


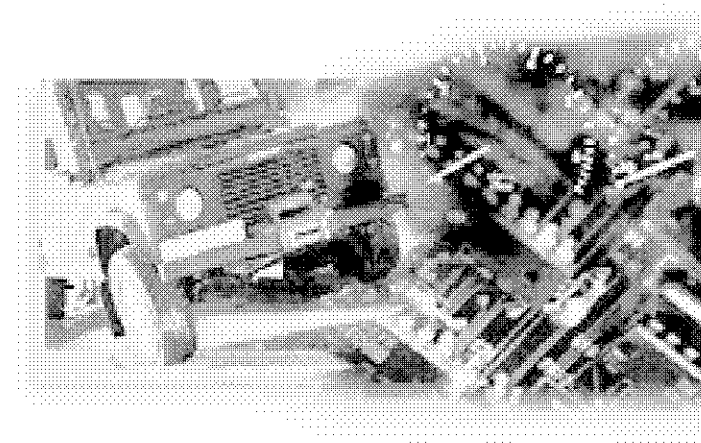

Electrical Circuit Diagrams
Elektrische Circuitdiagrammen
Schémas électriques
Elektrische Schaltpläne
Schemi elettrici
Esquemas de Circuitos Eléctricos
Diagramas dos Circuitos Eléctricos

DISTRIBUTION DES ALIMENTATIONS	1.1	SYSTEME ANTIBLOPAGE DE FREINS (ABS)		LAMPES INTERIEURES	
DISTRIBUTION DES MASSES.....	2.1	Td5	35.1	Station wagon 90	45.1
ALARME ANTIVOL.....	3.1	CLIMATISATION D'AIR		Station wagon 110	45.2
IMMOBILISATION DU MOTEUR		Td5	38.1	90/110 Hard-top	45.3
Td5	3.3	CHAUFFAGE	39.1	ECLAIRAGE INTERIEUR	46.1
PRISE DE DIAGNOSTIC	10.1	LUNETTE ARRIERE CHAUFFANTE	40.1	INSTRUMENTS.....	47.1
CHARGE ET DEMARRAGE		ESSUIE-GLACES ET LAVE-GLACES	42.1	AVERTISSEUR(S)	48.1
Td5	15.1	ECLAIRAGE EXTERIEUR		MONTRE	48.2
SYSTEME DE GESTION MOTEUR		Feux stop et de recul	43.1	ALLUME-CIGARES	49.1
Td5	20.1	Phares, feux de position, feux arrière et éclairage de		PRISE D'ACCESSOIRE	49.2
POMPE A CARBURANT		plaque d'immatriculation	43.2	EQUIPEMENT DE SONORISATION AUTOMOBILE	50.1
Td5	30.1	Réglage de niveau de phare.....	43.4	COLLECTEURS DE RACCORDEMENT	60.1
		Feux antibrouillard arrière	43.5	BLOCS DE RACCORDEMENT	65.1
		CLIGNOTANTS ET FEUX DE DETRESSE	44.1		

COLOUR CODES

DRAADKLEURCODES

CODES DES COULEURS DES FILS

KABELFARBCODES

CODICI COLORI DEI CAVI

CÓDIGOS DE COLORES DE LOS CABLES

CÓDIGOS DAS CORES DOS FIOS


CODE COLOUR	CODE KLEUR	CODE COULEUR	C O D E F A R B E	CODICE COLORE	CODIGO COLOR	CÓDIGO COR
B BLACK	B ZWART	B NOIR	B SCHWARZ	B NERO	B NEGRO	B PRETO
G GREEN	G GROEN	G VERT	G GRÜN	G VERDE	G VERDE	G VERDE
K PINK	K ROZE	K ROSE	K ROSA	K ROSA	K ROSA	K ROSA
LG LIGHT GREEN	LG LICHTGROEN	LG VERT CLAIR	LG HELLGRÜN	LG VERDE CHIARO	LG VERDE CLARO	LG VERDE CLARO
N BROWN	N BRUIN	N BRUN	N BRAUN	N MARRONE	N MARRON	N CASTANHO
O ORANGE	O ORANJE	O ORANGE	O ORANGE	O ARANCIONE	O NARANJA	O LARANJA
P PURPLE	P PAARS	P VIOLET	P LILA	P PORPORA	P PURPURA	P ROXO
R RED	R ROOD	R ROUGE	R ROT	R ROSSO	R ROJO	R VERMELHO
S SLATE (grey)	S LEIGRIJS	S GRIS	S GRAU	S ARDESIA (grigio)	S PIZARRA (gris)	S CINZENTO
U BLUE	U BLAUW	U BLEU	U BLAU	U BLU	U AZUL	U AZUL
W WHITE	W WIT	W BLANC	W WEISS	W BIANCO	W BLANCO	W BRANCO
Y YELLOW	Y GEEL	Y JAUNE	Y GELB	Y GIALLO	Y AMARILLO	Y AMARELO

Le sens de la flèche du symbole de diode (C) représente le sens de passage du courant. La diode Zener (D) - elle empêche le passage du courant jusqu'à ce qu'une tension bien déterminée soit atteinte.

DISTRIBUTION DES ALIMENTATIONS

D111 ECU - Alarme
D125 ECU - ABS
E107 Masse
K109 Collecteur de raccordement
M100 Alternateur
M101 Démarreur
P100 Batterie
P108 Boîte à fusibles - Compartiment moteur
R102 Relais - Démarreur
R103 Relais - Pompe d'alimentation
R114 Relais - Bougie de préchauffage
R138 Relais - Lunette arrière chauffante
R173 Relais - ABS - Pompe de retour
S123 Commutateur de colonne
S176 Contacteur à clef


POWER DISTRIBUTION

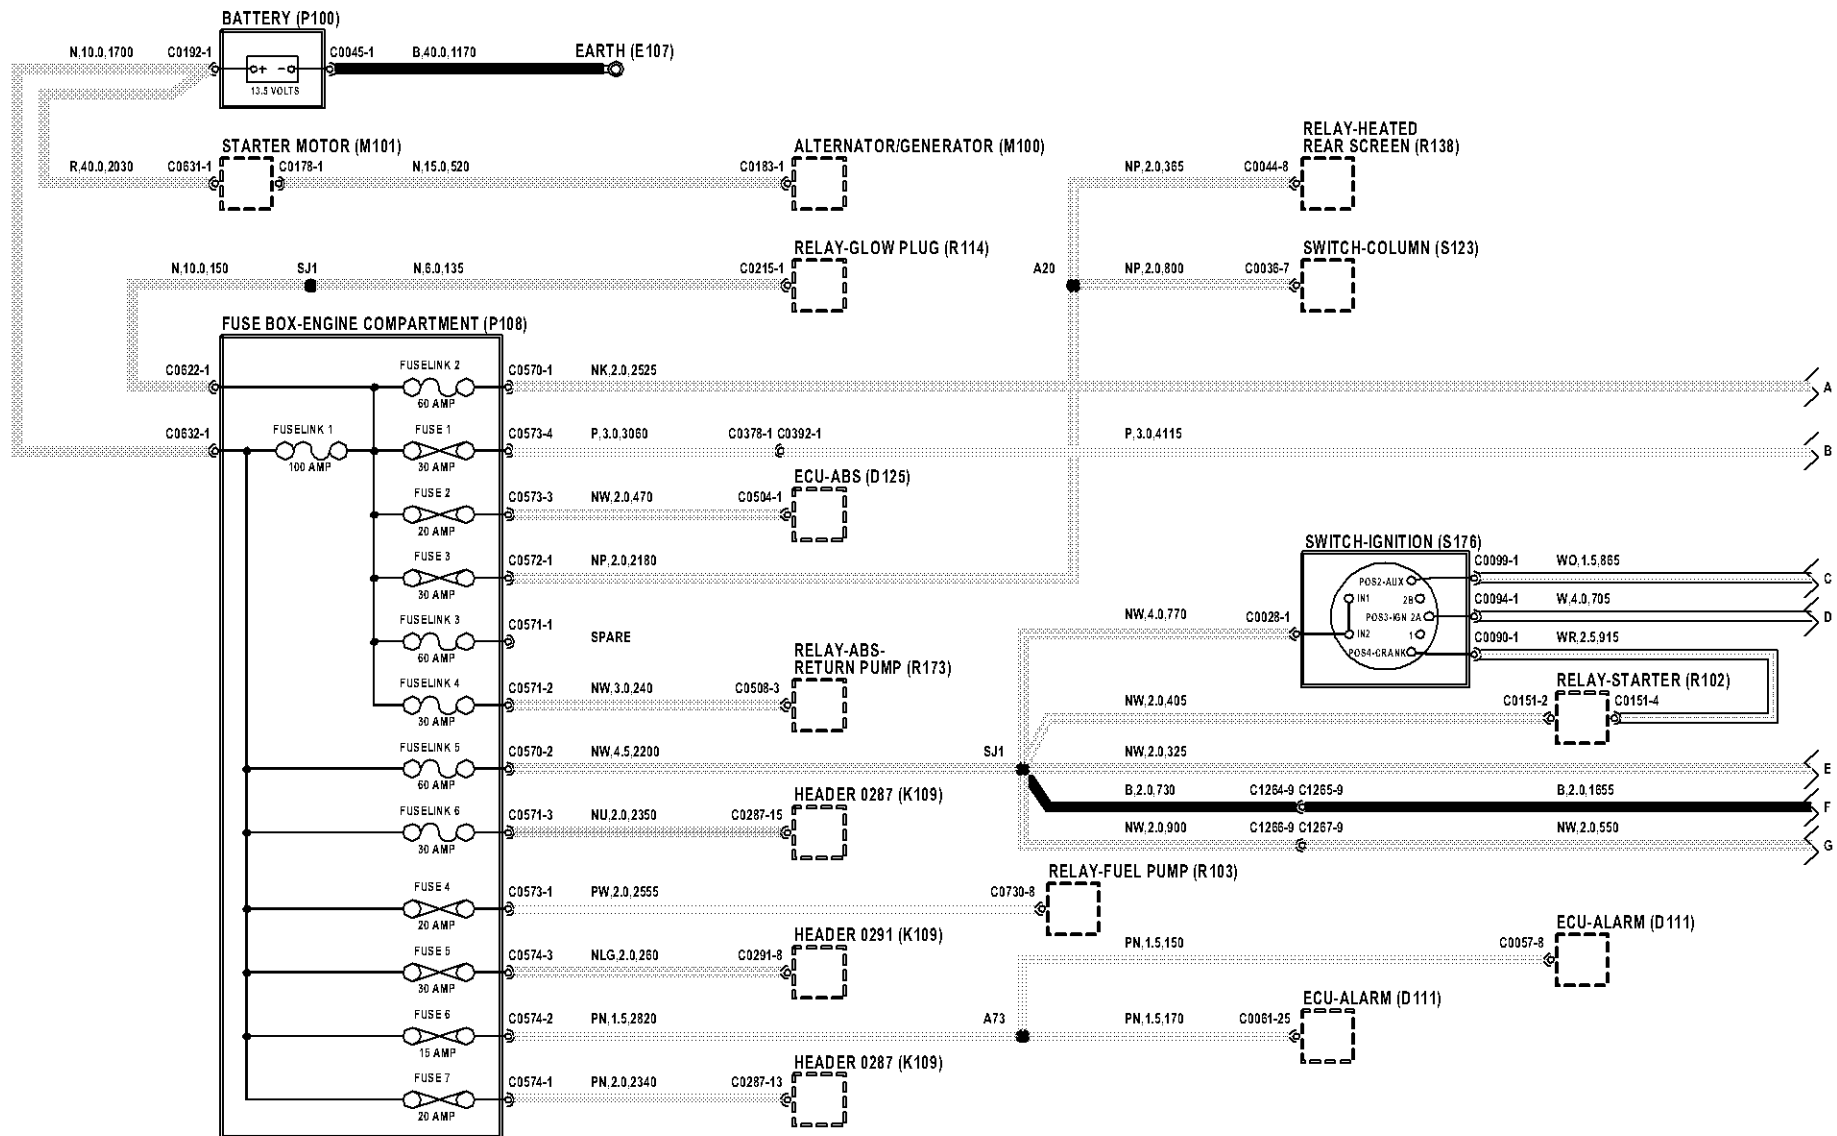

DISTRIBUTION DES ALIMENTATIONS

D113	ECU - Temporisation d'essuie-glaces
D125	ECU - ABS
D131	Module de commande du moteur (ECM)
D155	ECU de feu antibrouillard arrière
F100	Autoradio/lecteur de cassettes
J112	Allume-cigares - avant
K109	Collecteur de raccordement
M105	Moteur électrique d'essuie-glace avant
M132	Moteur électrique de soufflerie avant
P101	Boîte à fusibles - Habitacle
R117	Relais - Ventilateur de refroidissement
R126	Relais - Atténuation des feux de croisement
R181	Relais - Embrayage de compresseur - Climatisation d'air (A/C)
R200	Relais - Avertisseur - Alarme
S100	Commutateur d'éclairage
S117	Commutateur de lave-glace/essuie-glace avant
V100	Prise de diagnostic

POWER DISTRIBUTION

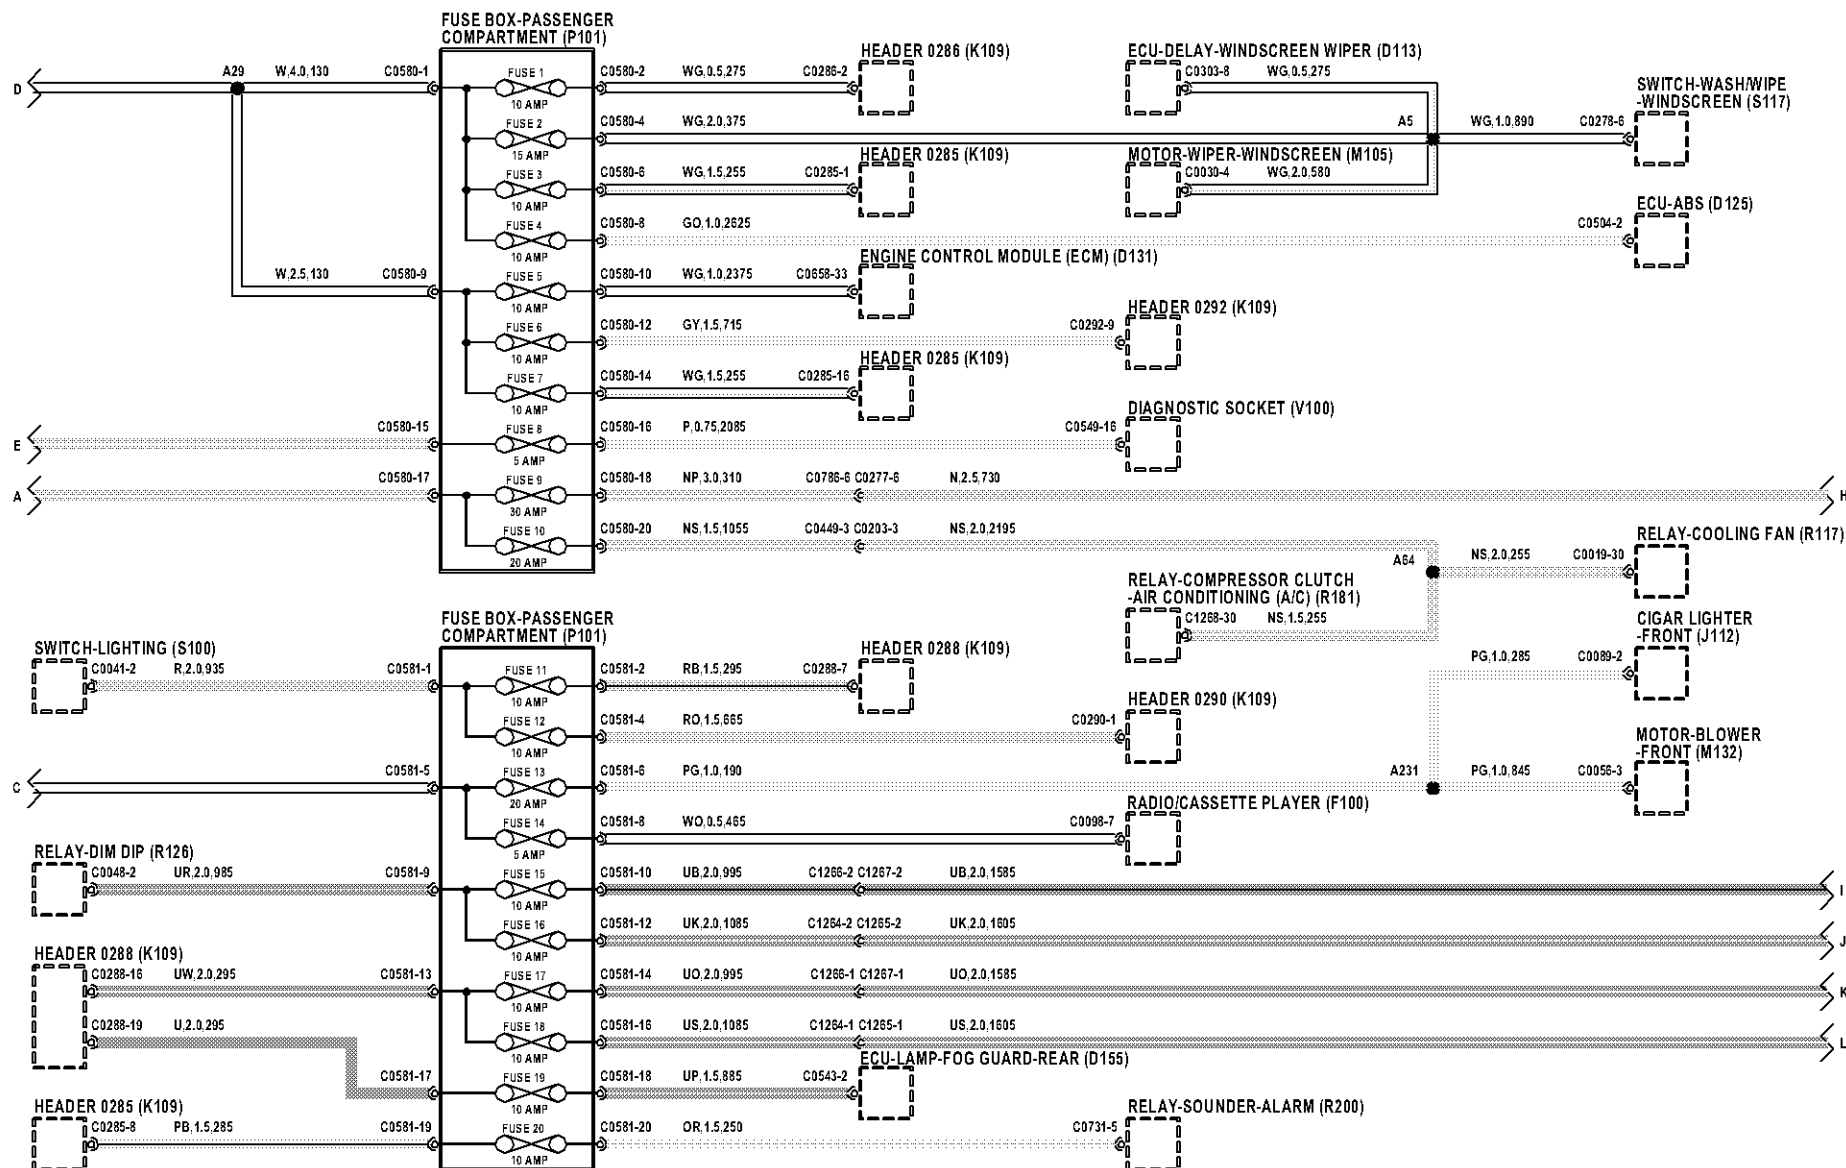

DISTRIBUTION DES ALIMENTATIONS

A100 Phare - CD

A101 Phare - CG

B104 Lampe intérieure arrière

D154 Sirène d'alarme à batterie de secours

G100 Résistance - Atténuation des feux de croisement


G126 Diode

P124 Capteur de remorque

R176 Relais - Soufflerie

V103 Prise - Accessoire


POWER DISTRIBUTION

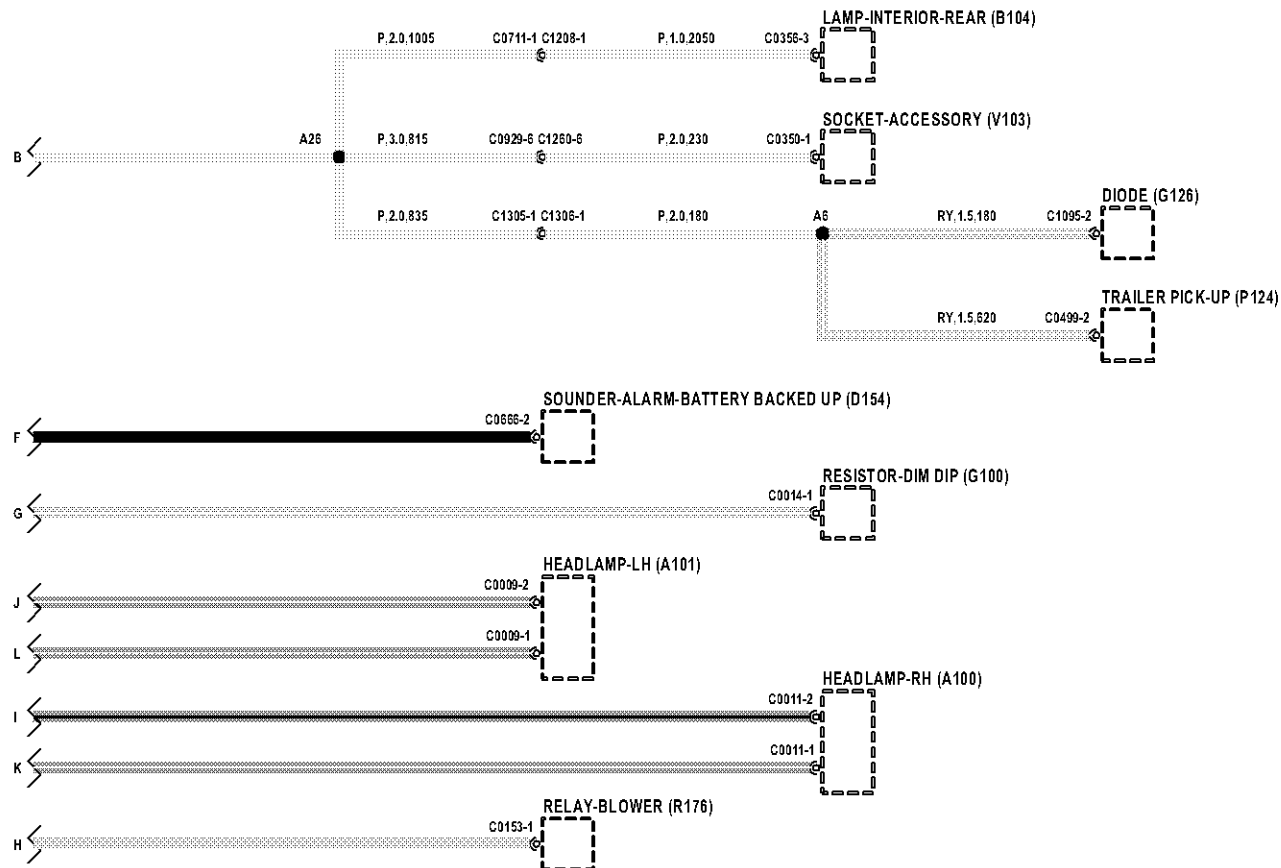

DISTRIBUTION DES MASSES

A100	Phare - CD	M130	Moteur électrique de réglage de niveau de phare - CG
A101	Phare - CG	M152	Pompe de retour d'ABS
A112	Feu de position avant - CD	M153	Pompe de lave-glace avant
A113	Feu de position avant - CG	M154	Pompe de lave-glace arrière
A116	Clignotant/feu de détresse avant - CD		
A117	Clignotant/feu de détresse avant - CG		
A120	Répétiteur latéral avant - CD		
A121	Répétiteur latéral avant - CG		
D110	Sirène d'alarme		
D124	Modulateur d'ABS		
D125	ECU - ABS		
D154	Sirène d'alarme à batterie de secours		
F100	Autoradio/lecteur de cassettes		
K108	Collecteur de raccordement - Masse		
K109	Collecteur de raccordement		
L102	Avertisseur - CG		
L103	Avertisseur - CD		
M129	Moteur électrique de réglage de niveau de phare - CD		


EARTH DISTRIBUTION

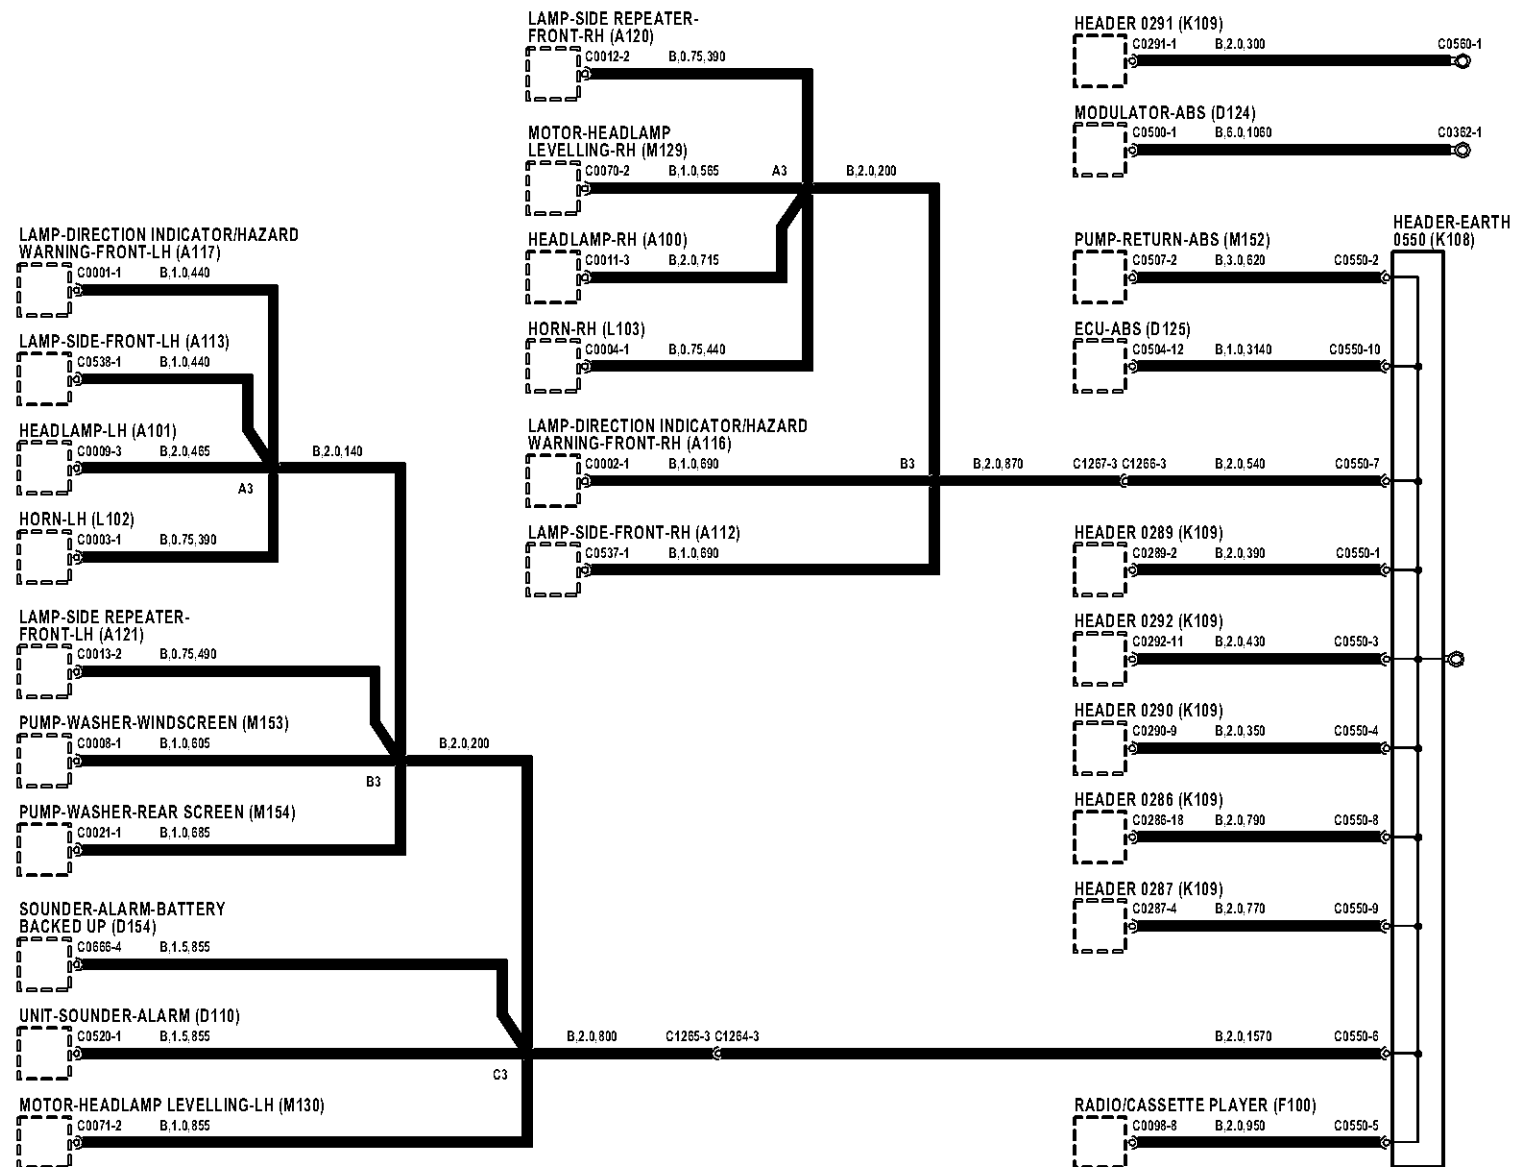

DISTRIBUTION DES MASSES

- A110** Feu antibrouillard arrière - CD
- A111** Feu antibrouillard arrière - CG
- A114** Feu arrière - CD
- A115** Feu arrière - CG
- A118** Clignotant/feu de détresse arrière - CD
- A119** Clignotant/feu de détresse arrière - CG
- A126** Feu stop surélevé
- A129** Feu de recul - CD
- A130** Feu de recul - CG
- A136** Eclairage de plaque d'immatriculation
- D179** Jaugeur de carburant
- M106** Moteur électrique d'essuie-glace arrière
- P124** Capteur de remorque
- S231** Contacteur de position d'arrêt
d'essuie-glace arrière
- T194** Capteur de filtre à eau


EARTH DISTRIBUTION

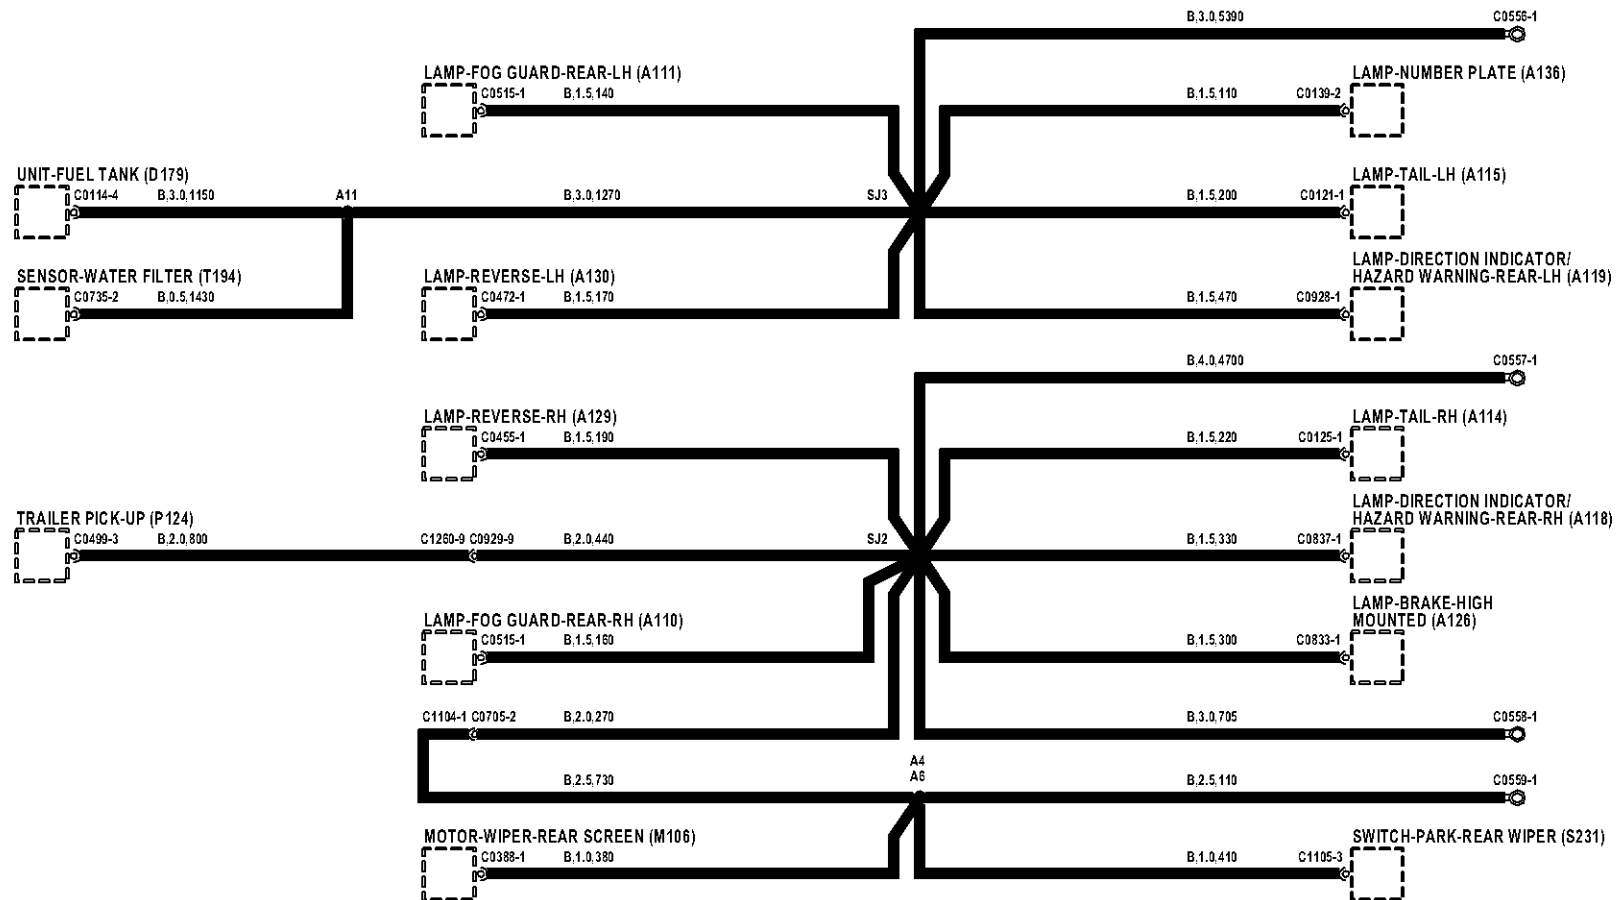

ALARME ANTIVOL

D110	Sirène d'alarme
D154	Sirène d'alarme à batterie de secours
J100	Groupe d'instruments
J139	Diode LED d'alarme antivol
K109	Collecteur de raccordement
L102	Avertisseur - CG
L103	Avertisseur - CD
P100	Batterie
P101	Boîte à fusibles - Habitacle
P108	Boîte à fusibles - Compartiment moteur
R122	Relais - Alarme
S176	Contacteur à clef


ANTI-THEFT ALARM

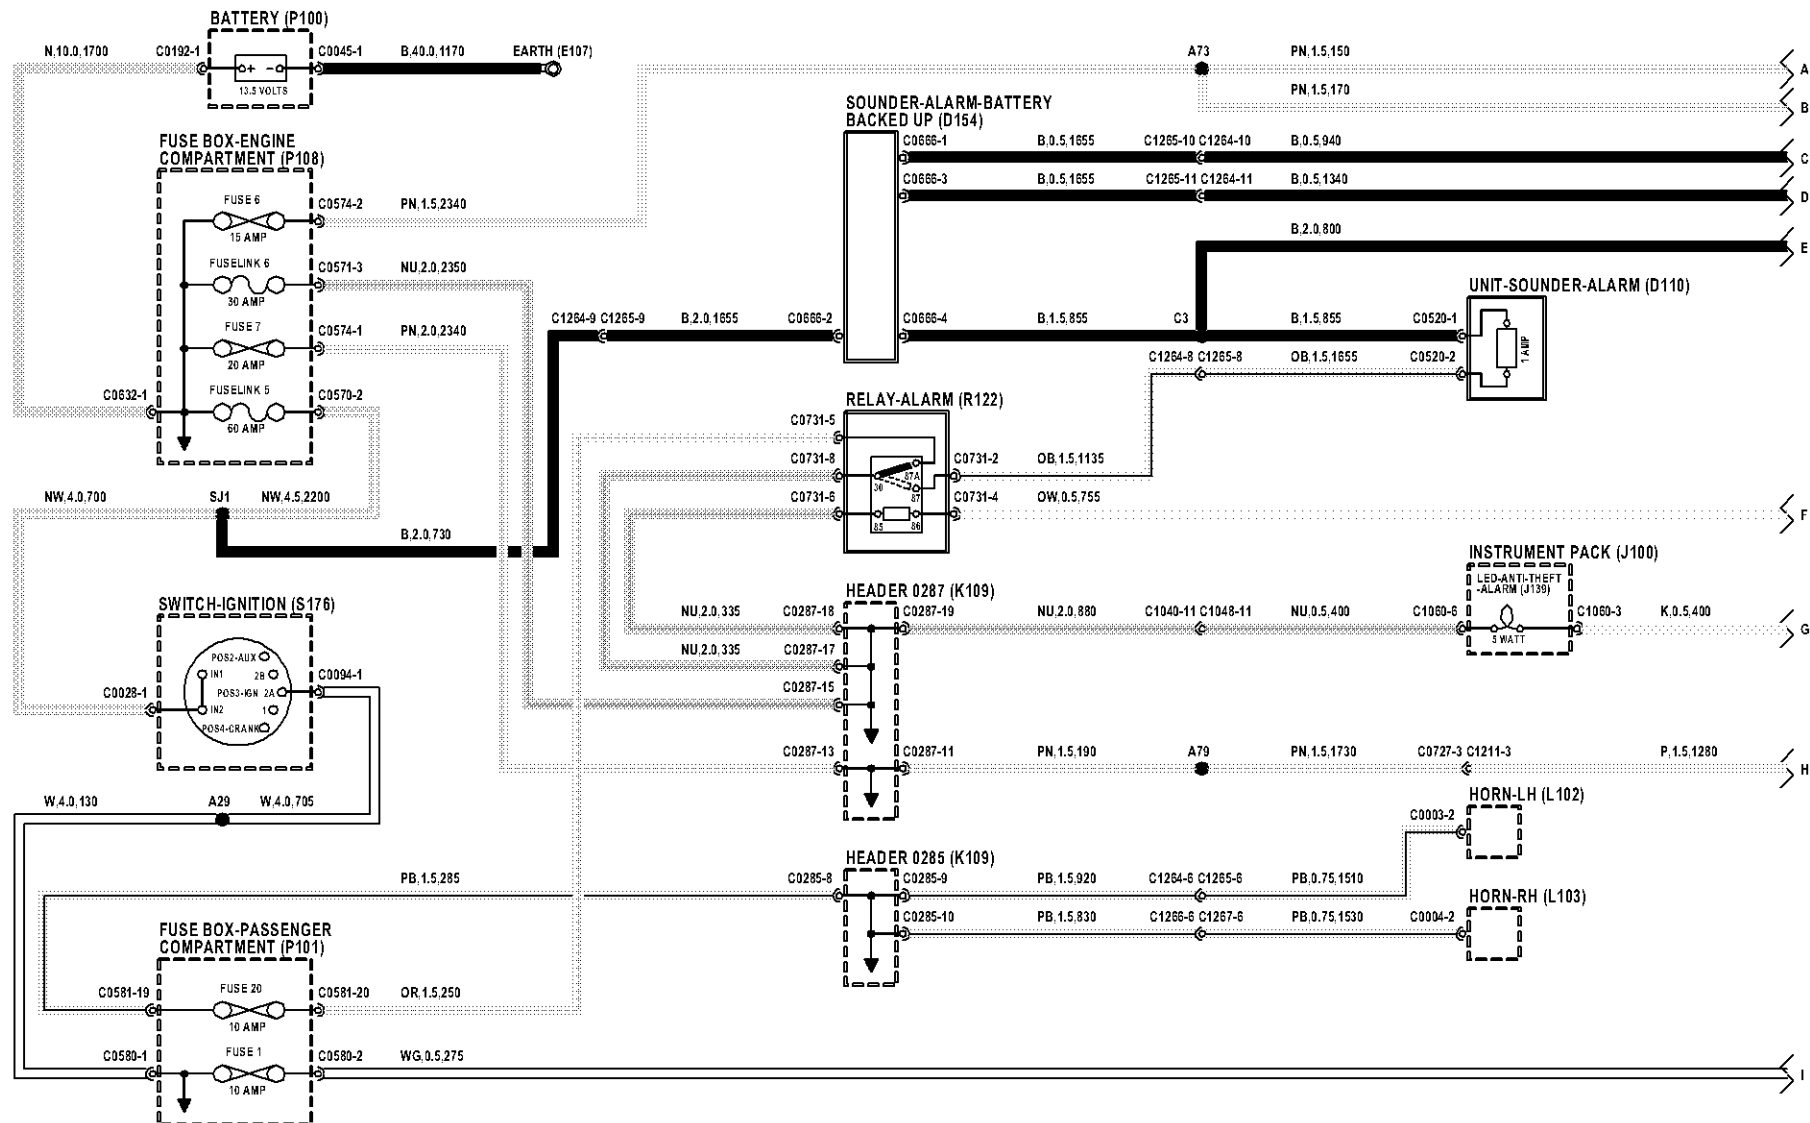

ALARME ANTIVOL

B100	Lampe intérieure avant	V100	Prise de diagnostic
D111	ECU - Alarme		
D131	Module de commande du moteur (ECM)		
D156	Bobine passive		
F113	Antenne		
J100	Groupe d'instruments		
J142	Témoin - Immobilisation du moteur		
K108	Collecteur de raccordement - Masse		
K109	Collecteur de raccordement		
K130	Faisceau principal à faisceau d'éclairage intérieur		
R102	Relais - Démarreur		
S121	Interrupteur des feux de détresse		
S127	Contacteur de porte - CD		
S128	Contacteur de porte - CG		
S129	Contacteur de porte arrière - CD		
S130	Contacteur de porte arrière - CG		
S181	Contacteur - Coffre/hayon		
S224	Contacteur de capot		
T139	Capteur volumétrique		

ANTI-THEFT ALARM

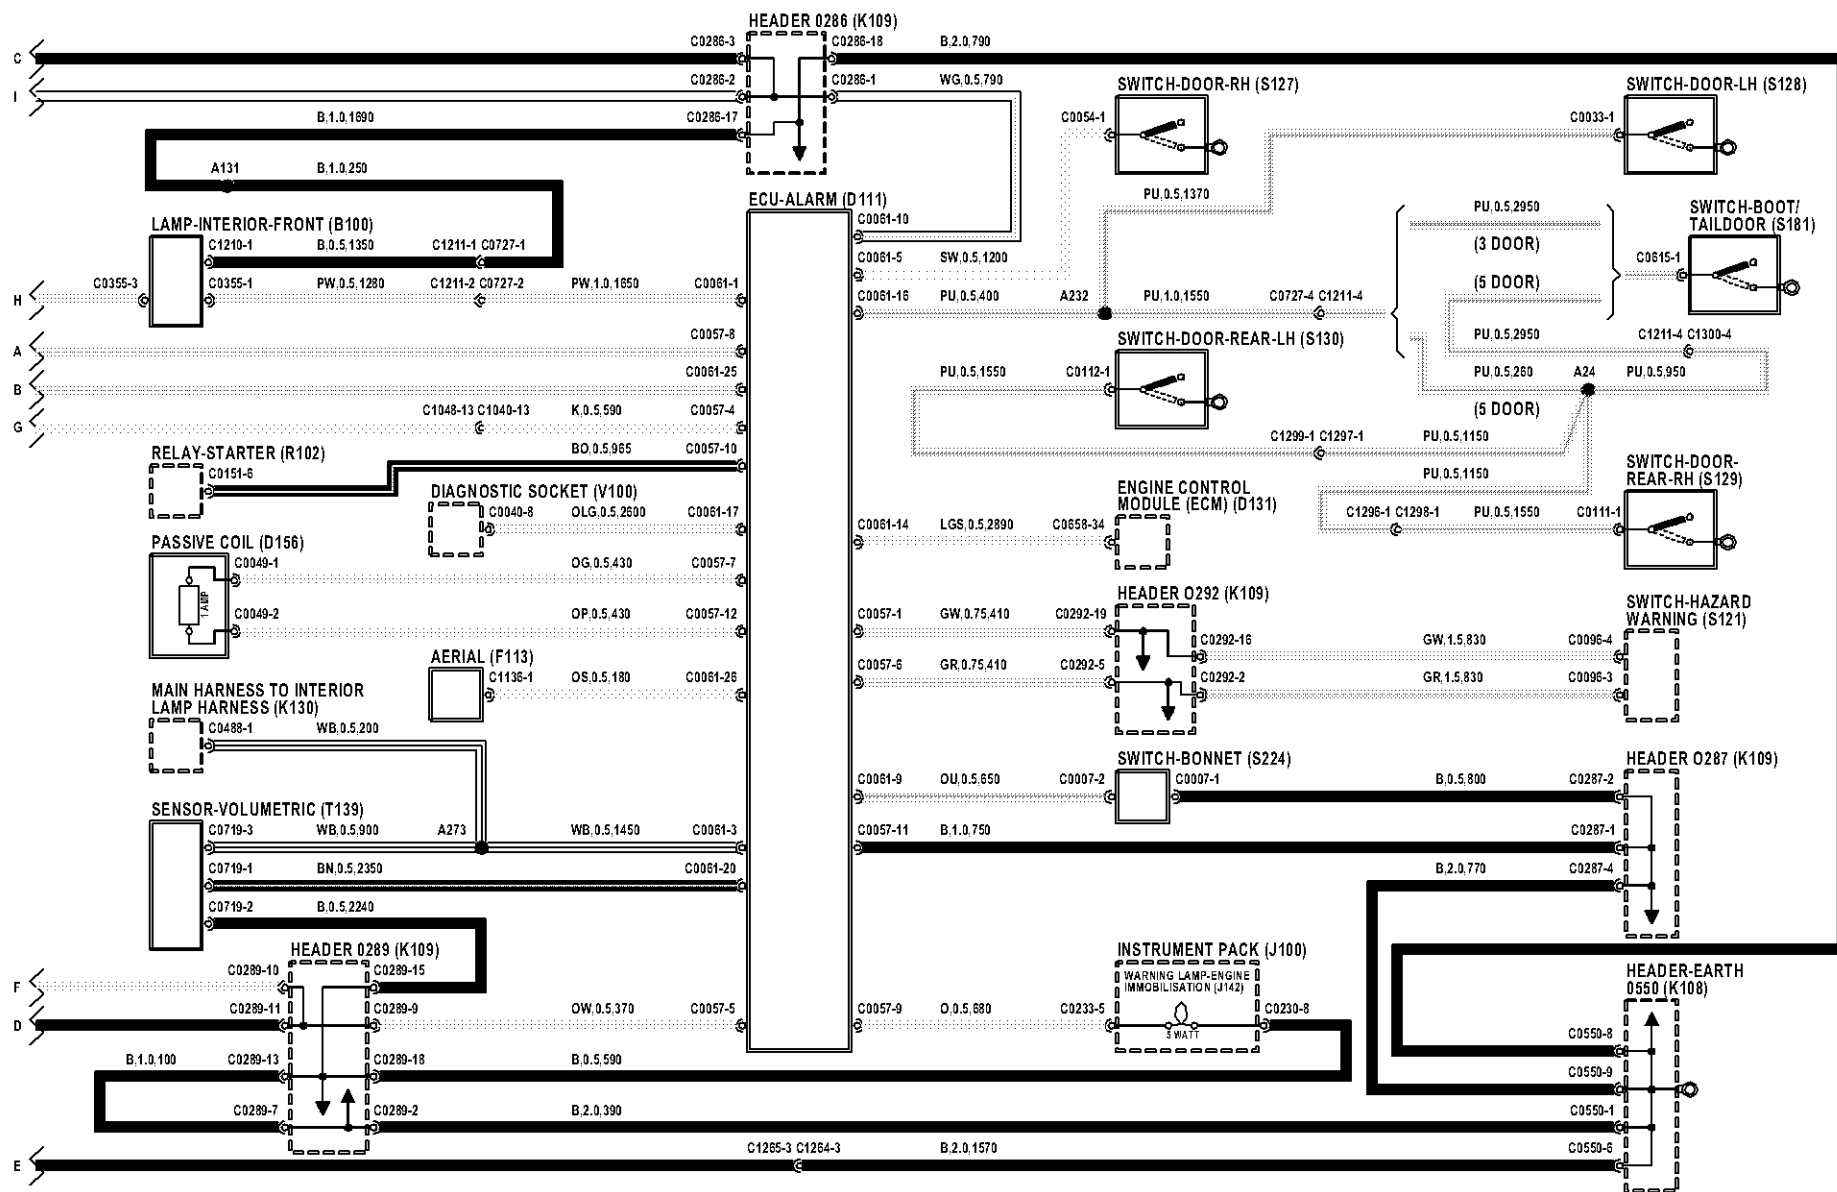


IMMOBILISATION DU MOTEUR - TD5

D111	ECU - Alarme
D131	Module de commande du moteur (ECM)
D156	Bobine passive
J100	Groupe d'instruments
J142	Témoin - Immobilisation du moteur
K108	Collecteur de raccordement - Masse
K109	Collecteur de raccordement
P100	Batterie
P101	Boîte à fusibles - Habitacle
P108	Boîte à fusibles - Compartiment moteur
R102	Relais - Démarreur
S176	Contacteur à clef
V100	Prise de diagnostic

ENGINE IMMOBILISATION


Td5

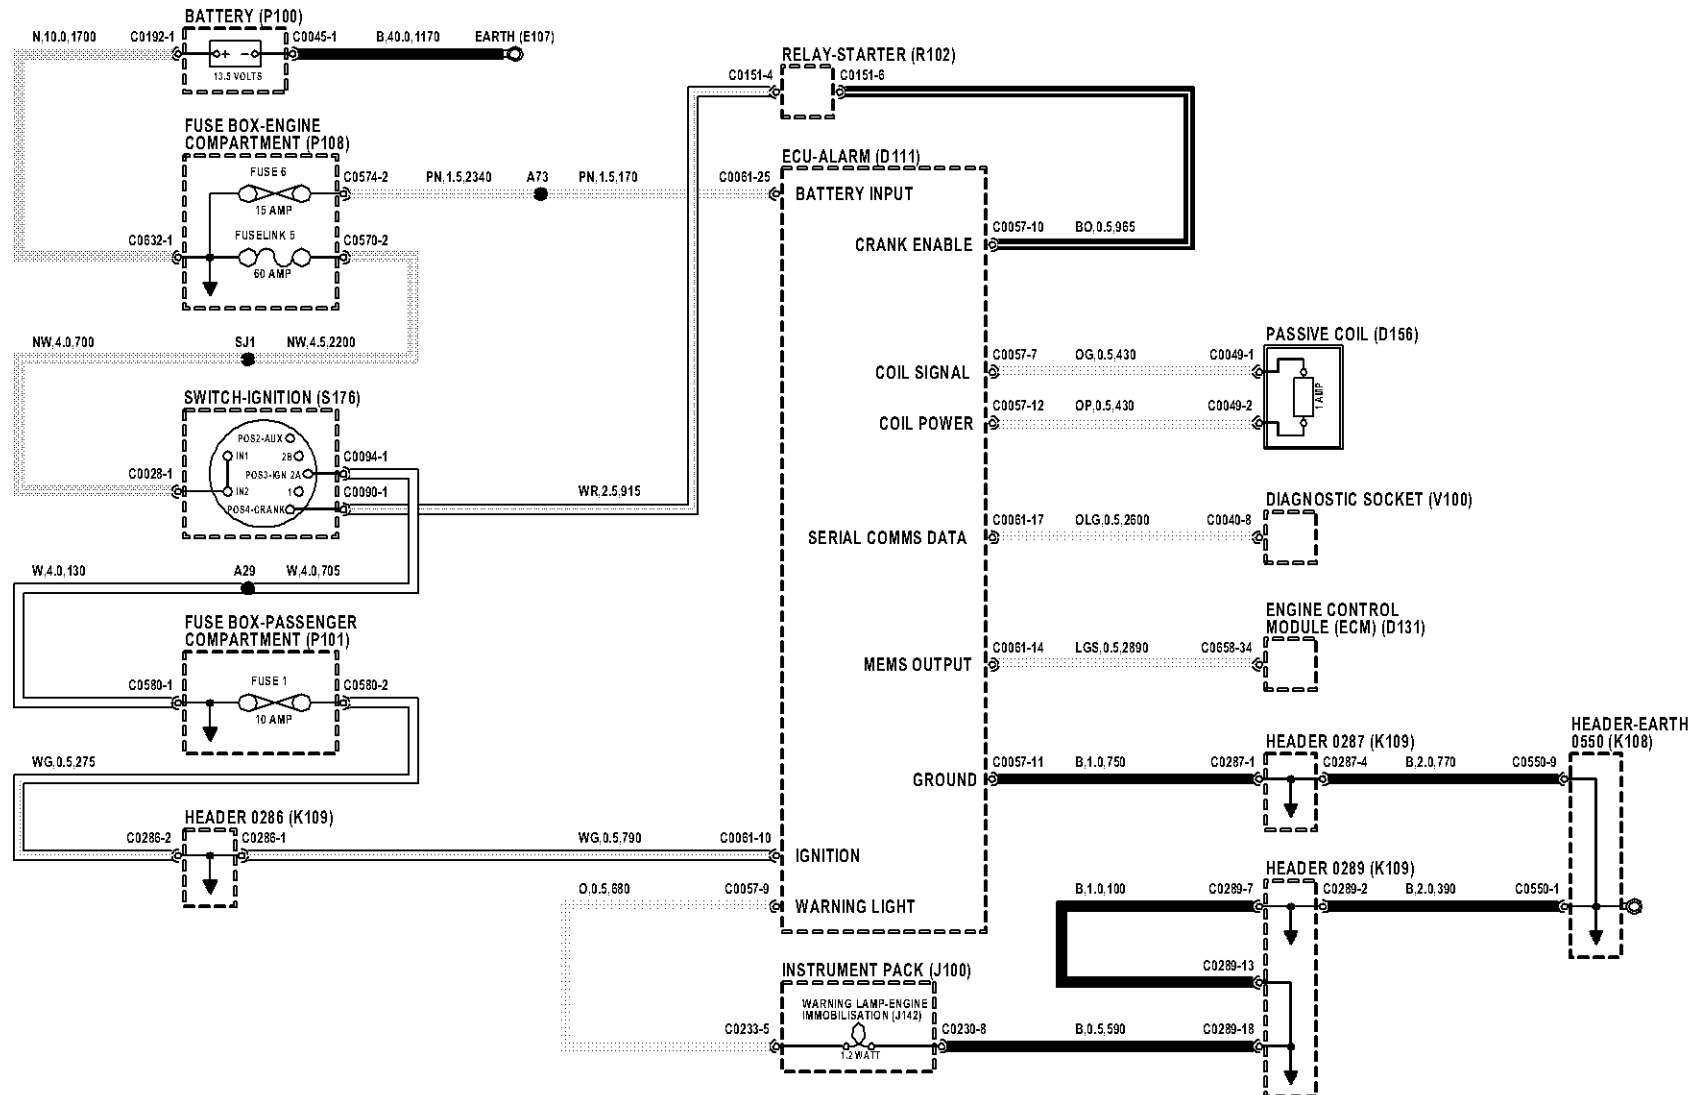

PRISE DE DIAGNOSTIC

D111	ECU - Alarme
D125	ECU - ABS
D131	Module de commande du moteur (ECM)
E107	Masse
K108	Collecteur de raccordement - Masse
K109	Collecteur de raccordement
P100	Batterie
P101	Boîte à fusibles - Habitacle
P108	Boîte à fusibles - Compartiment moteur
S109	Commutateur de réglage de niveau de phare
V100	Prise de diagnostic

DIAGNOSTIC SOCKET

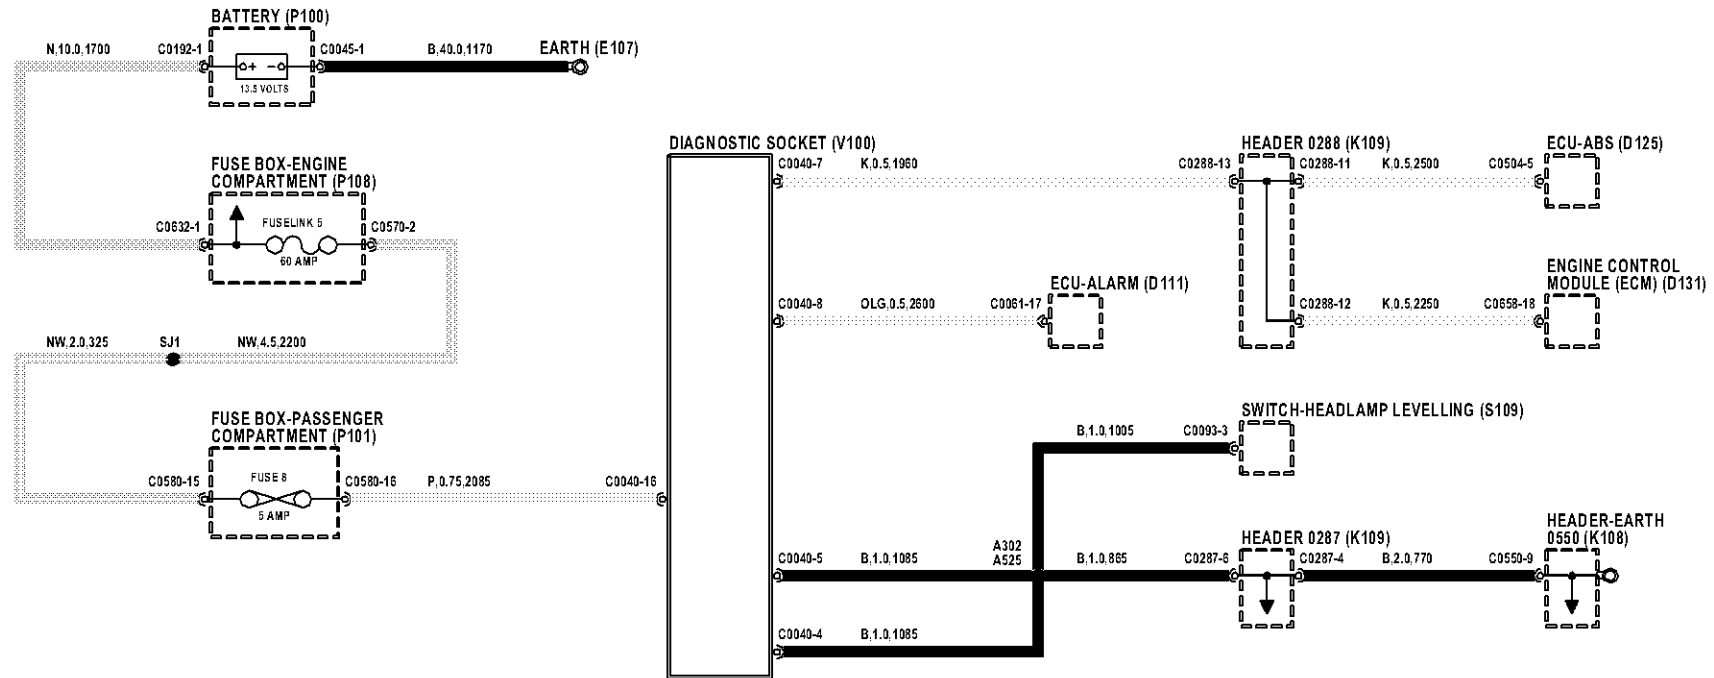


CHARGE ET DEMARRAGE - TD5

D111 ECU - Alarme
D131 Module de commande du moteur (ECM)
D179 Jaugeur de carburant
J100 Groupe d'instruments
J114 Témoin - Allumage/charge
K109 Collecteur de raccordement
M100 Alternateur
M101 Démarreur
P100 Batterie
P101 Boîte à fusibles - Habitacle
P108 Boîte à fusibles - Compartiment moteur
R102 Relais - Démarreur
R103 Relais - Pompe d'alimentation
R114 Relais - Bougie de préchauffage
S176 Contacteur à clef
T171 Bougie de préchauffage

STARTING AND CHARGING

Td5

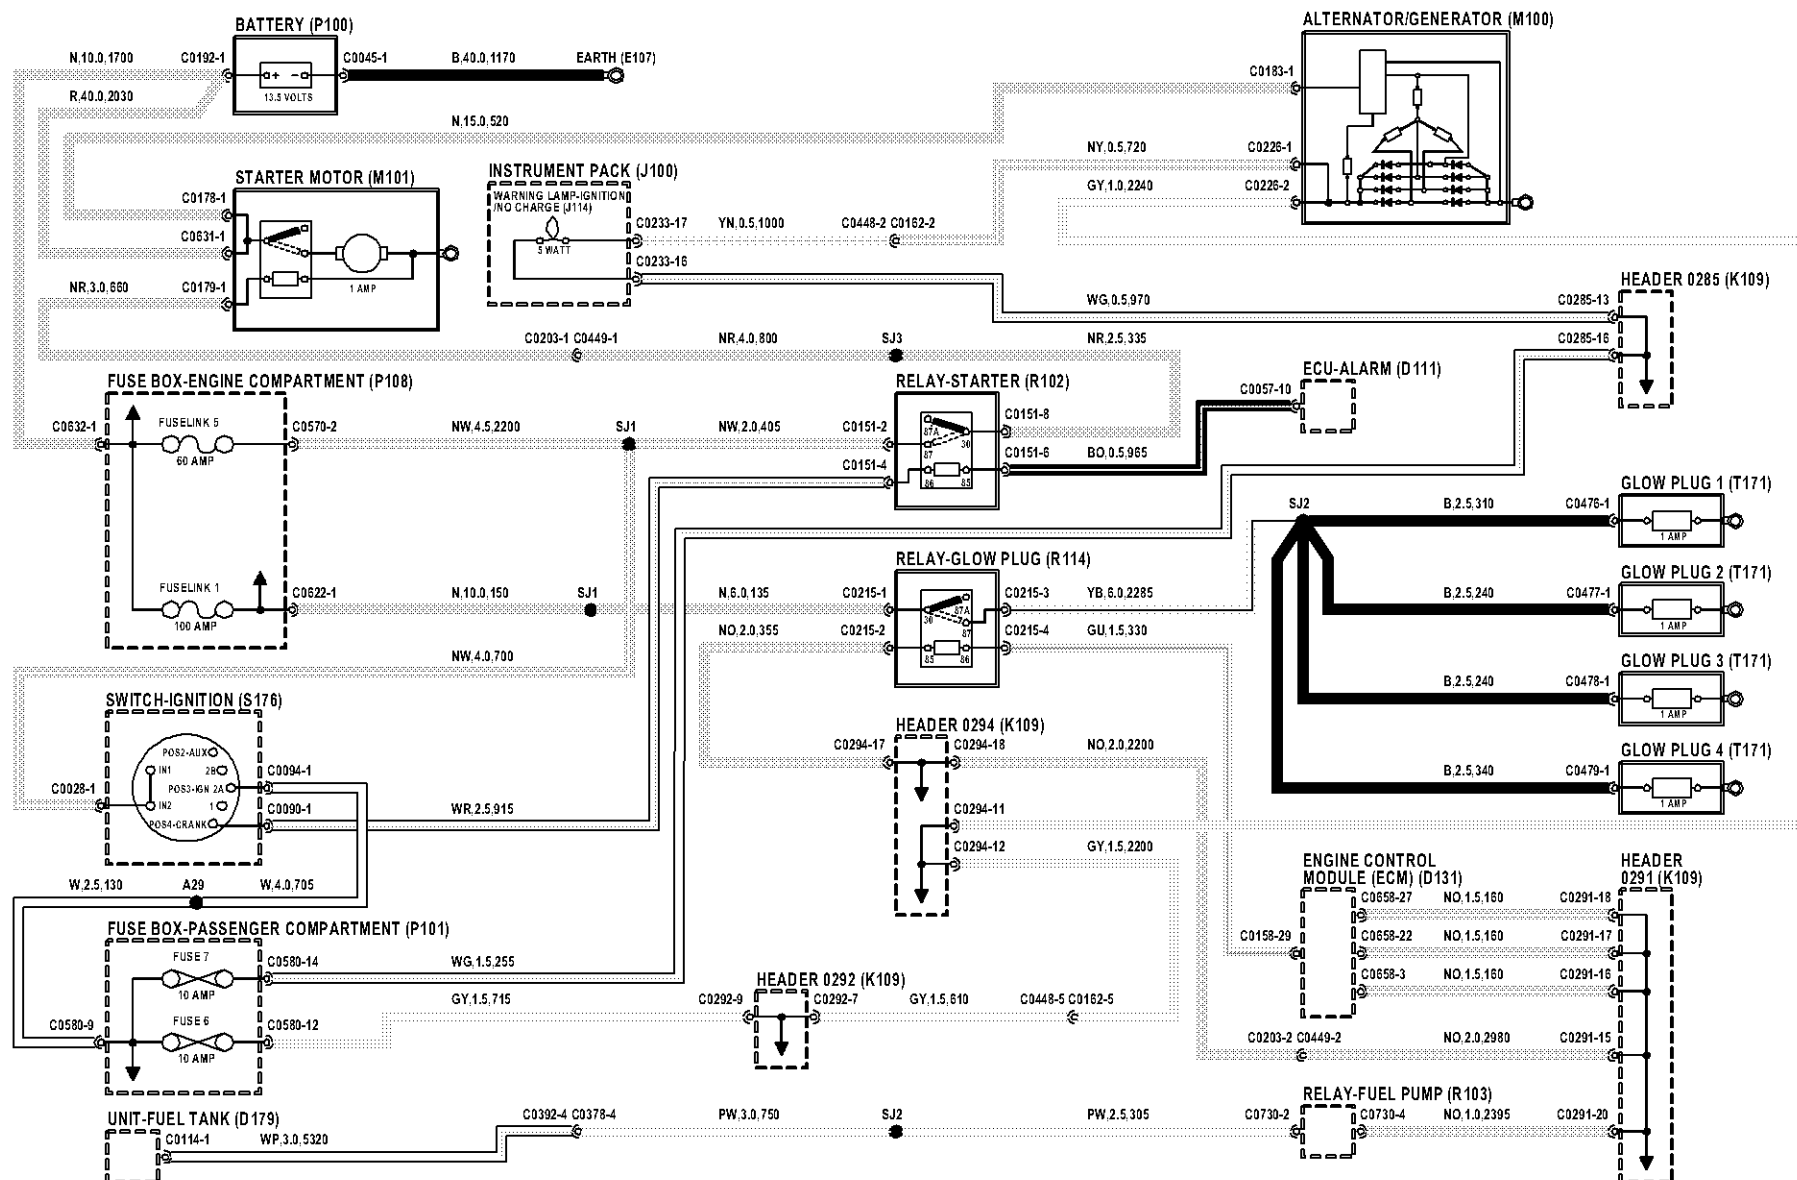


SYSTEME DE GESTION MOTEUR - TD5

D111	ECU - Alarme
D125	ECU - ABS
D131	Module de commande du moteur (ECM)
E107	Masse
J100	Groupe d'instruments
K109	Collecteur de raccordement
P100	Batterie
P101	Boîte à fusibles - Habitacle
P108	Boîte à fusibles - Compartiment moteur
R100	Relais principal
R103	Relais - Pompe d'alimentation
R181	Relais - Embrayage de compresseur - Climatisation d'air (A/C)
S176	Contacteur à clef
S188	Manocontact ternaire
S211	Contacteur de pédale d'accélérateur
S215	Contacteur de pédale de frein
S258	Contacteur - Position de pédale d'embrayage
V100	Prise de diagnostic

ENGINE MANAGEMENT

Td5

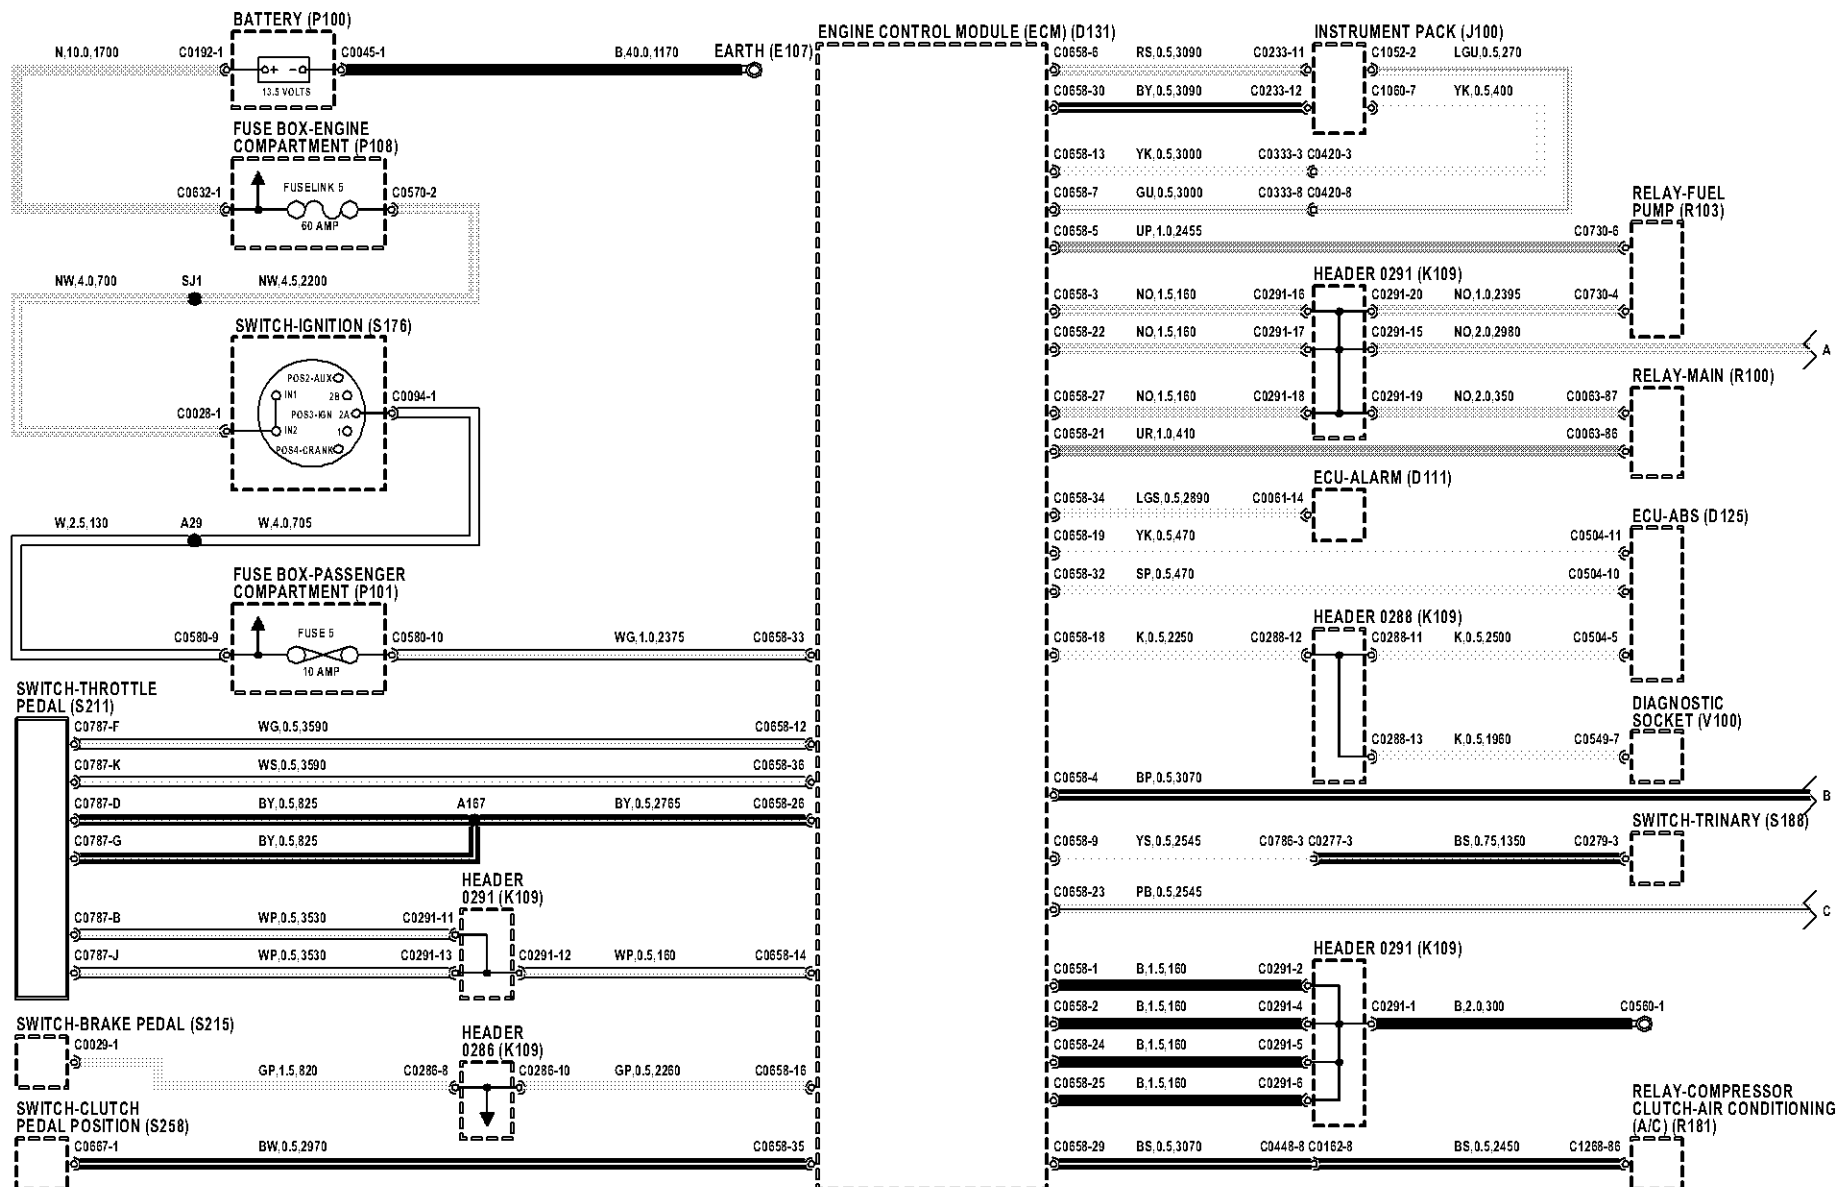


SYSTEME DE GESTION MOTEUR - TD5

- D131** Module de commande du moteur (ECM)
- J100** Groupe d'instruments
- K109** Collecteur de raccordement
- N109** Solénoïde - EGR
- R114** Relais - Bougie de préchauffage
- S216** Manoccontact de pression d'huile
- S235** Interrupteur de gamme haute/basse de
boîte de vitesses
- T102** Capteur de position de vilebrequin (CKP)
- T103** Blindage du capteur de position de
vilebrequin (CKP)
- T115** Détecteur de masse d'air (MAF)
- T116** Sonde de température d'admission d'air
(IAT)
- T119** Sonde de température d'air ambiant
- T121** Sonde de température de liquide de
refroidissement (ECT)
- T125** Sonde de température du collecteur de
carburant

ENGINE MANAGEMENT

Td5

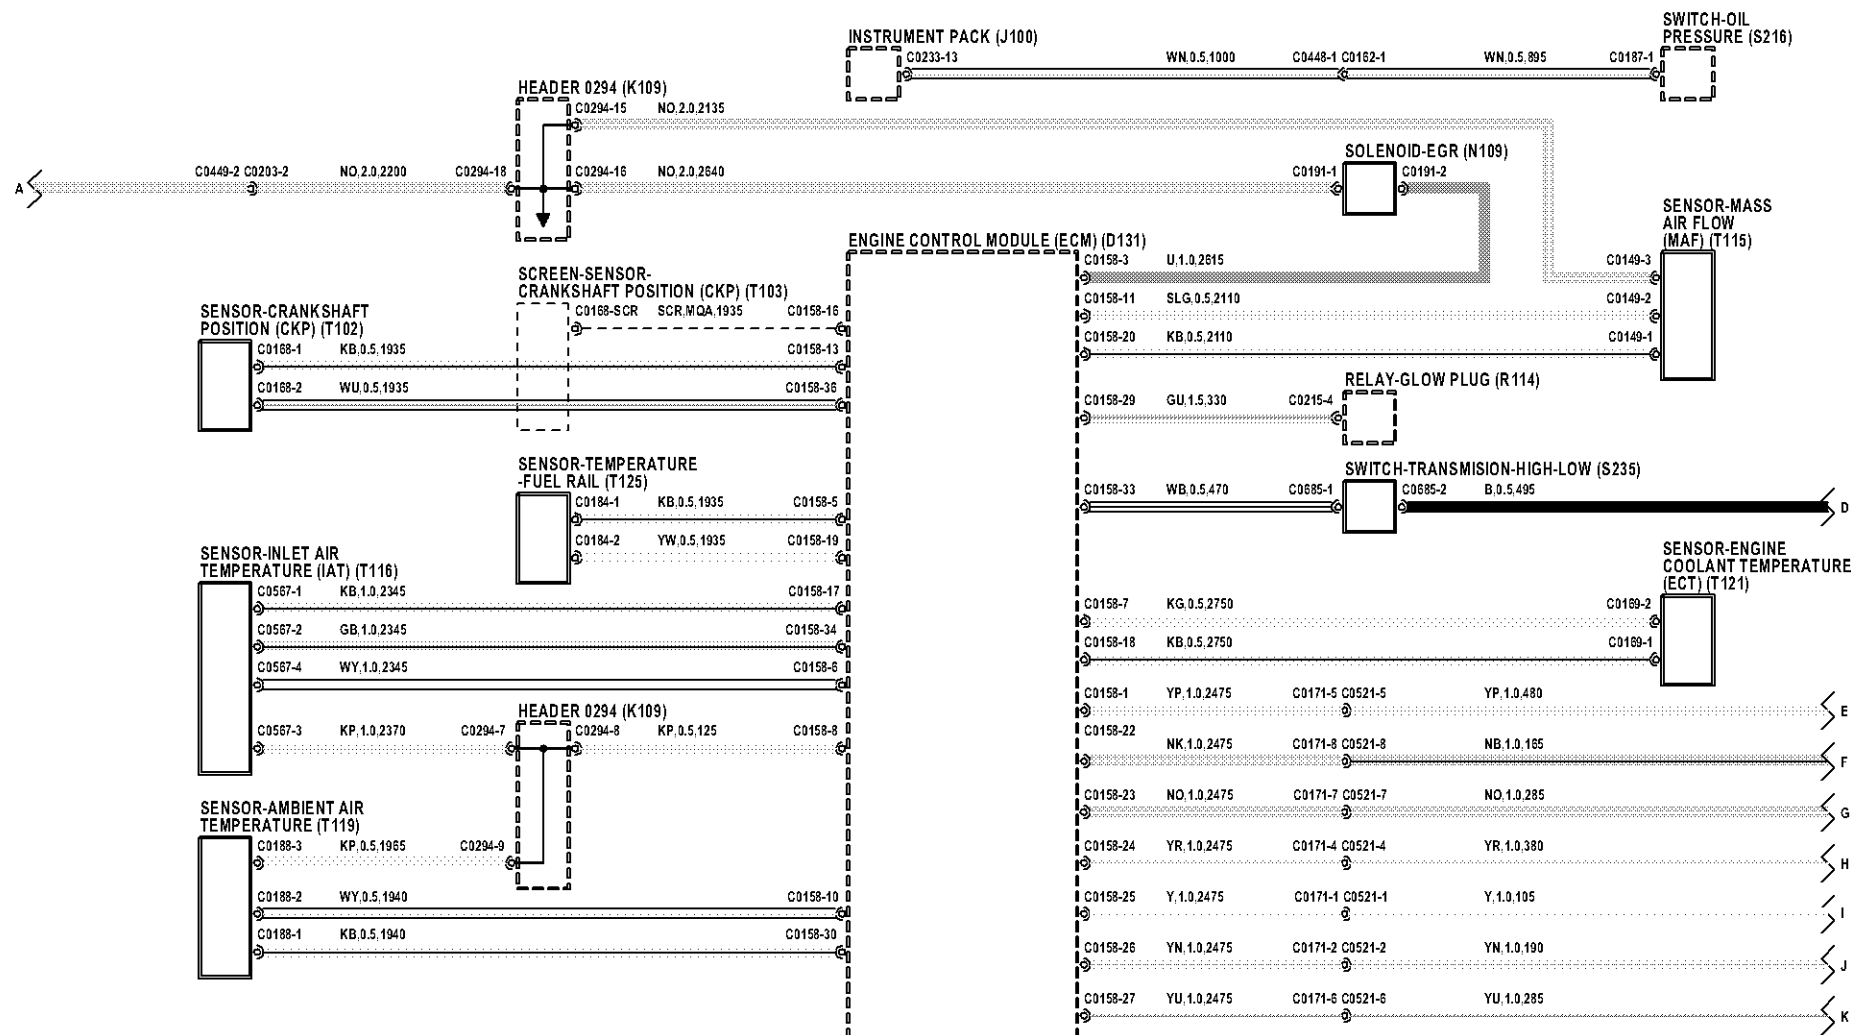


SYSTEME DE GESTION MOTEUR - TD5

- D149** Embrayage de compresseur de climatisation d'air (A/C)
- D150** Blocage de différentiel
- D180** Ensemble de climatisation d'air
- K108** Collecteur de raccordement - Masse
- K109** Collecteur de raccordement
- M137** Ventilateur de condenseur
- R117** Relais - Ventilateur de refroidissement
- T142** Transducteur de vitesse
- T172** Injecteur n°1
- T173** Injecteur n°2
- T174** Injecteur n°3
- T175** Injecteur n°4
- T176** Injecteur n°5

ENGINE MANAGEMENT

Td5

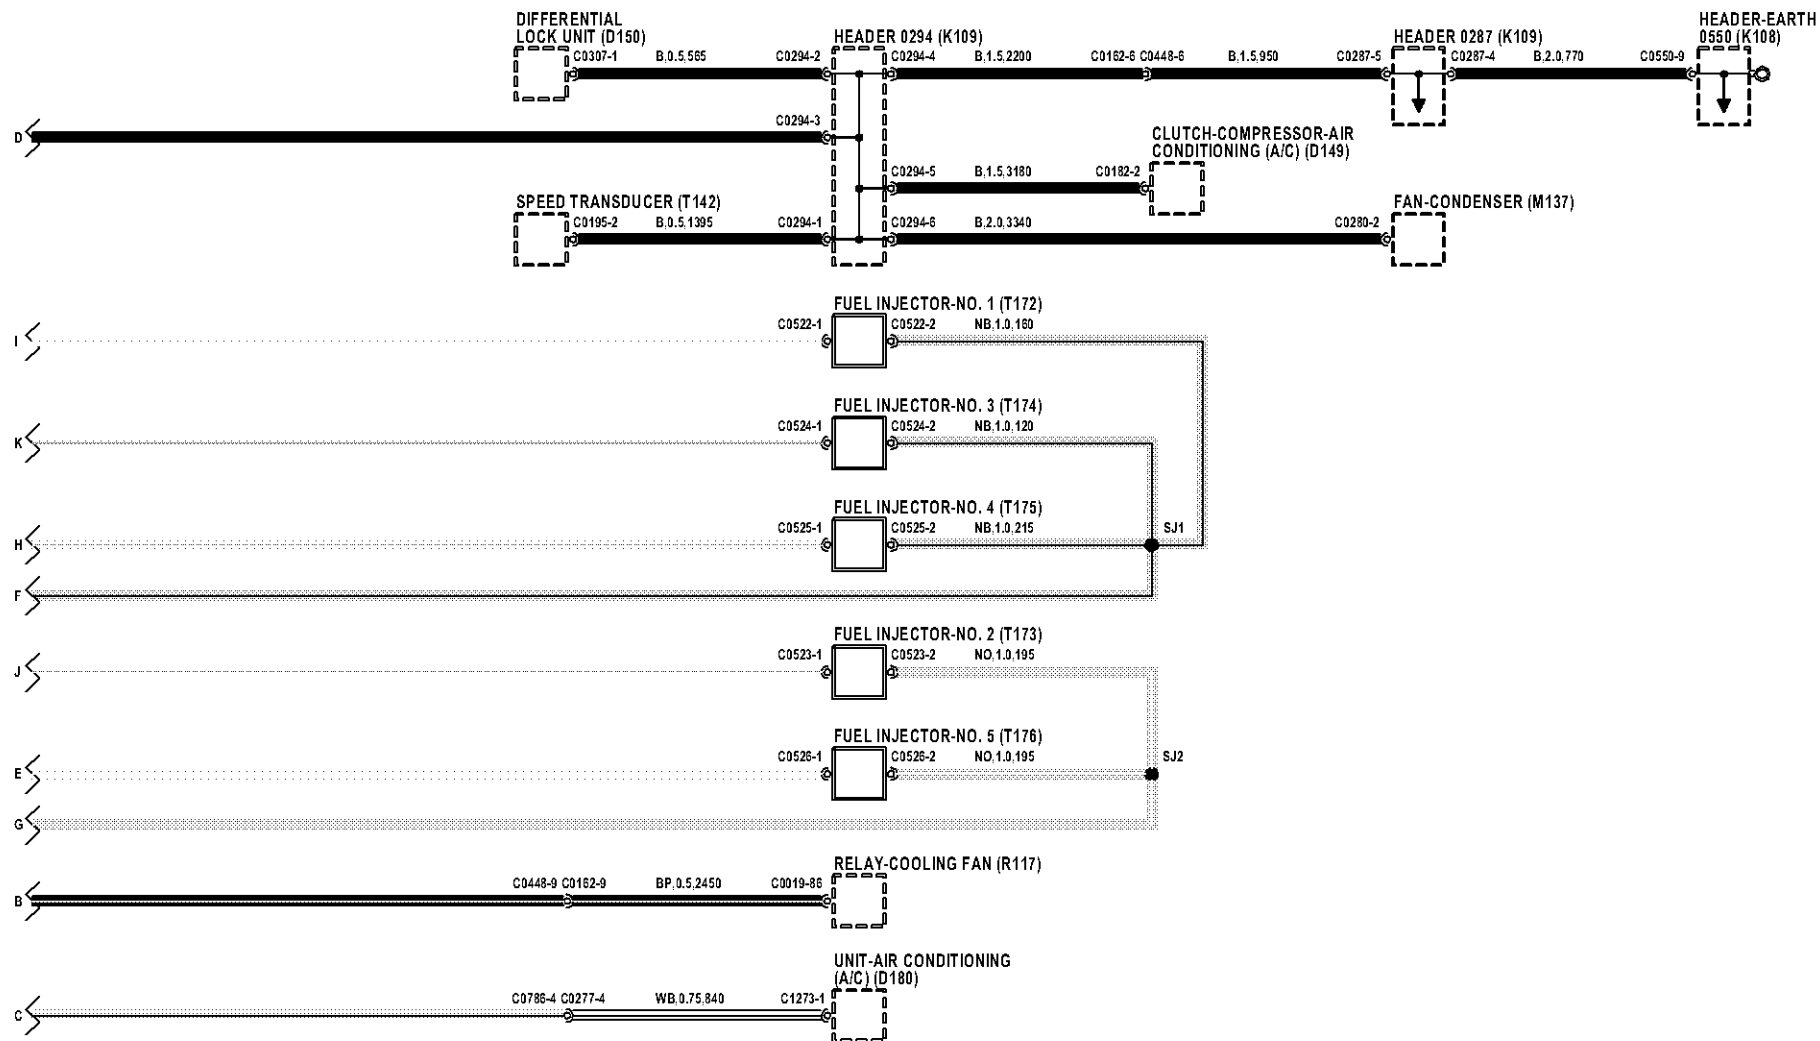

POMPE A CARBURANT - TD5

D131 Module de commande du moteur (ECM)

D179 Jaugeur de carburant

E107 Masse

J100 Groupe d'instruments

J111 Jaugeur de niveau de carburant

K109 Collecteur de raccordement

M151 Pompe à carburant

P100 Batterie

P101 Boîte à fusibles - Habitacle


P108 Boîte à fusibles - Compartiment moteur

R103 Relais - Pompe d'alimentation

S176 Contacteur à clef

FUEL PUMP

Td5

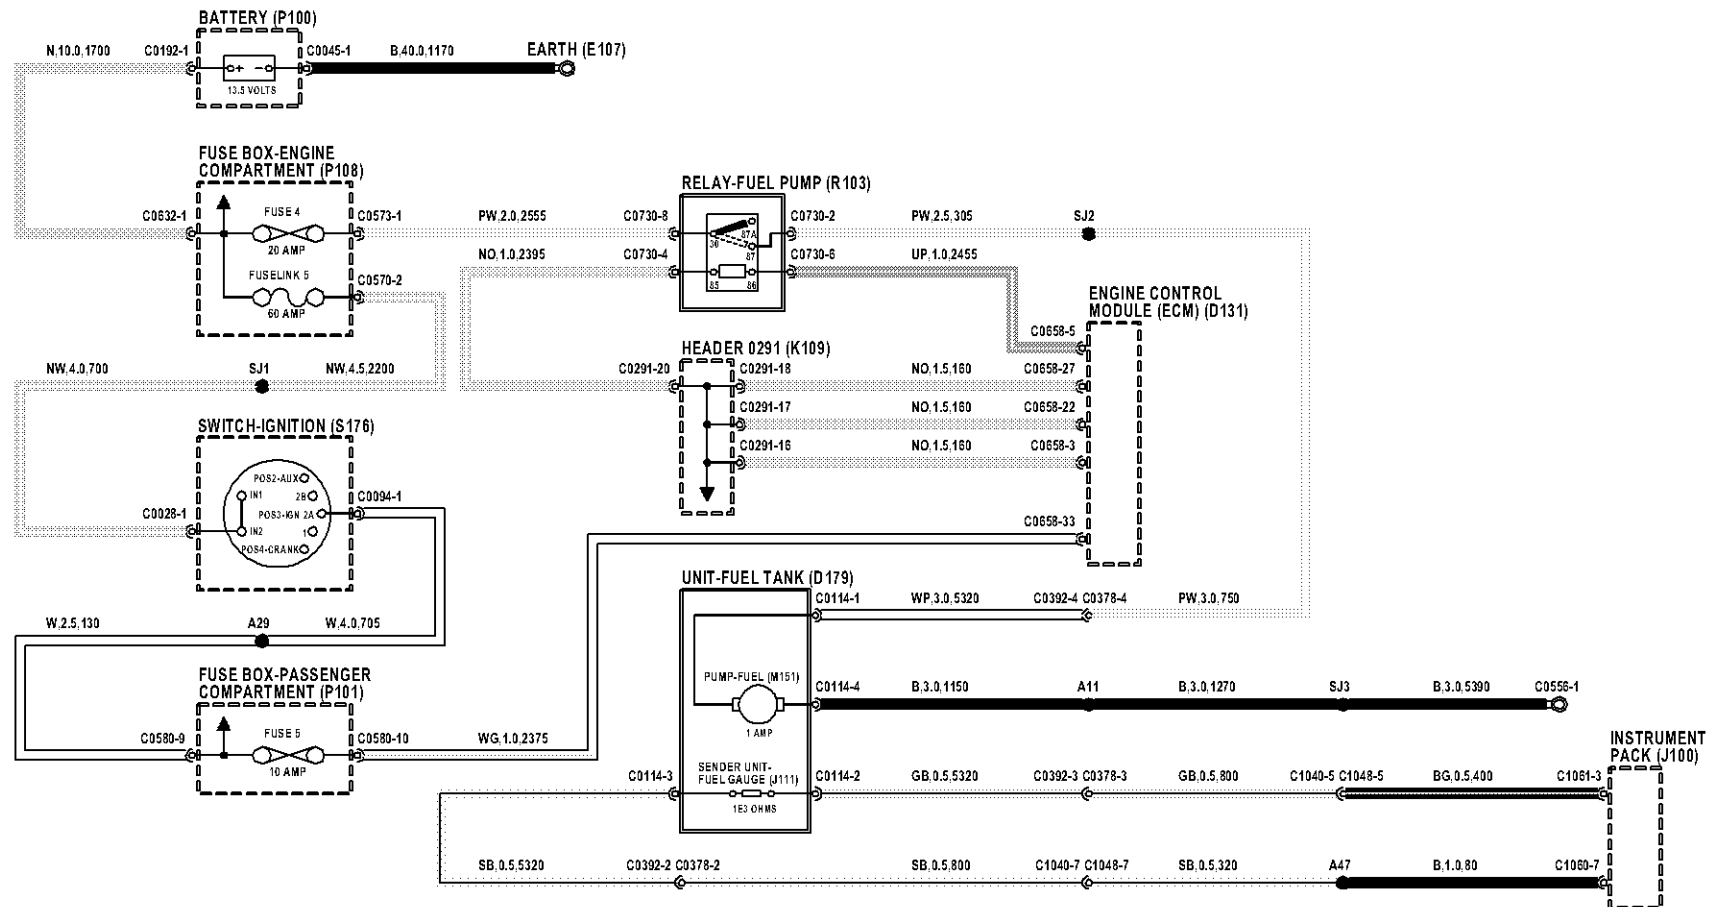


SYSTEME ANTIBLOPAGE DE FREINS (ABS) - TD5

D124	Modulateur d'ABS
D125	ECU - ABS
E107	Masse
K108	Collecteur de raccordement - Masse
K109	Collecteur de raccordement
M152	Pompe de retour d'ABS
P100	Batterie
P101	Boîte à fusibles - Habitacle
P108	Boîte à fusibles - Compartiment moteur
R173	Relais - ABS - Pompe de retour
S176	Contacteur à clef
T149	Capteur - ABS - Avant - CD
T150	Capteur - ABS - Avant - CG
T151	Capteur - ABS - Arrière - CD
T152	Capteur - ABS - Arrière - CG

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)

Td5

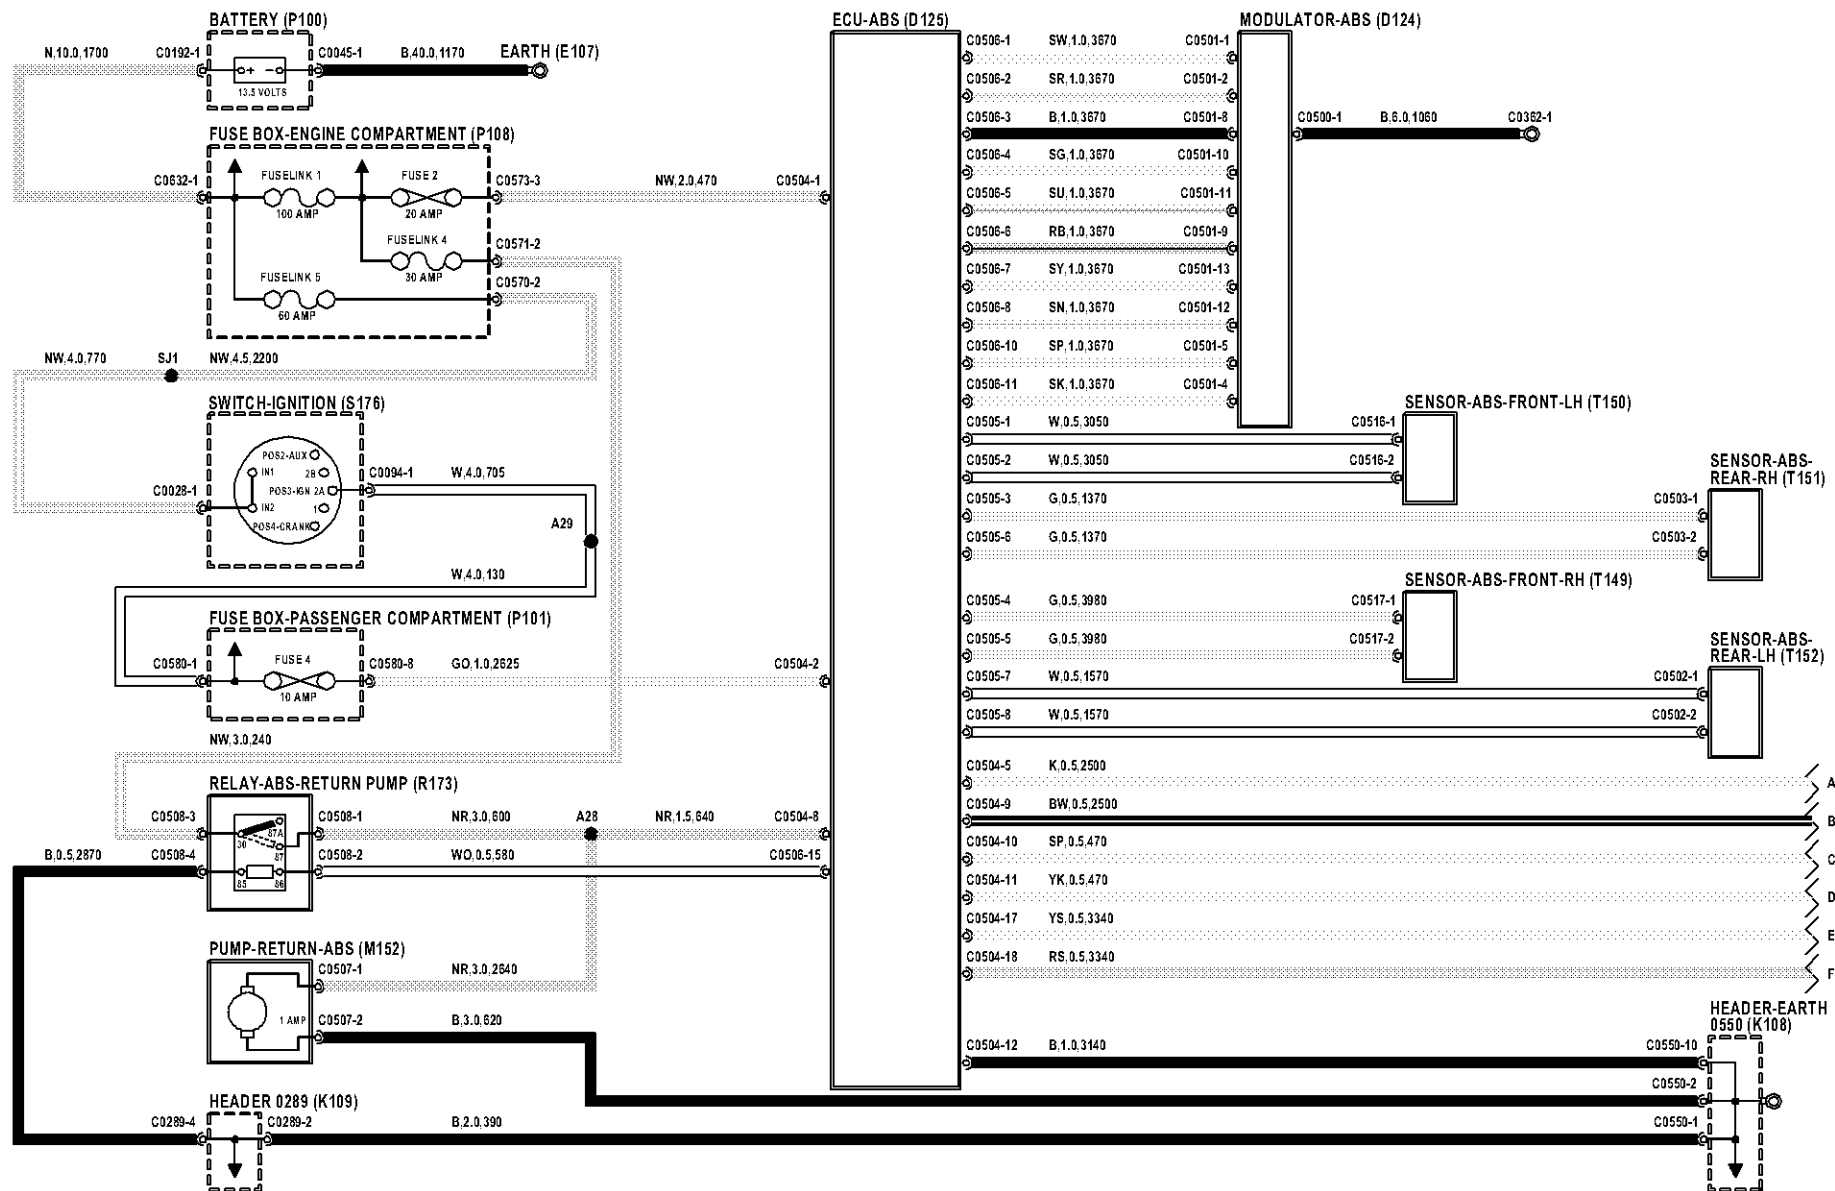

SYSTEME ANTIBLOCAGE DE FREINS (ABS) - TD5

D131 Module de commande du moteur (ECM)

G126 Diode

J100 Groupe d'instruments

K108 Collecteur de raccordement - Masse

K109 Collecteur de raccordement


S212 Contacteur de niveau de liquide de frein

S213 Contacteur du frein à main

V100 Prise de diagnostic

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)

Td5

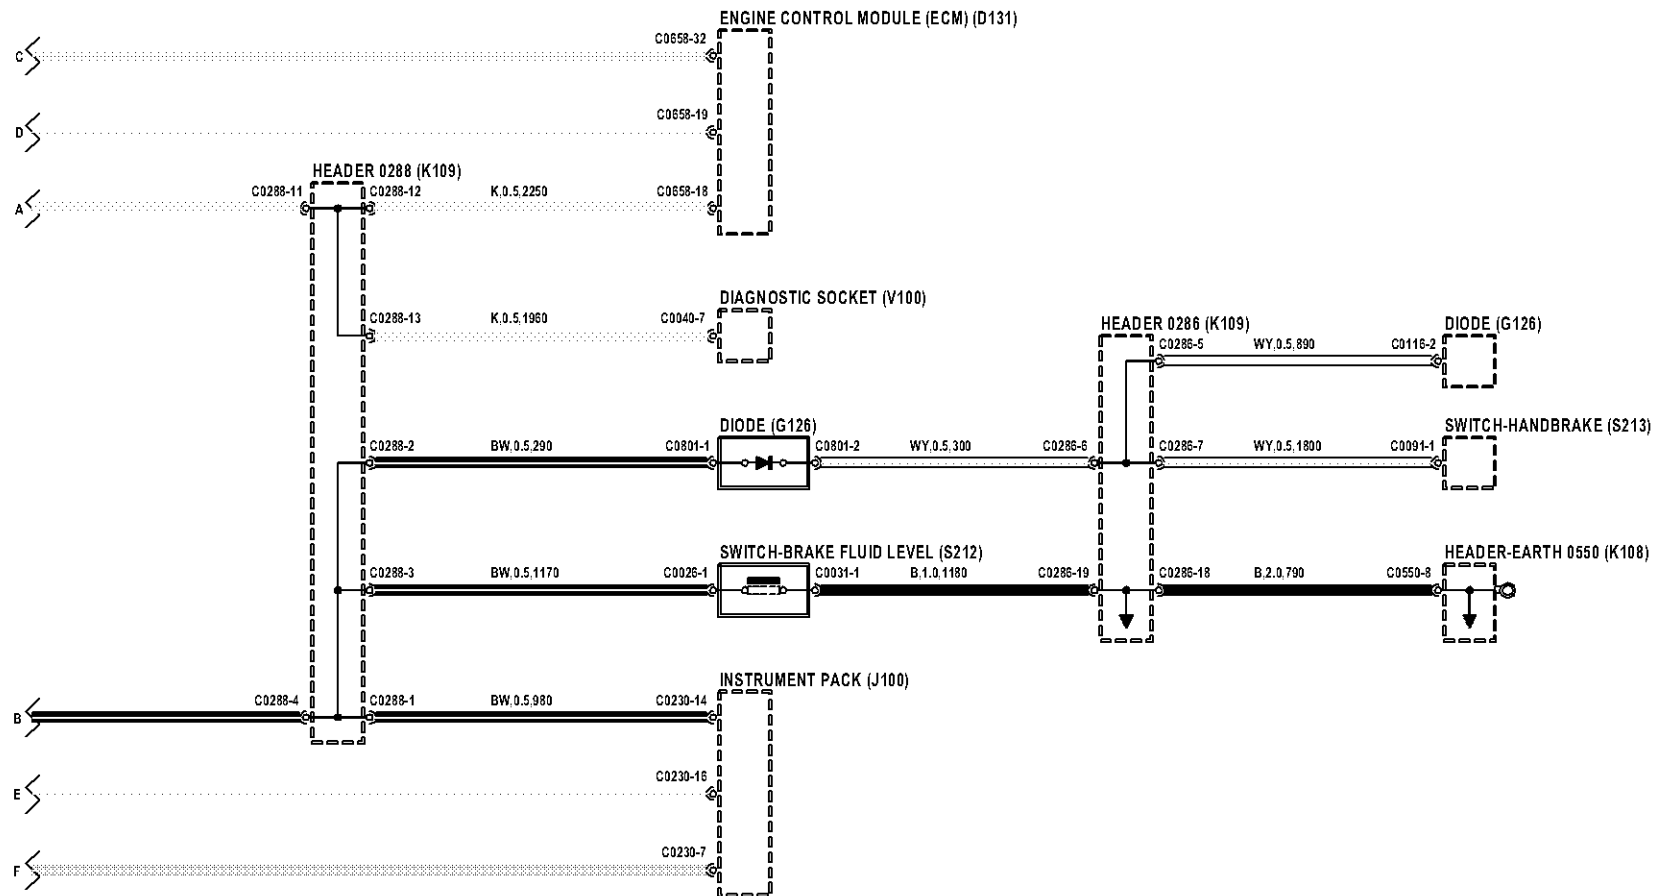


CLIMATISATION D'AIR - TD5

- D131** Module de commande du moteur (ECM)
- D180** Ensemble de climatisation d'air
- E107** Masse
- K109** Collecteur de raccordement
- M132** Moteur électrique de soufflerie avant
- P100** Batterie
- P101** Boîte à fusibles - Habitacle
- P108** Boîte à fusibles - Compartiment moteur
- R117** Relais - Ventilateur de refroidissement
- R176** Relais - Soufflerie
- R181** Relais - Embrayage de compresseur -
Climatisation d'air (A/C)
- S176** Contacteur à clef
- S188** Mancontact ternaire
- S194** Groupe d'interrupteurs de climatisation d'air
(A/C)
- T118** Sonde de température d'air

AIR CONDITIONING

Td5

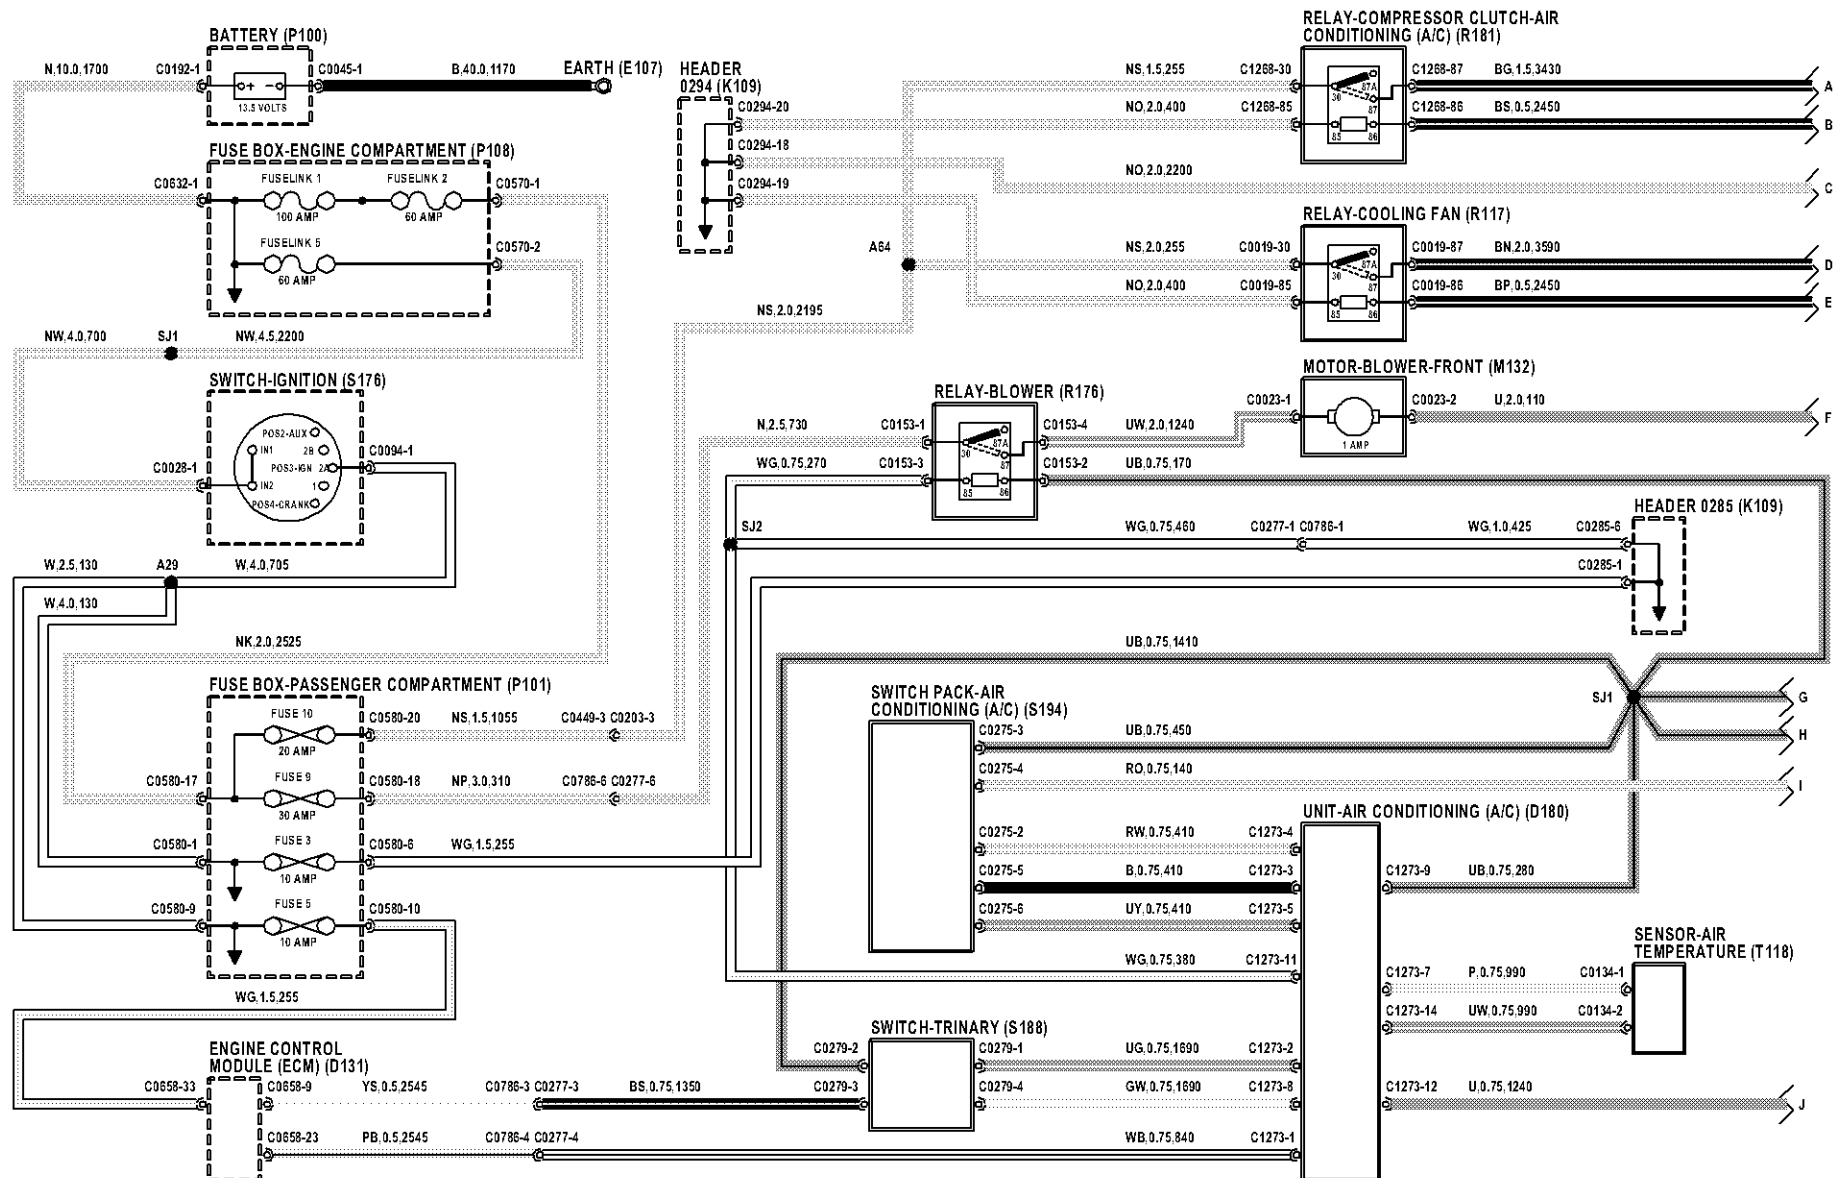


CLIMATISATION D'AIR - TD5

- D131** Module de commande du moteur (ECM)
- D149** Embrayage de compresseur de climatisation d'air (A/C)
- G105** Résistance de moteur de soufflerie
- J100** Groupe d'instruments
- K108** Collecteur de raccordement - Masse
- K109** Collecteur de raccordement
- M137** Ventilateur de condenseur
- R100** Relais principal
- S184** Commutateur de moteur de soufflerie

AIR CONDITIONING


Td5

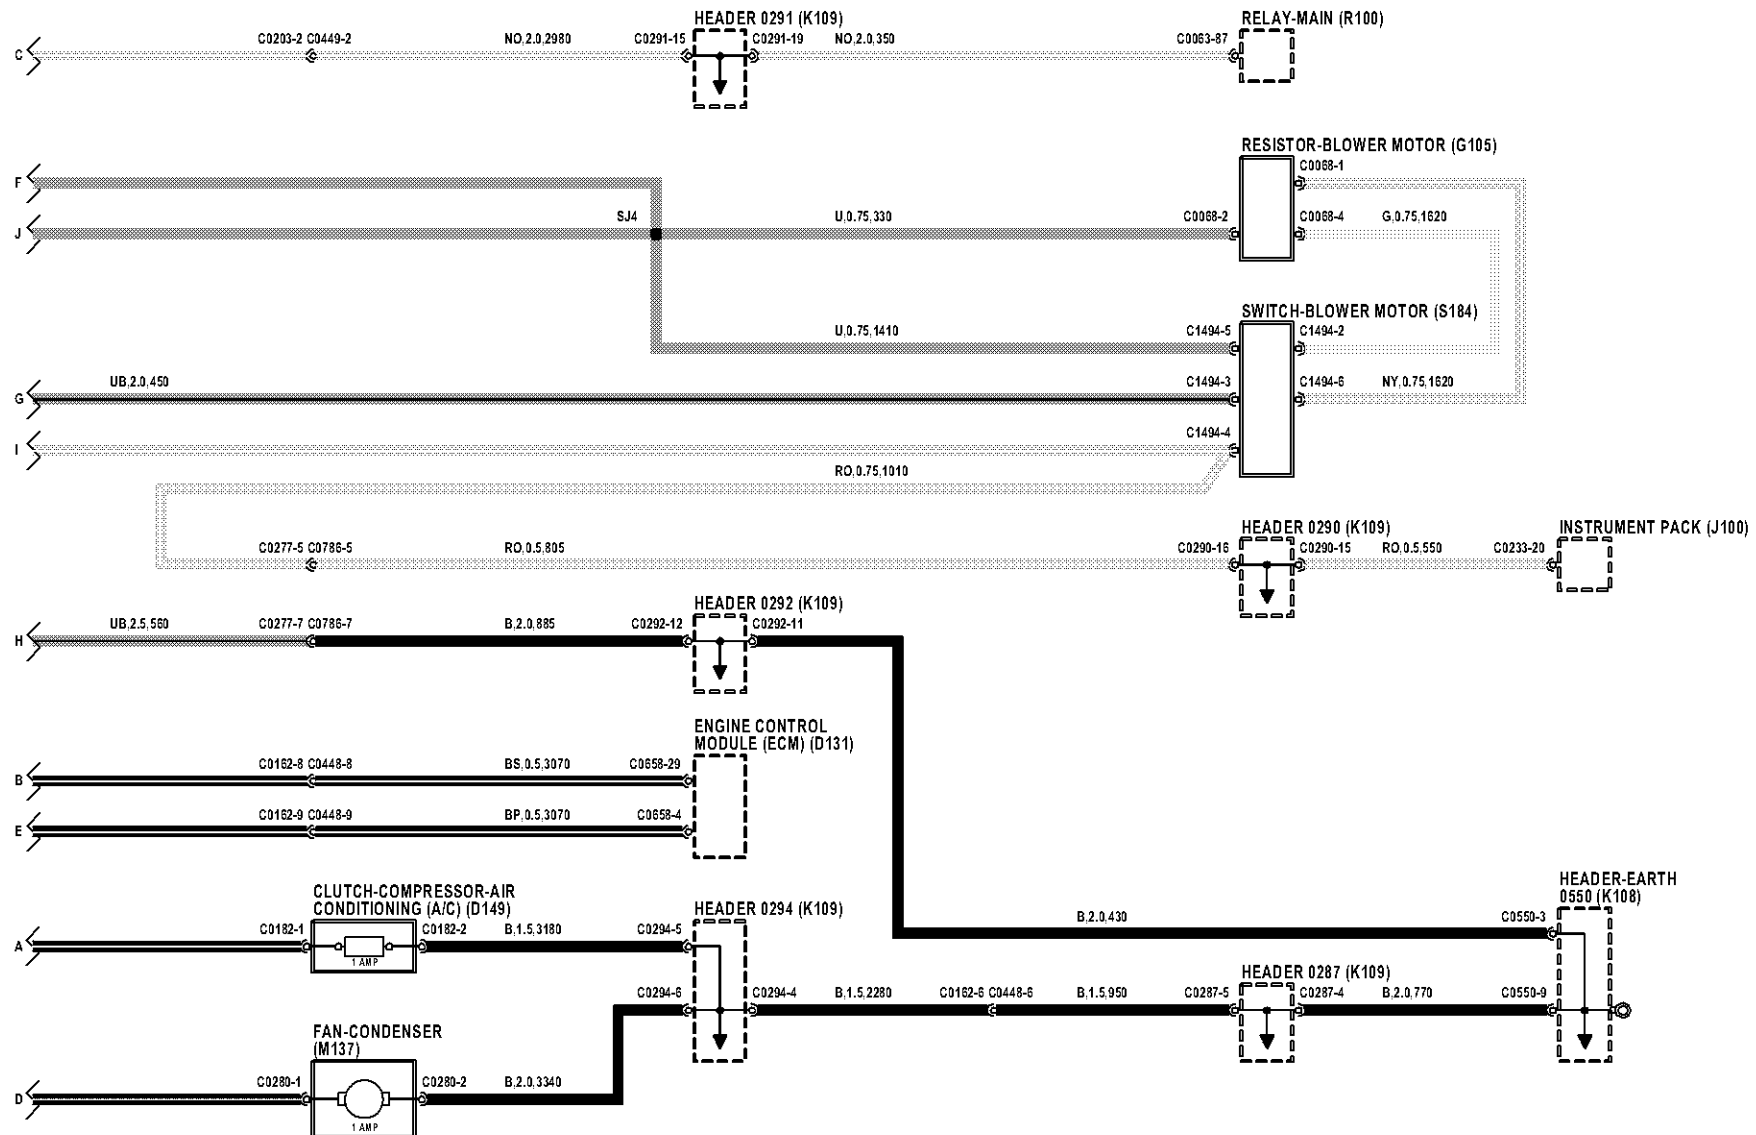

CHAUFFAGE

- K108** Collecteur de raccordement - Masse
- K109** Collecteur de raccordement
- M132** Moteur électrique de soufflerie avant
- P100** Batterie
- P101** Boîte à fusibles - Habitude
- P108** Boîte à fusibles - Compartiment moteur
- S176** Contacteur à clef
- S184** Commutateur de moteur de soufflerie


HEATER

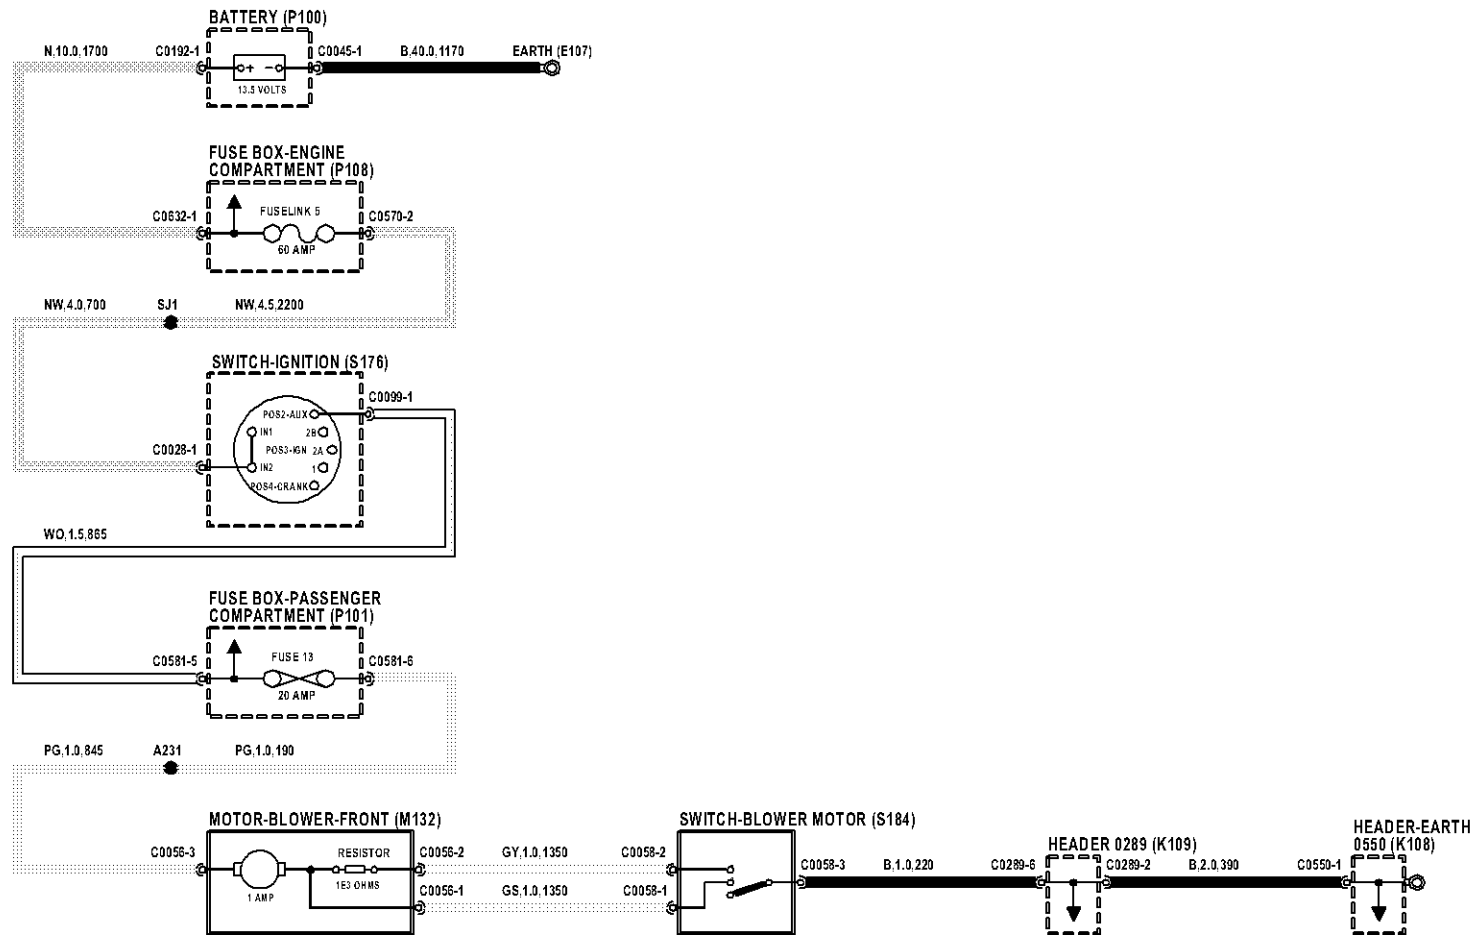

LUNETTE ARRIERE CHAUFFANTE

- E107** Masse
- H100** Élément chauffant de lunette arrière
- J100** Groupe d'instruments
- J143** Témoin - Chauffage de lunette arrière
- K108** Collecteur de raccordement - Masse
- K109** Collecteur de raccordement
- P100** Batterie
- P101** Boîte à fusibles - Habitacle
- P108** Boîte à fusibles - Compartiment moteur
- R138** Relais - Lunette arrière chauffante
- S120** Interrupteur de lunette arrière chauffante
- S176** Contacteur à clef


HEATED REAR WINDOW (HRW)

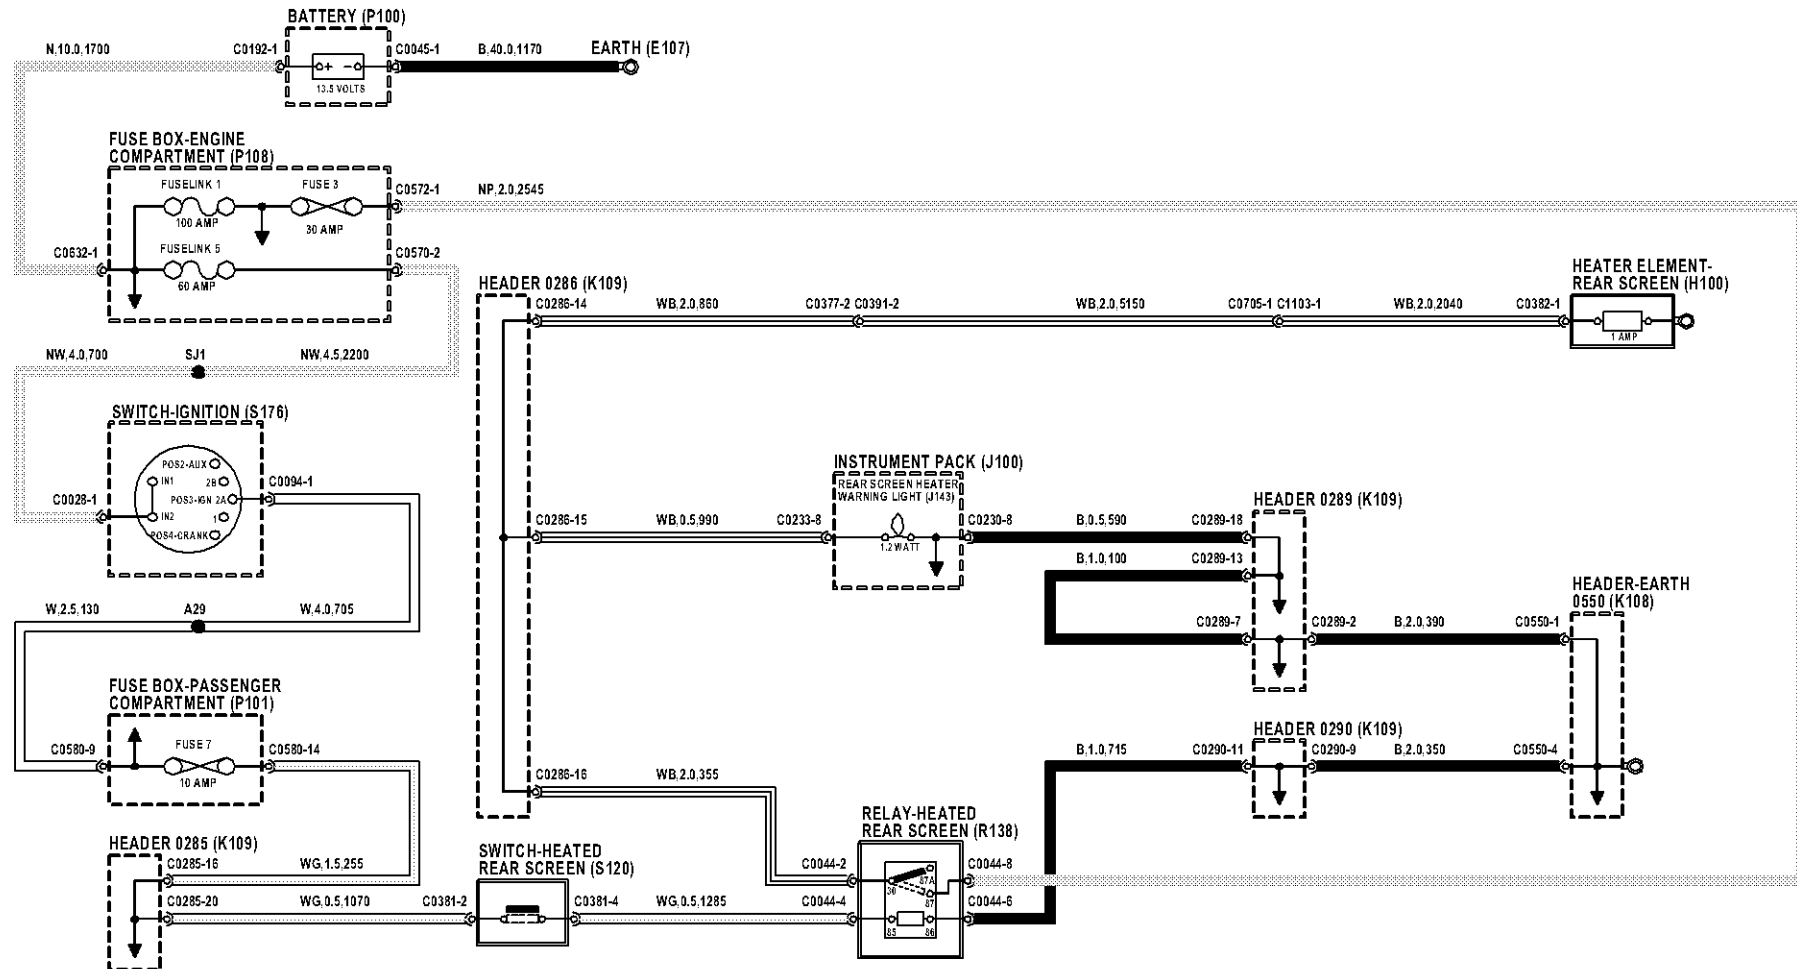

ESSUIE-GLACES ET LAVE-GLACES

- D113** ECU - Temporisation d'essuie-glaces
- E107** Masse
- K108** Collecteur de raccordement - Masse
- K109** Collecteur de raccordement
- M105** Moteur électrique d'essuie-glace avant
- M106** Moteur électrique d'essuie-glace arrière
- M153** Pompe de lave-glace avant
- M154** Pompe de lave-glace arrière
- P100** Batterie
- P101** Boîte à fusibles - Habitacle
- P108** Boîte à fusibles - Compartiment moteur
- S117** Commutateur de lave-glace/essuie-glace avant
- S118** Interrupteur de lave-glace/essuie-glace arrière
- S176** Contacteur à clef


WIPERS AND WASHERS

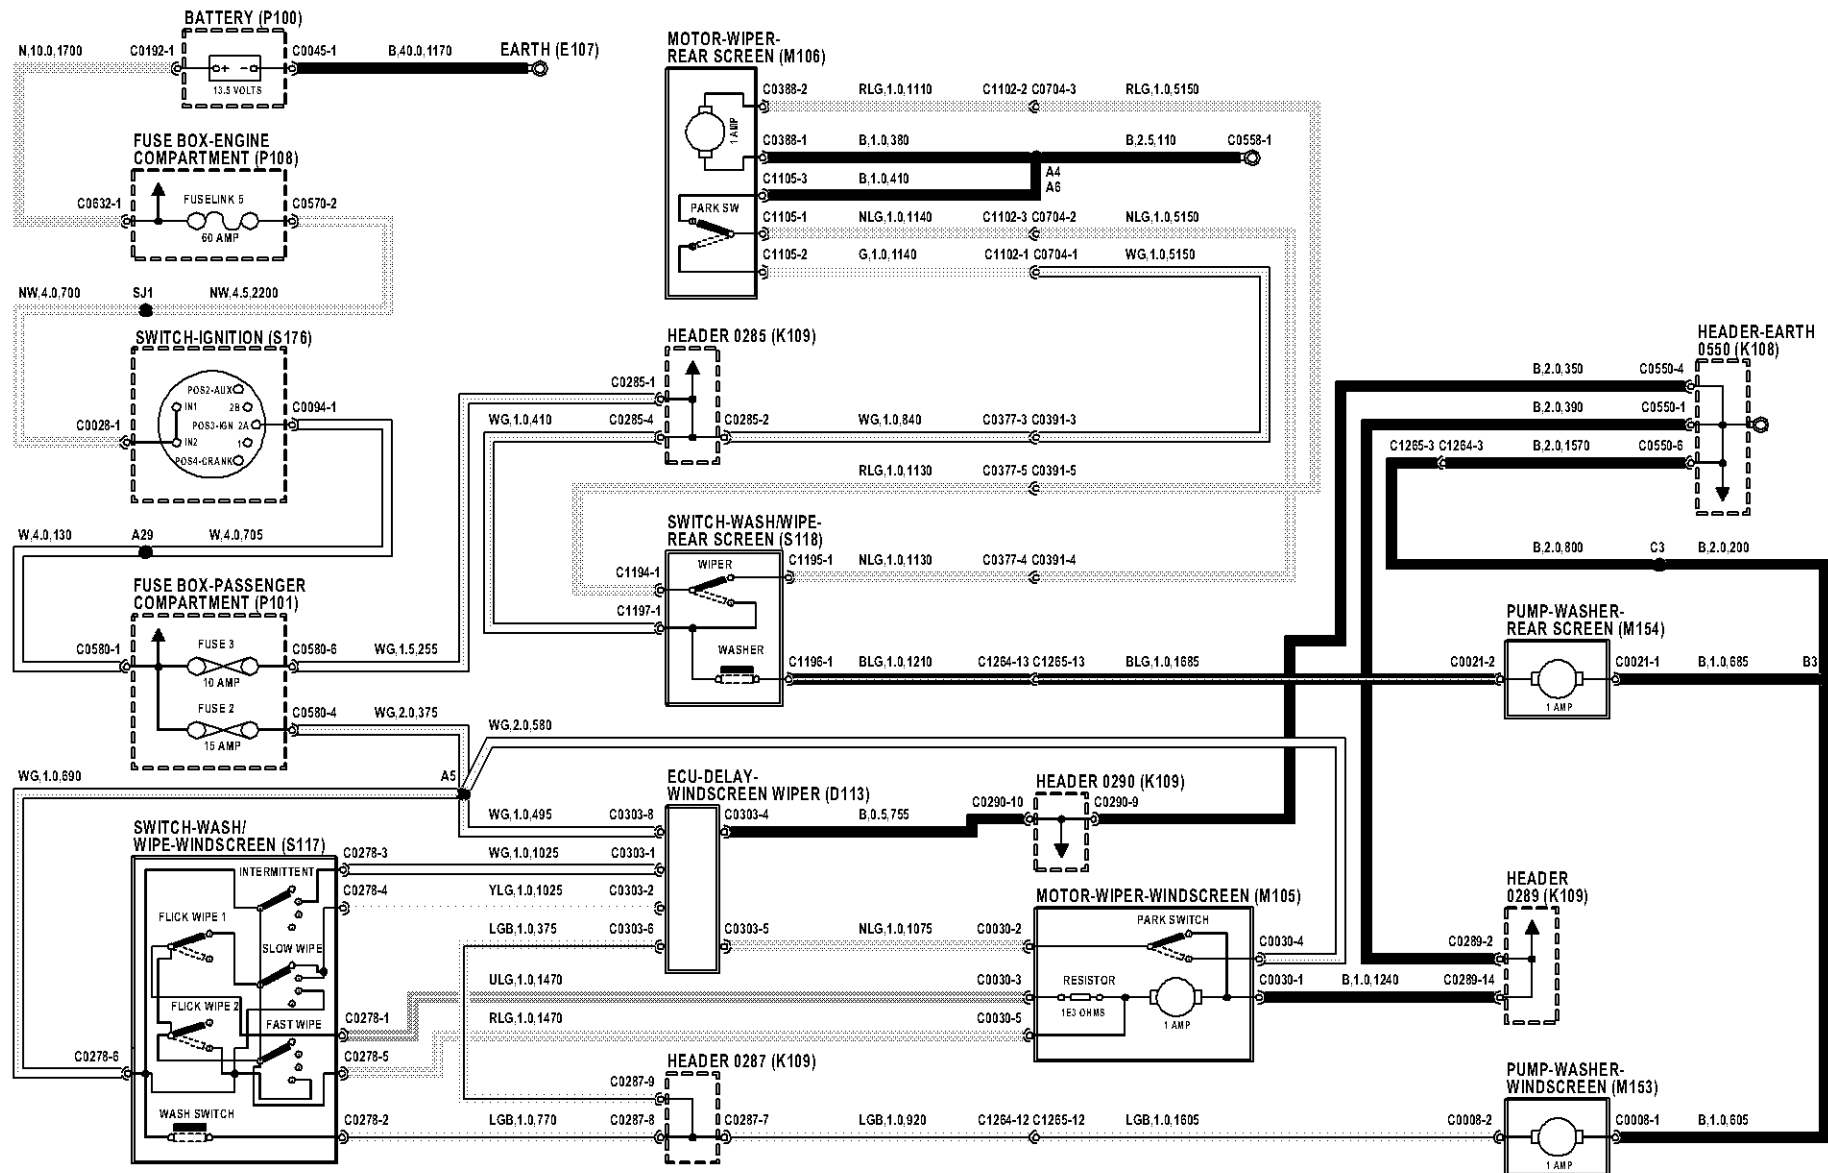

ECLAIRAGE EXTERIEUR - Feux stop et de recul

- A114** Feu arrière - CD
- A115** Feu arrière - CG
- A126** Feu stop surélevé
- A129** Feu de recul - CD
- A130** Feu de recul - CG
- D131** Module de commande du moteur (ECM)
- E107** Masse
- K109** Collecteur de raccordement
- P100** Batterie
- P101** Boîte à fusibles - Habitacle
- P108** Boîte à fusibles - Compartiment moteur
- P124** Capteur de remorque
- S103** Contacteur de feu de recul
- S176** Contacteur à clef
- S215** Contacteur de pédale de frein

EXTERIOR LAMPS BRAKE AND REVERSE LAMPS

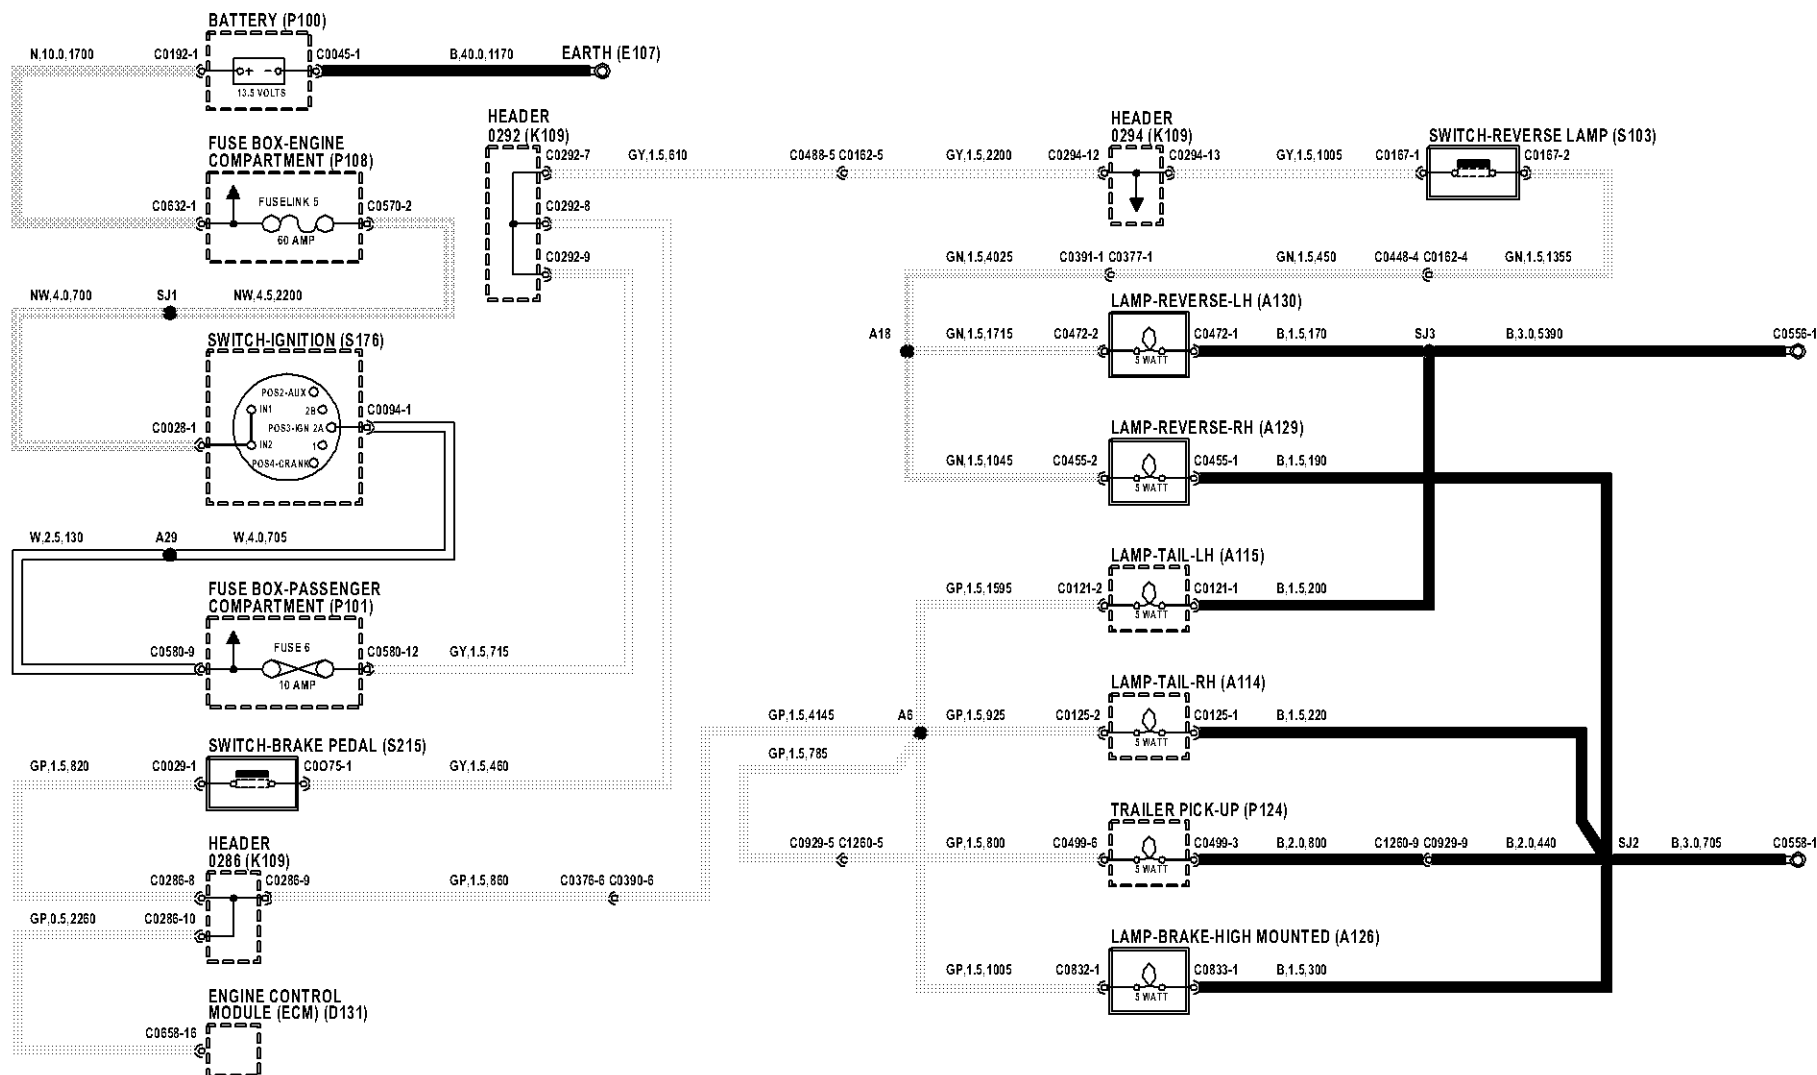


ECLAIRAGE EXTERIEUR - Phares, feux de position, feux arrière et éclairage de plaque d'immatriculation

- G100** Résistance - Atténuation des feux de croisement
- K109** Collecteur de raccordement
- P100** Batterie
- P101** Boîte à fusibles - Habitacle
- P108** Boîte à fusibles - Compartiment moteur
- R126** Relais - Atténuation des feux de croisement
- S100** Commutateur d'éclairage
- S101** Commutateur des feux de croisement
- S108** Contacteur d'appel de phares
- S123** Commutateur de colonne
- S176** Contacteur à clef

EXTERIOR LAMPS

HEAD, SIDE AND NUMBER PLATE LAMPS

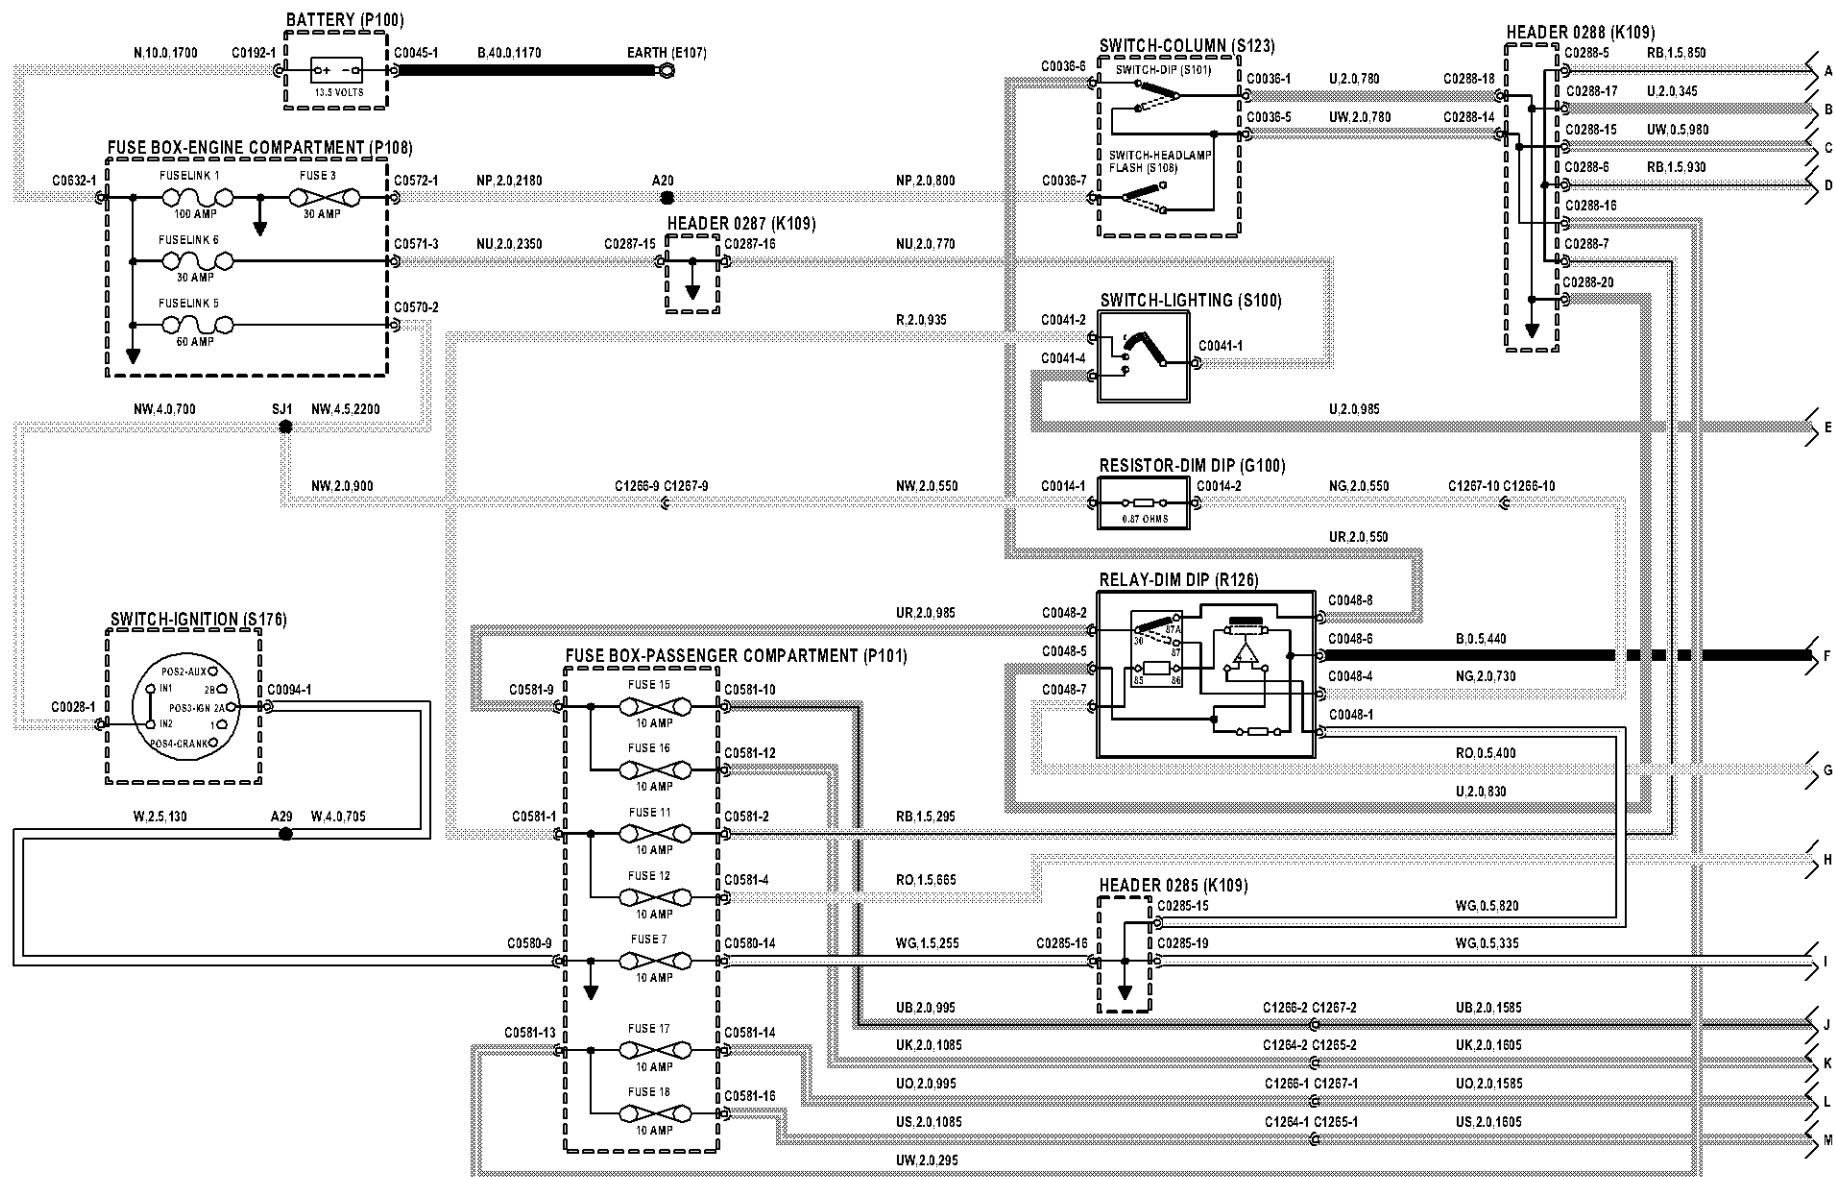


ECLAIRAGE EXTERIEUR - Phares, feux de position, feux arrière et éclairage de plaque d'immatriculation

A100 Phare - CD
A101 Phare - CG
A102 Feu de croisement - CD
A103 Feu de croisement - CG
A104 Feu de route - CD
A105 Feu de route - CG
A112 Feu de position avant - CD
A113 Feu de position avant - CG
A114 Feu arrière - CD
A115 Feu arrière - CG
A136 Eclairage de plaque d'immatriculation
J100 Groupe d'instruments
J125 Témoin - Feu de position
J126 Témoin - Feu de route
K108 Collecteur de raccordement - Masse
K109 Collecteur de raccordement
R123 Relais - Phare

EXTERIOR LAMPS

HEAD, SIDE AND NUMBER PLATE LAMPS

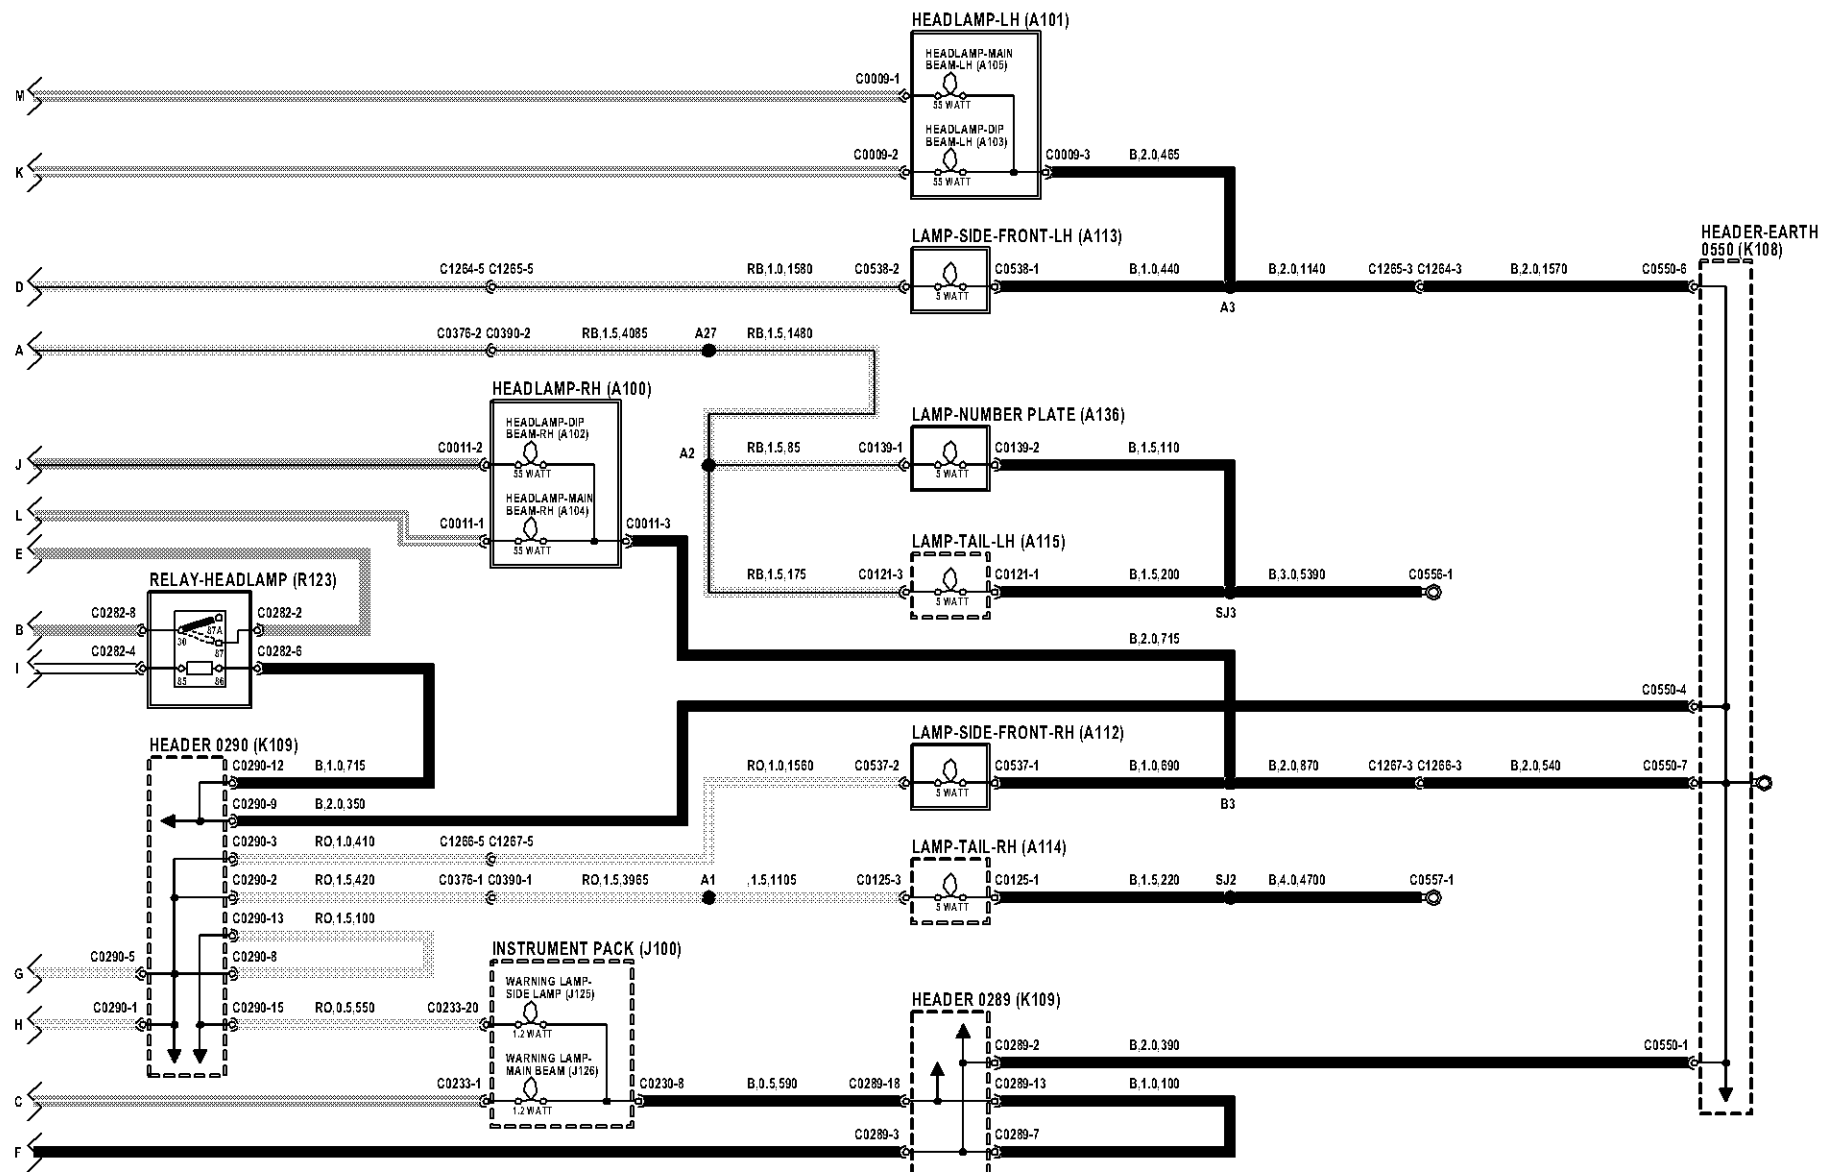


ECLAIRAGE EXTERIEUR - Réglage de niveau de phare

E107	Masse
K108	Collecteur de raccordement - Masse
K109	Collecteur de raccordement
M129	Moteur électrique de réglage de niveau de phare - CD
M130	Moteur électrique de réglage de niveau de phare - CG
P100	Batterie
P101	Boîte à fusibles - Habitacle
P108	Boîte à fusibles - Compartiment moteur
S100	Commutateur d'éclairage
S109	Commutateur de réglage de niveau de phare
V100	Prise de diagnostic

EXTERIOR LAMPS

HEADLAMP LEVELLING

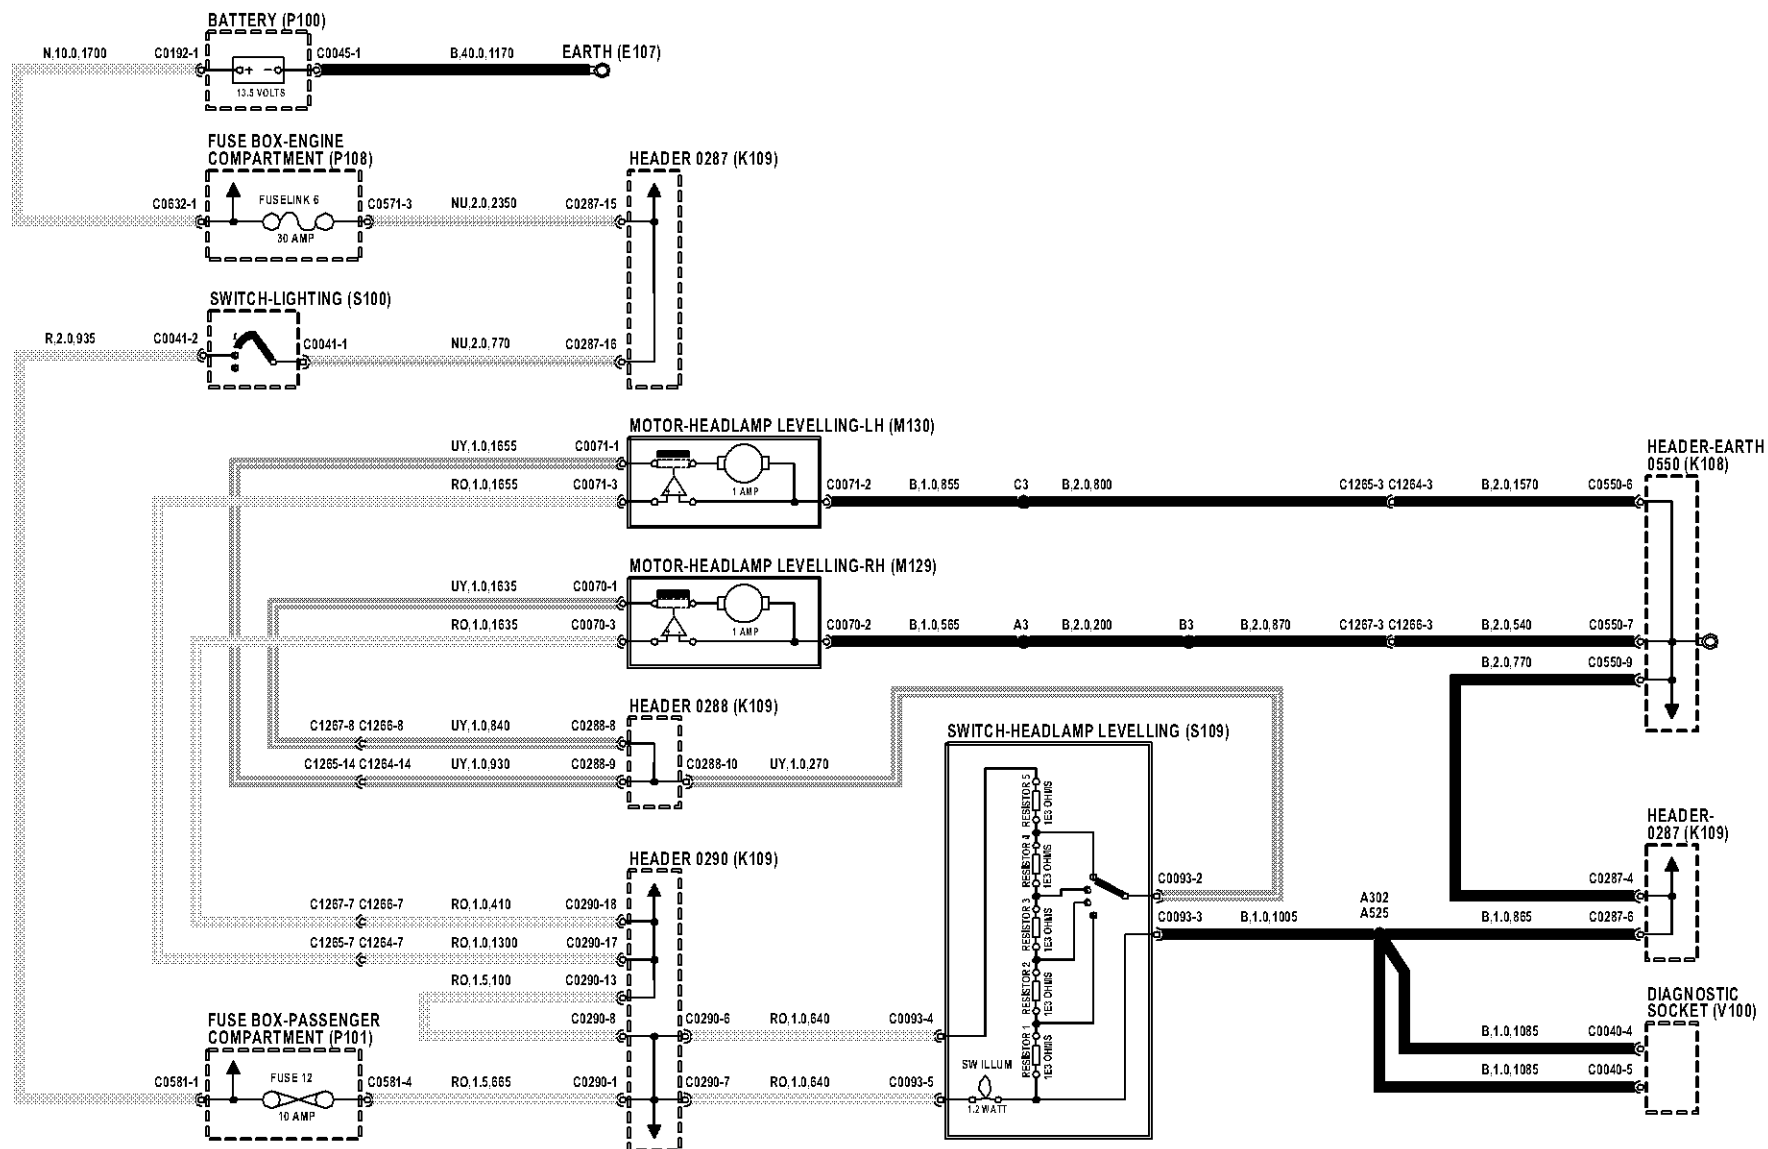


ECLAIRAGE EXTERIEUR - Feux antibrouillard arrière

A110 Feu antibrouillard arrière - CD
A111 Feu antibrouillard arrière - CG
D155 ECU de feu antibrouillard arrière
E107 Masse
G126 Diode
J100 Groupe d'instruments
J150 Témoin - Feu antibrouillard arrière
K108 Collecteur de raccordement - Masse
K109 Collecteur de raccordement
P100 Batterie
P101 Boîte à fusibles - Habitacle
P108 Boîte à fusibles - Compartiment moteur
P124 Capteur de remorque
R123 Relais - Phare
S100 Commutateur d'éclairage
S111 Interrupteur de feu antibrouillard arrière
S176 Contacteur à clef

EXTERIOR LAMPS


REAR FOG LAMPS

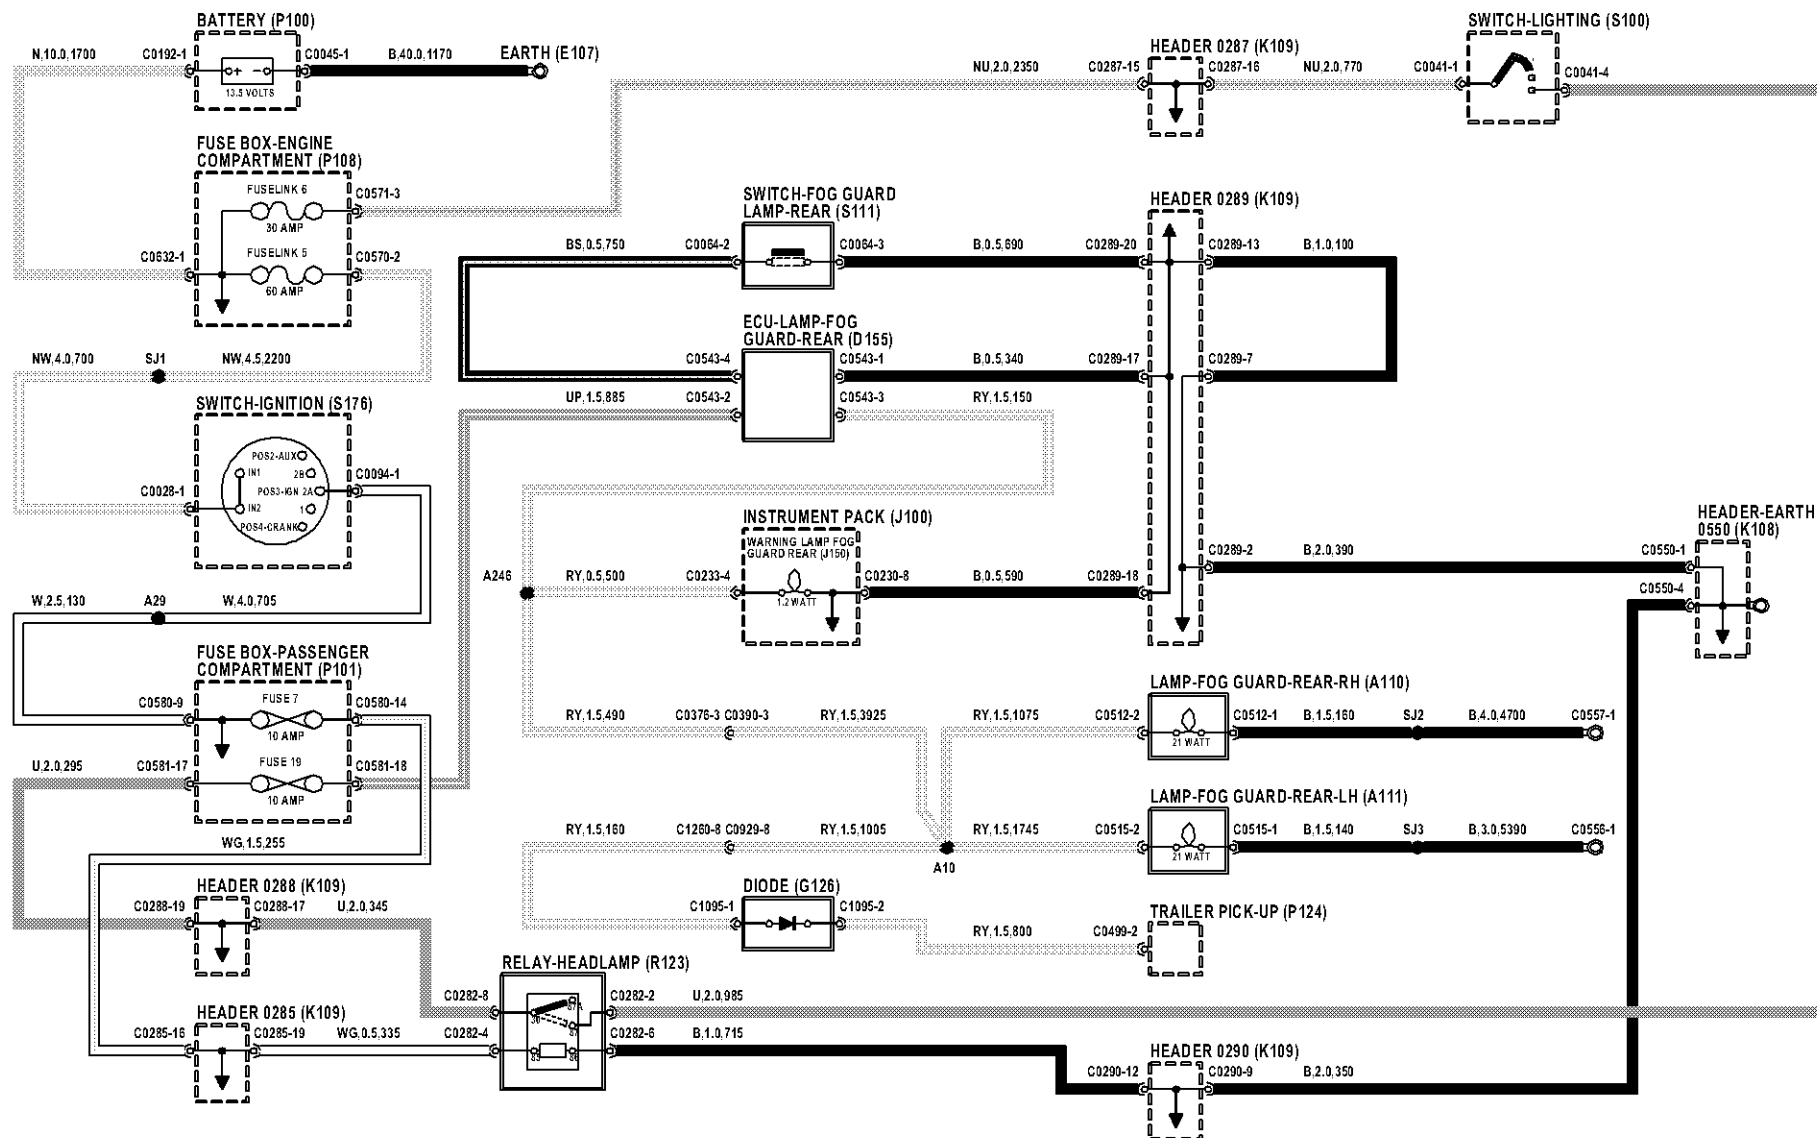

CLIGNOTANTS ET FEUX DE DETRESSE

D111 ECU - Alarme
J100 Groupe d'instruments
J127 Témoin - Clignotant - CD
J128 Témoin - Clignotant - CG
J129 Témoin - Feux de détresse
K109 Collecteur de raccordement
P100 Batterie
P101 Boîte à fusibles - Habitacle
P108 Boîte à fusibles - Compartiment moteur
R141 Relais - Feux de détresse
S121 Interrupteur des feux de détresse
S123 Commutateur de colonne
S176 Contacteur à clef


INDICATORS AND HAZARDS

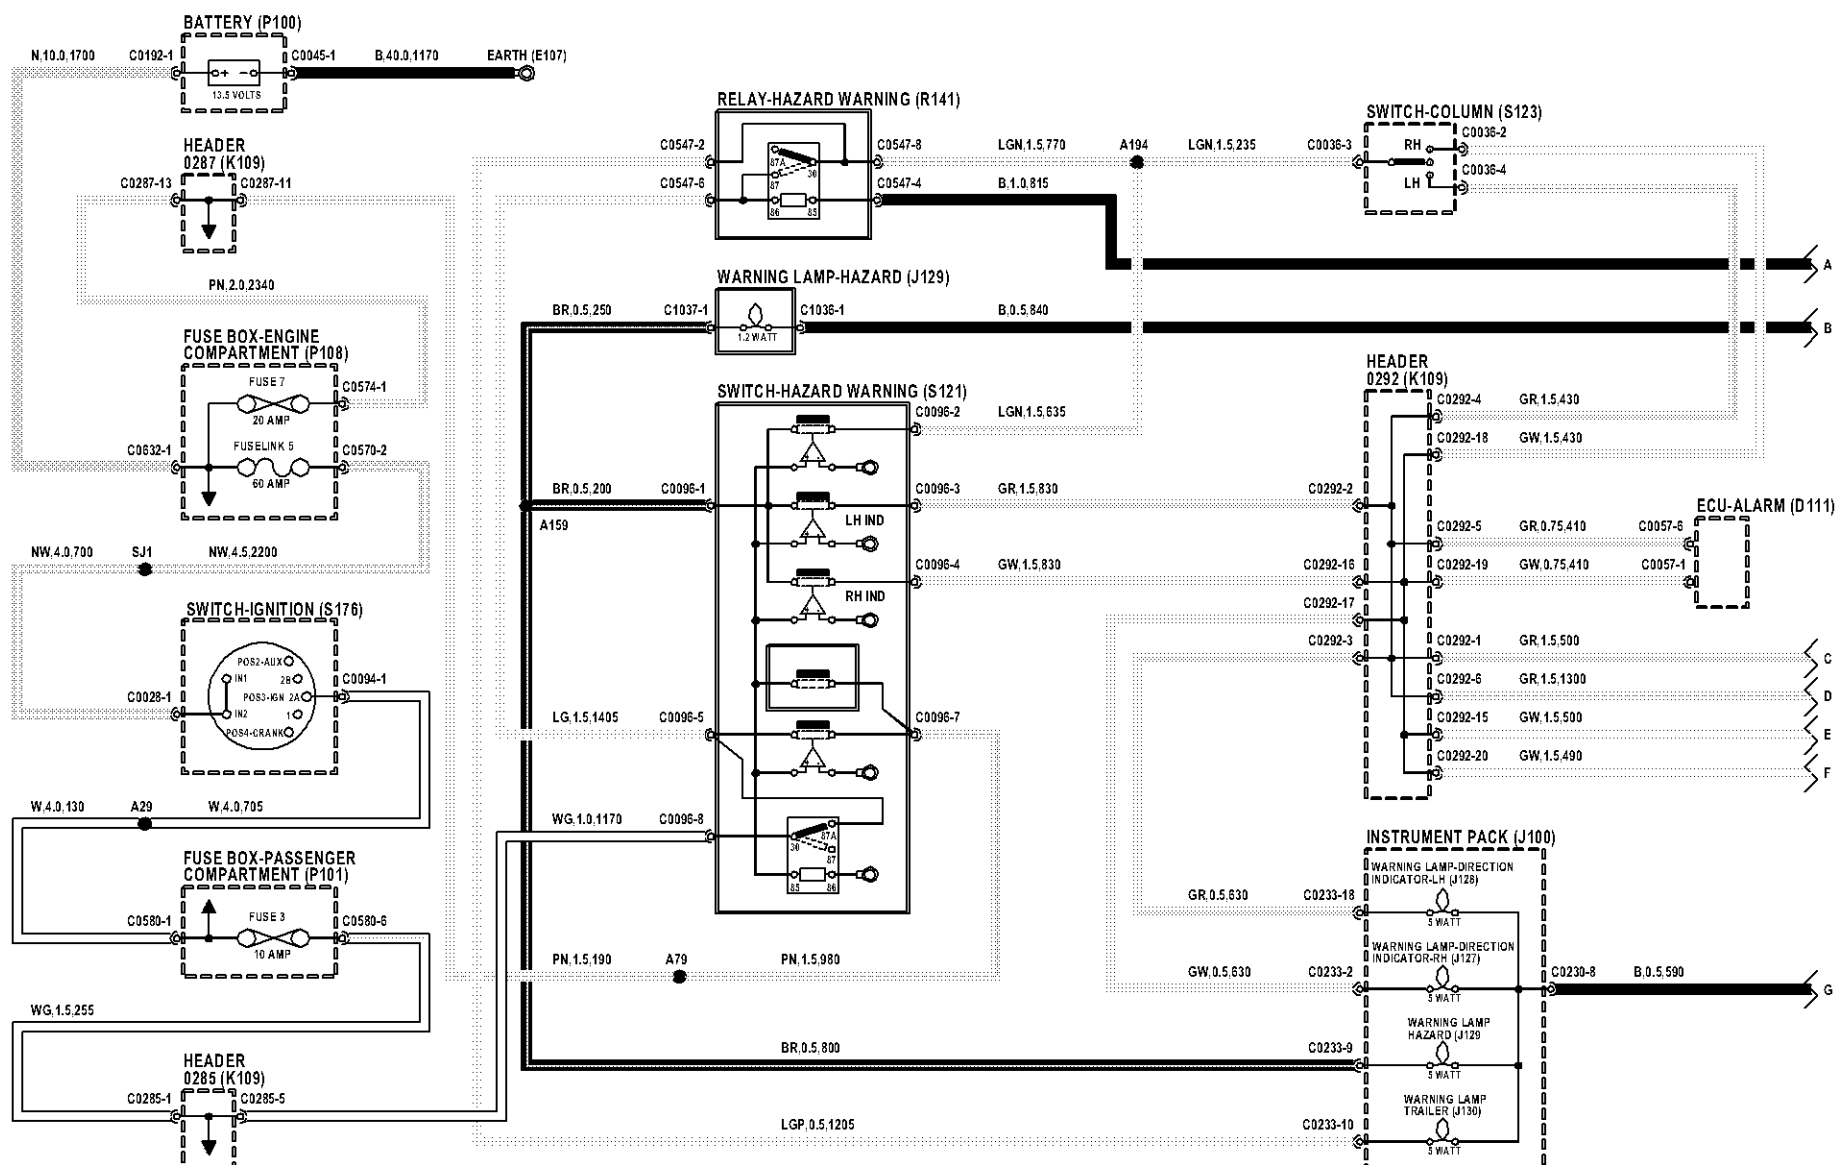

CLIGNOTANTS ET FEUX DE DETRESSE

- A116** Clignotant/feu de détresse avant - CD
- A117** Clignotant/feu de détresse avant - CG
- A118** Clignotant/feu de détresse arrière - CD
- A119** Clignotant/feu de détresse arrière - CG
- A120** Répétiteur latéral avant - CD
- A121** Répétiteur latéral avant - CG
- K108** Collecteur de raccordement - Masse
- K109** Collecteur de raccordement
- P124** Capteur de remorque

INDICATORS AND HAZARDS

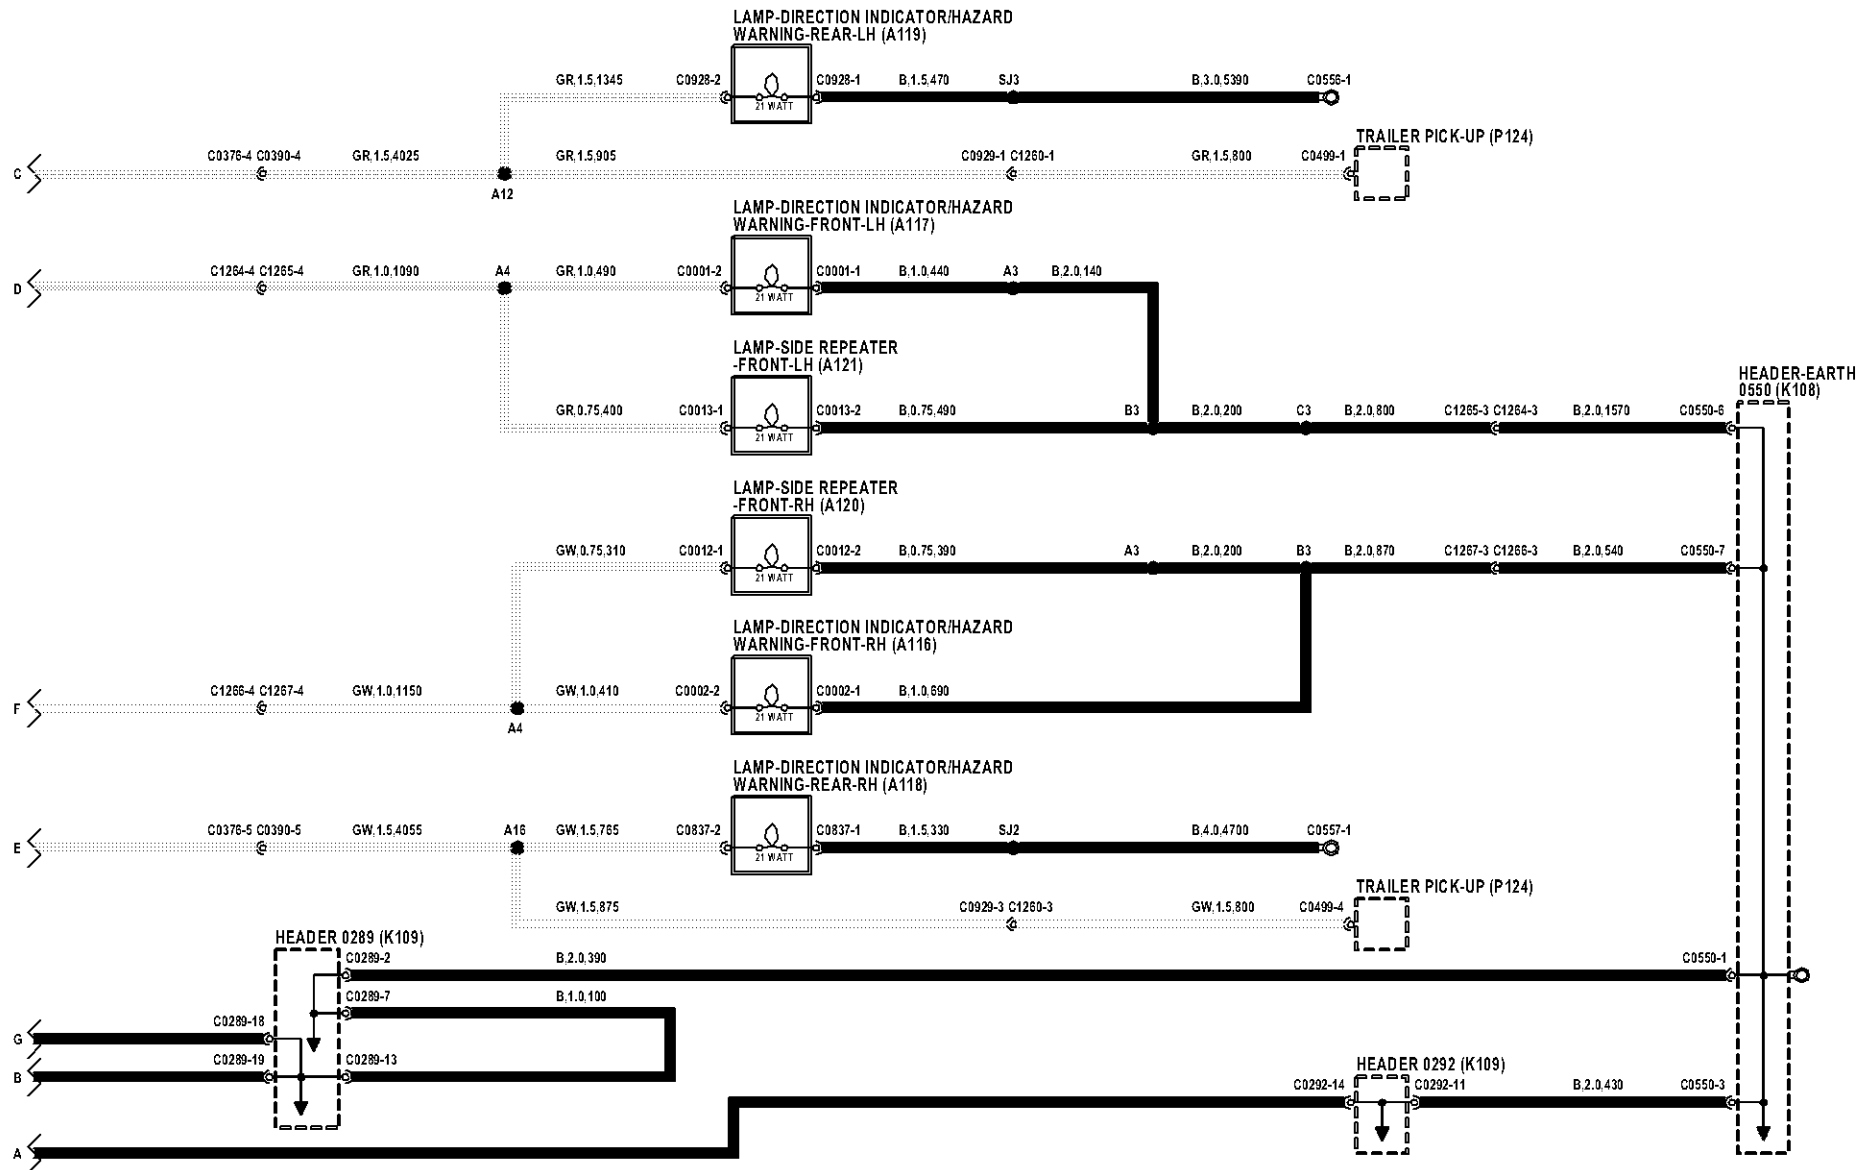


LAMPES INTERIEURES - Station wagon 90

- B100** Lampe intérieure avant
- D111** ECU - Alarme
- E107** Masse
- K108** Collecteur de raccordement - Masse
- K109** Collecteur de raccordement
- P100** Batterie
- P108** Boîte à fusibles - Compartiment moteur
- S127** Contacteur de porte - CD
- S128** Contacteur de porte - CG
- S181** Contacteur - Coffre/hayon
- S304** Interrupteur - Plafonnier / éclairage intérieur
- Avant

INTERIOR LAMPS

90 STATION WAGON

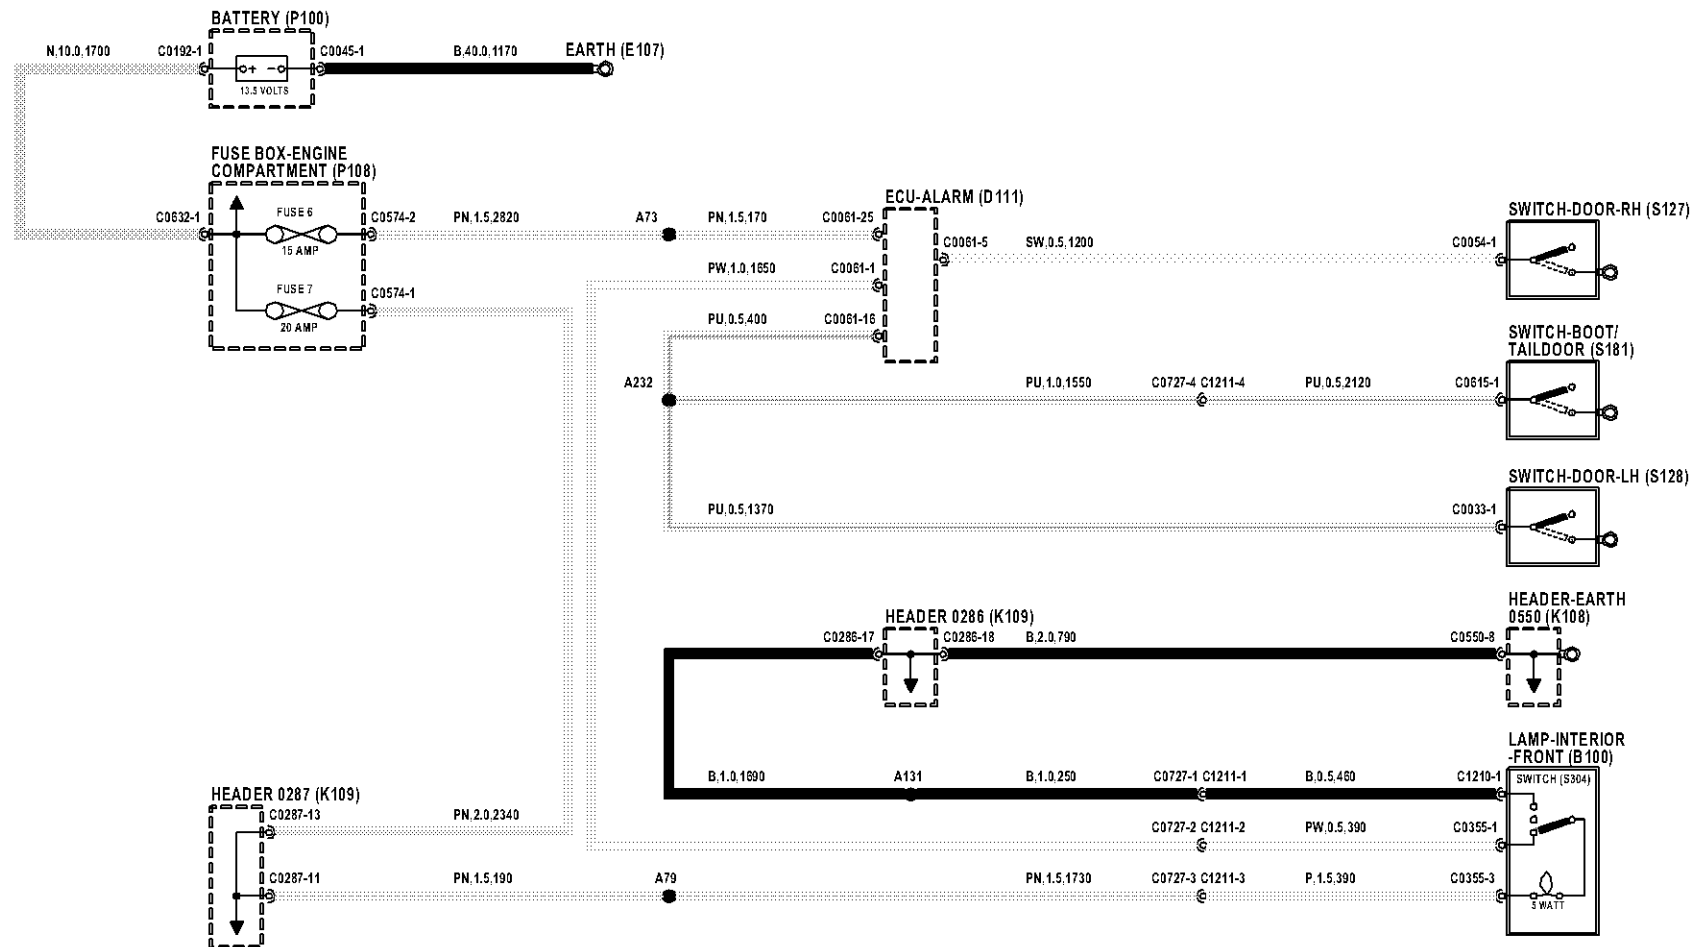


LAMPES INTERIEURES - Station wagon 110

- B100** Lampe intérieure avant
- B104** Lampe intérieure arrière
- D111** ECU - Alarme
- E107** Masse
- K108** Collecteur de raccordement - Masse
- K109** Collecteur de raccordement
- P100** Batterie
- P108** Boîte à fusibles - Compartiment moteur
- S127** Contacteur de porte - CD
- S128** Contacteur de porte - CG
- S129** Contacteur de porte arrière - CD
- S130** Contacteur de porte arrière - CG
- S181** Contacteur - Coffre/hayon
- S304** Interrupteur - Plafonnier / éclairage intérieur
- Avant
- S305** Interrupteur - Plafonnier / éclairage intérieur
- Arrière

INTERIOR LAMPS

110 STATION WAGON

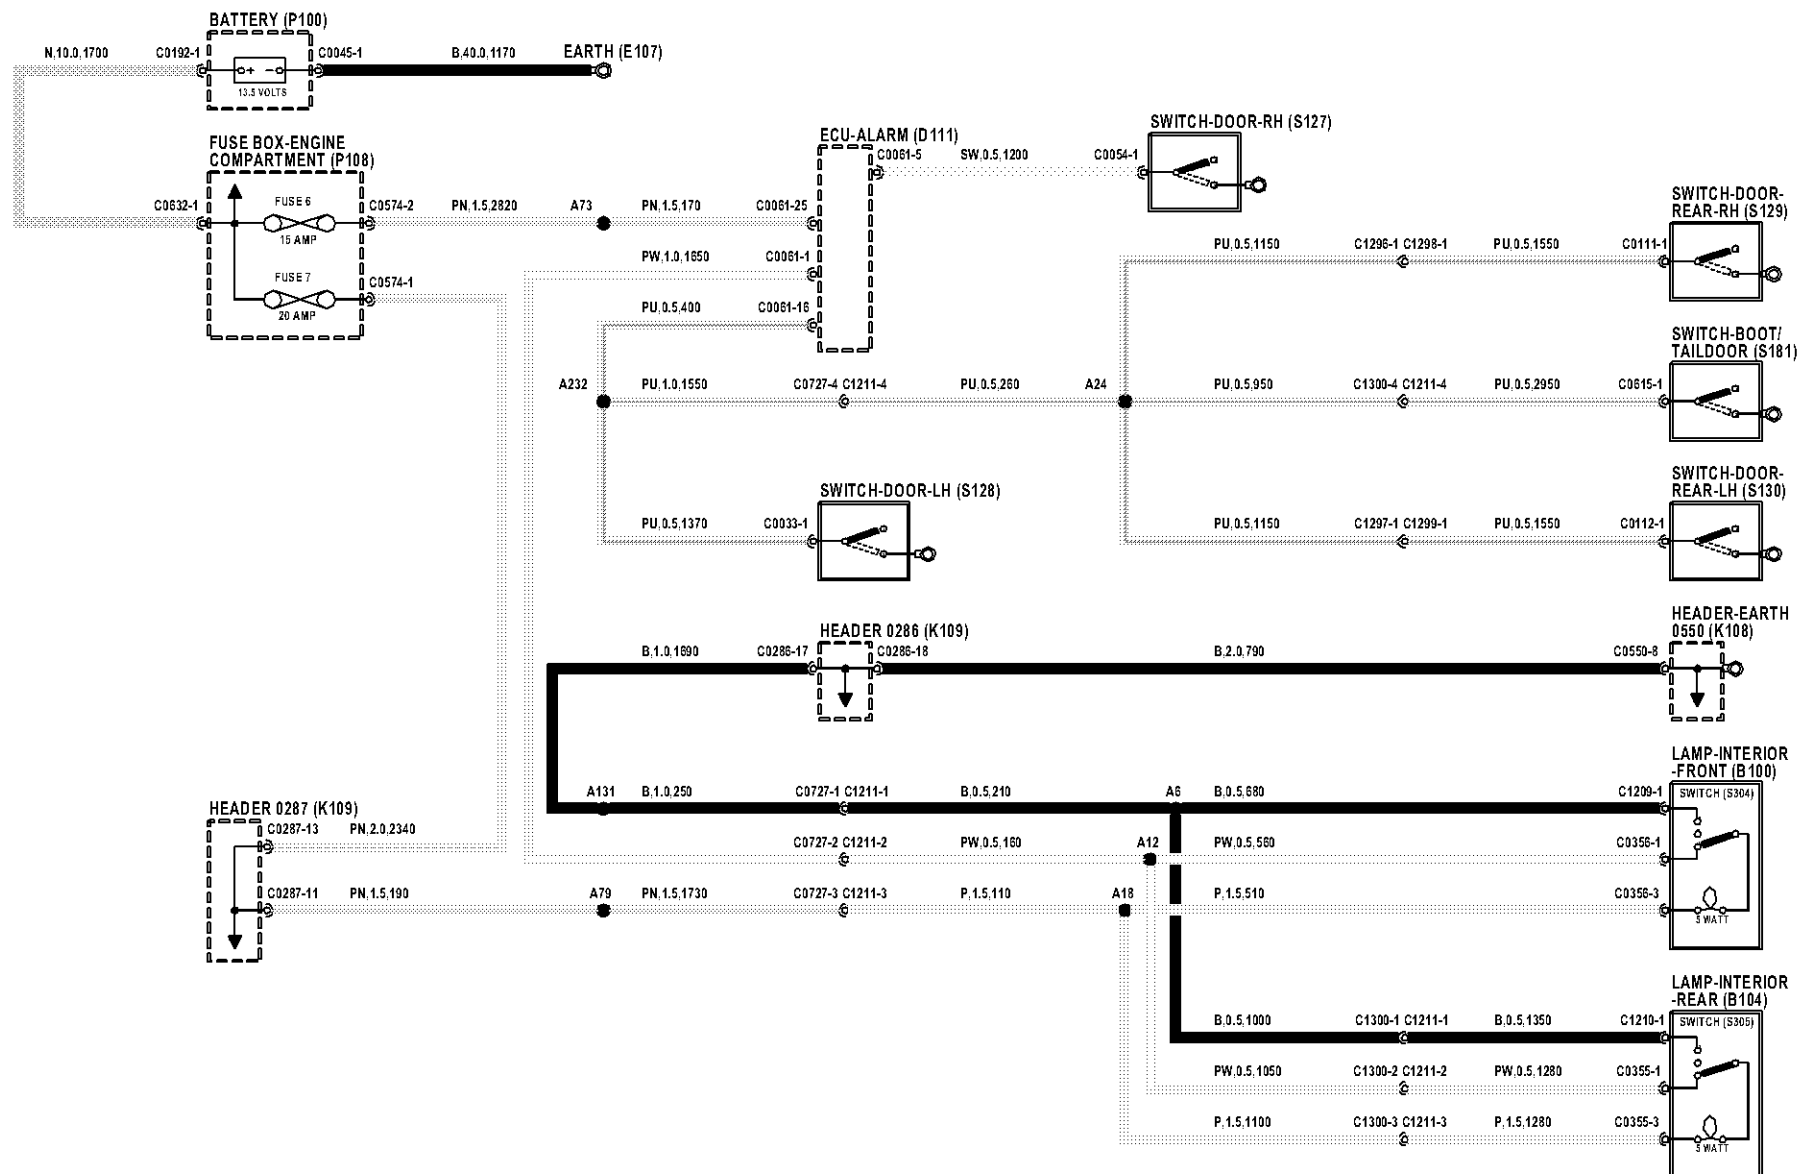


LAMPES INTERIEURES - 90/110 Hard-top

- B100** Lampe intérieure avant
- D111** ECU - Alarme
- E107** Masse
- K108** Collecteur de raccordement - Masse
- K109** Collecteur de raccordement
- P100** Batterie
- P108** Boîte à fusibles - Compartiment moteur
- S127** Contacteur de porte - CD
- S128** Contacteur de porte - CG
- S181** Contacteur - Coffre/hayon
- S304** Interrupteur - Plafonnier / éclairage intérieur
- Avant

INTERIOR LAMPS


90/110 HARD TOP

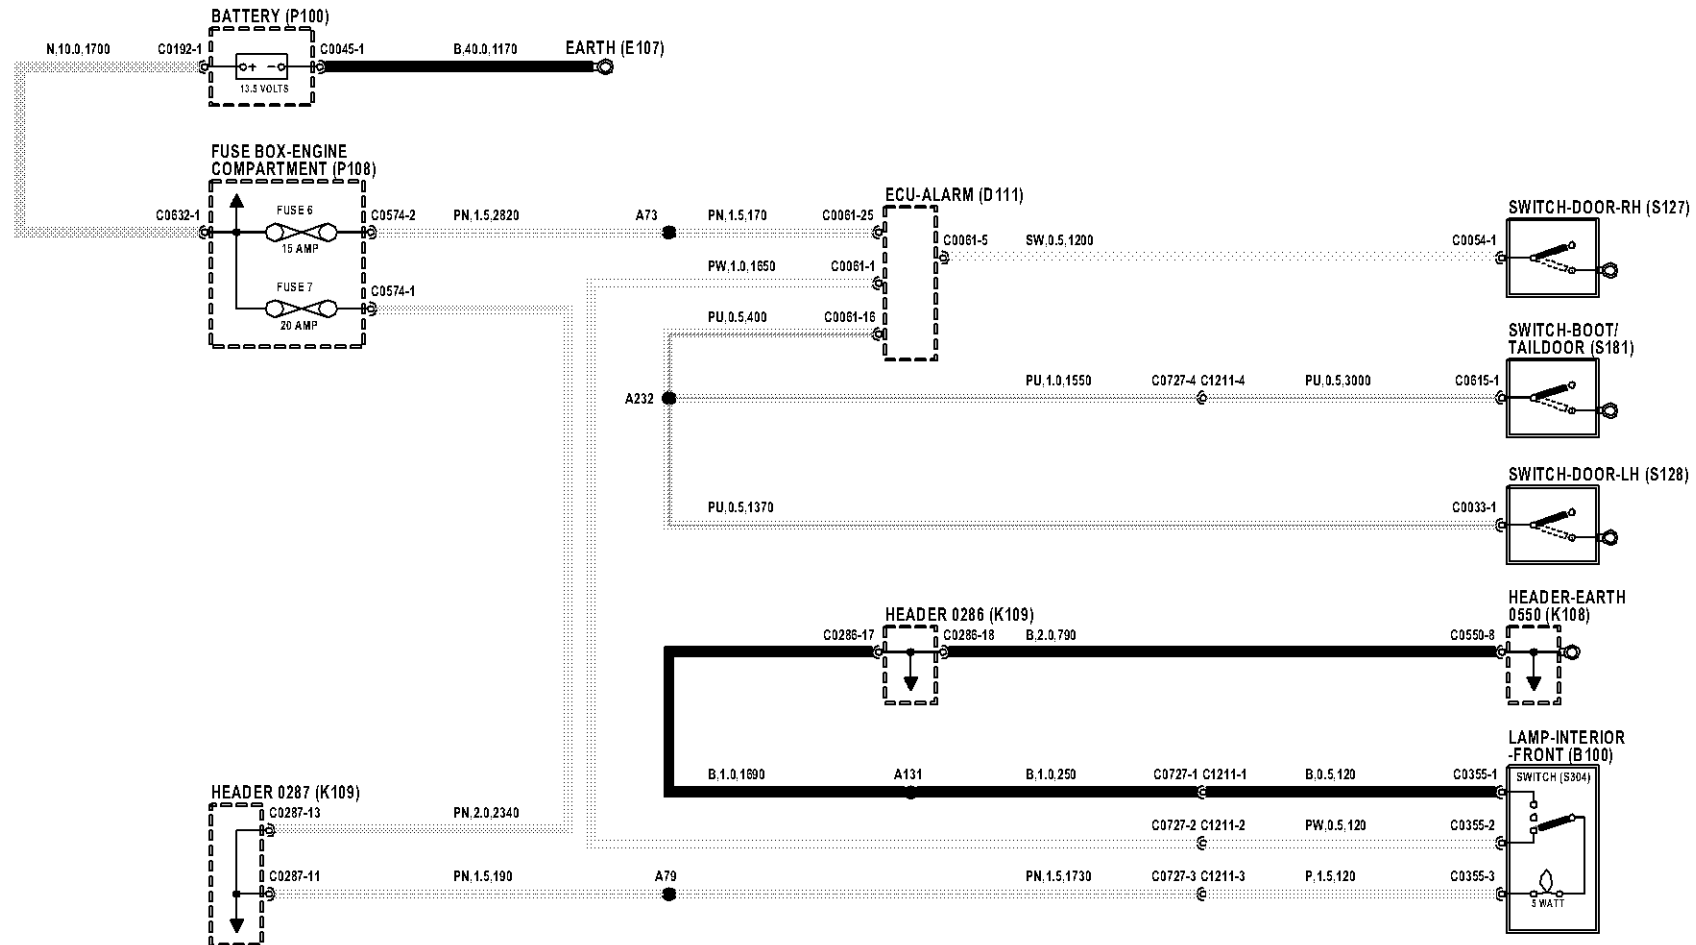

ECLAIRAGE INTERIEUR

- B112** Eclairage d'allume-cigare
- B149** Eclairage de montre
- B155** Eclairage - Commande de chauffage - CD
- B156** Eclairage - Commande de chauffage - CG
- E107** Masse
- J101** Indicateur de vitesse
- J103** Indicateur de température de liquide de refroidissement
- J104** Indicateur de niveau de carburant
- K108** Collecteur de raccordement - Masse
- K109** Collecteur de raccordement
- P100** Batterie
- P101** Boîte à fusibles - Habitacle
- P108** Boîte à fusibles - Compartiment moteur
- S100** Commutateur d'éclairage


INTERIOR ILLUMINATION

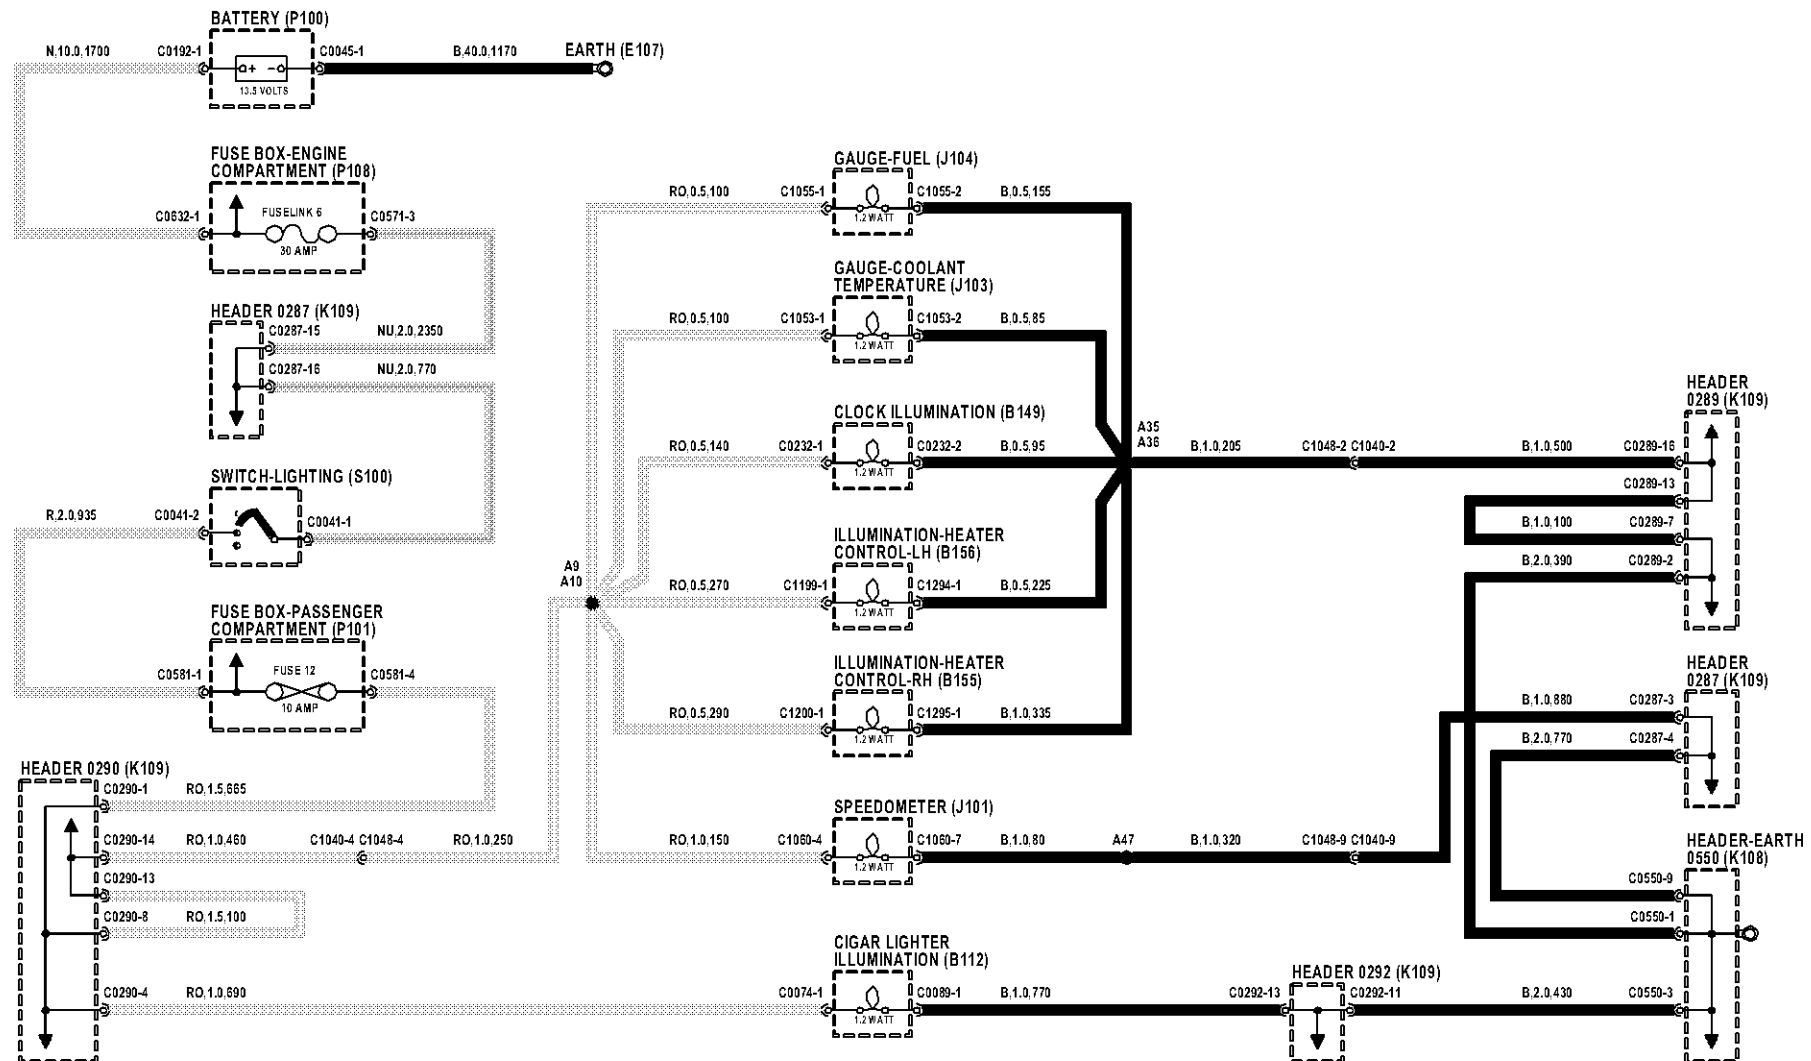

INSTRUMENTS

E107	Masse	P101	Boîte à fusibles - Habitacle
J100	Groupe d'instruments	P108	Boîte à fusibles - Compartiment moteur
J101	Indicateur de vitesse	R141	Relais - Feux de détresse
J103	Indicateur de température de liquide de refroidissement	S121	Interrupteur des feux de détresse
J104	Indicateur de niveau de carburant	S176	Contacteur à clef
J116	Témoin - Frein à main/bas niveau de liquide de frein	T194	Capteur de filtre à eau
J117	Témoin - Bas niveau de carburant		
J125	Témoin - Feu de position		
J126	Témoin - Feu de route		
J127	Témoin - Clignotant - CD		
J128	Témoin - Clignotant - CG		
J129	Témoin - Feux de détresse		
J130	Témoin - Remorque		
J146	Témoin - Lunette arrière chauffante		
J149	Témoin - Huile de boîte de vitesses		
J169			
K109	Collecteur de raccordement		
P100	Batterie		

INSTRUMENTS

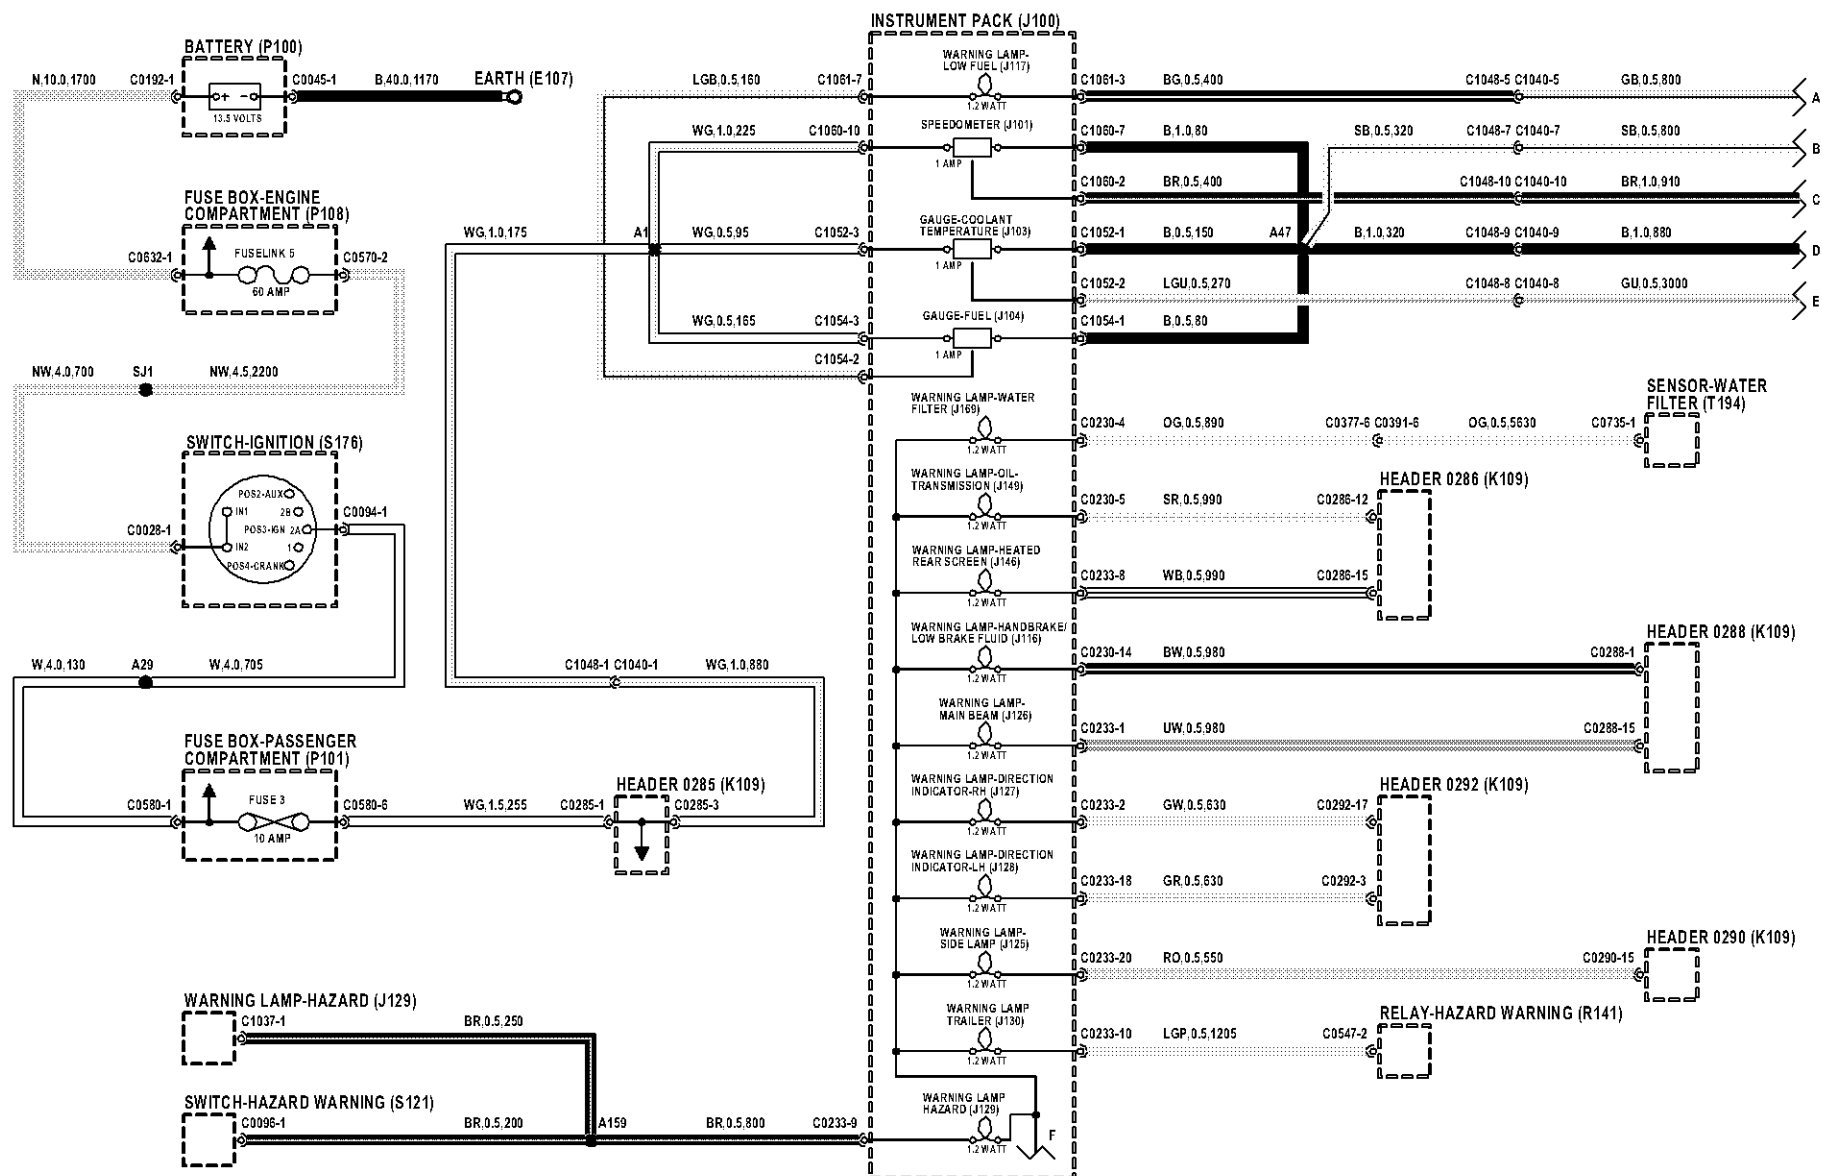


INSTRUMENTS

A110 Feu antibrouillard arrière - CD
A111 Feu antibrouillard arrière - CG
D111 ECU - Alarme
D125 ECU - ABS
D131 Module de commande du moteur (ECM)
D150 Blocage de différentiel
D155 ECU de feu antibrouillard arrière
D179 Jaugeur de carburant
G126 Diode
J100 Groupe d'instruments
J114 Témoin - Allumage/charge
J115 Témoin - Pression d'huile
J119 Témoin - Bougie de préchauffage
J123 Témoin - ABS
J124 Témoin - Gestion moteur
J142 Témoin - Immobilisation du moteur
J144 Témoin - Blocage de différentiel
J150 Témoin - Feu antibrouillard arrière
J163 Témoin - Commande antipatinage

K108 Collecteur de raccordement - Masse
K109 Collecteur de raccordement
M100 Alternateur
S216 Mancontact de pression d'huile
T142 Transducteur de vitesse


INSTRUMENTS

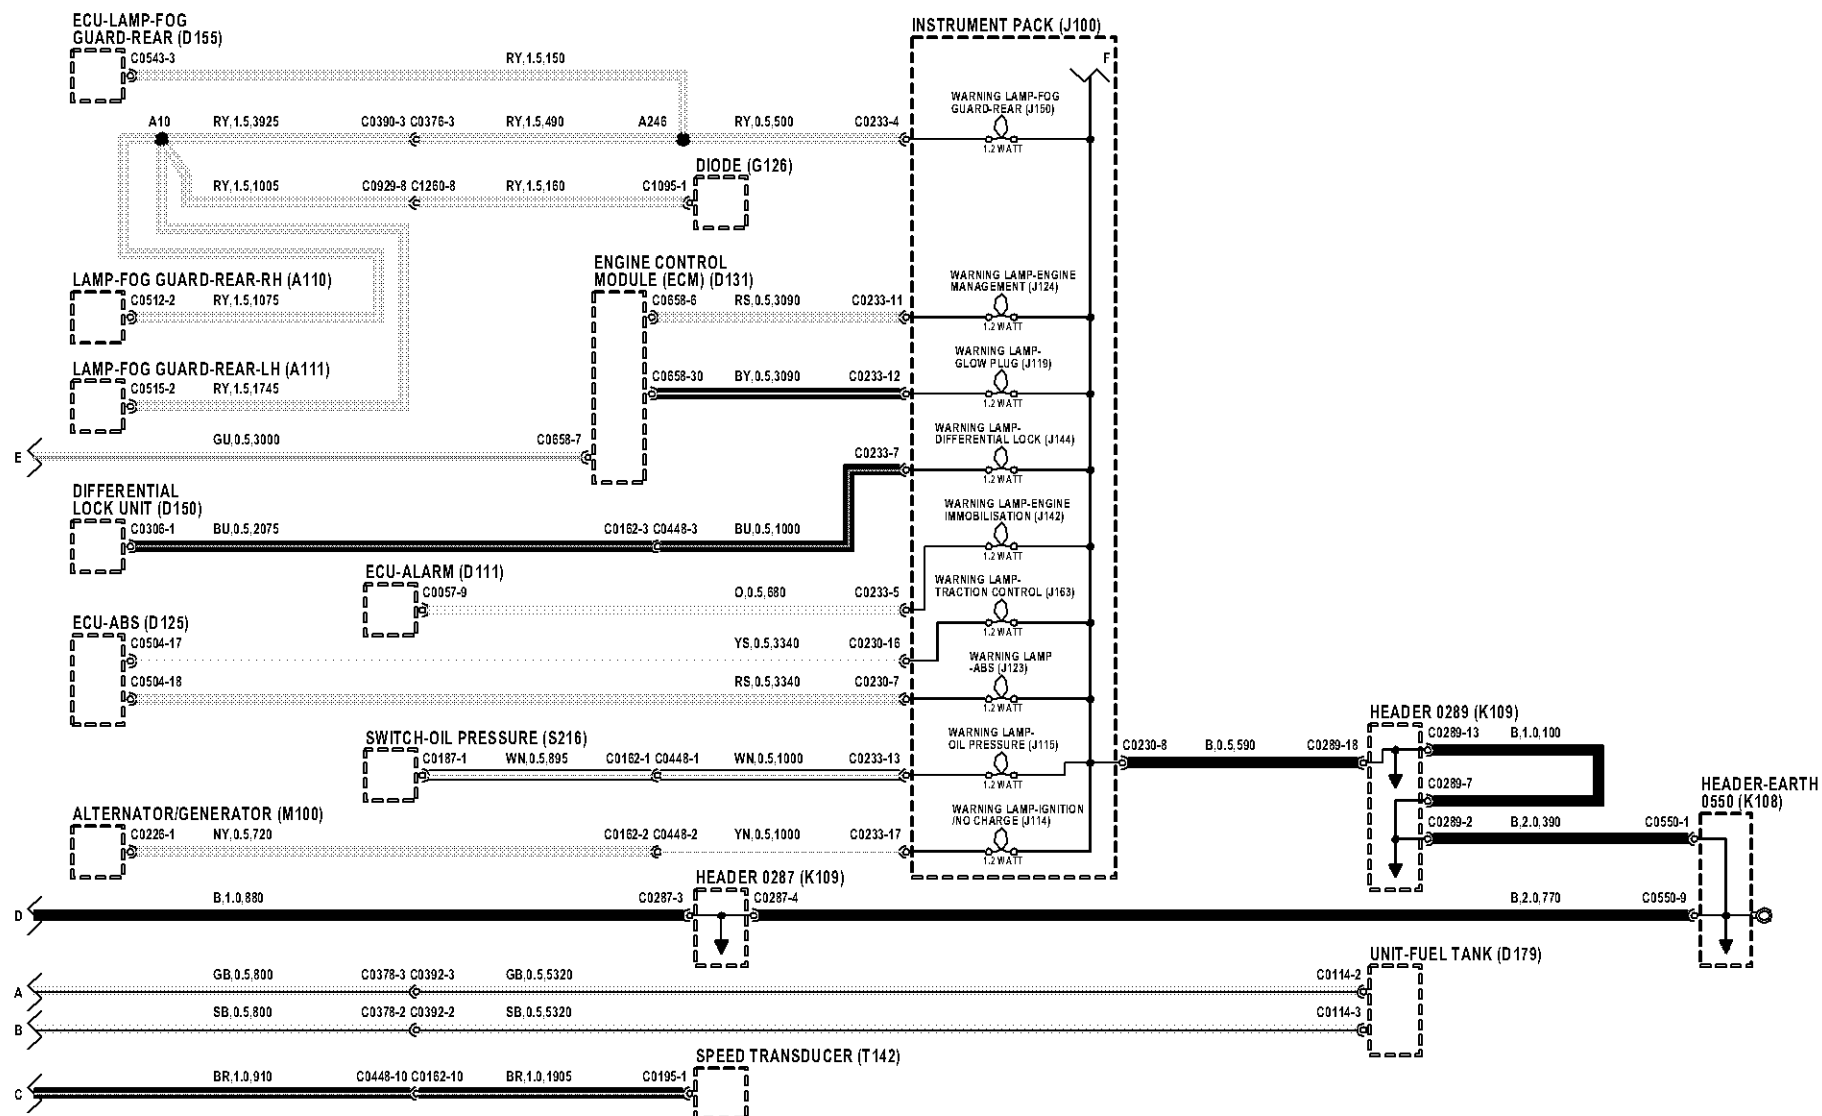

AVERTISSEUR(S)

- E107** Masse
- K108** Collecteur de raccordement - Masse
- K109** Collecteur de raccordement
- L102** Avertisseur - CG
- L103** Avertisseur - CD
- P100** Batterie
- P108** Boîte à fusibles - Compartiment moteur
- S104** Contacteur d'avertisseur
- S105** Commutateur des clignotants


HORNS

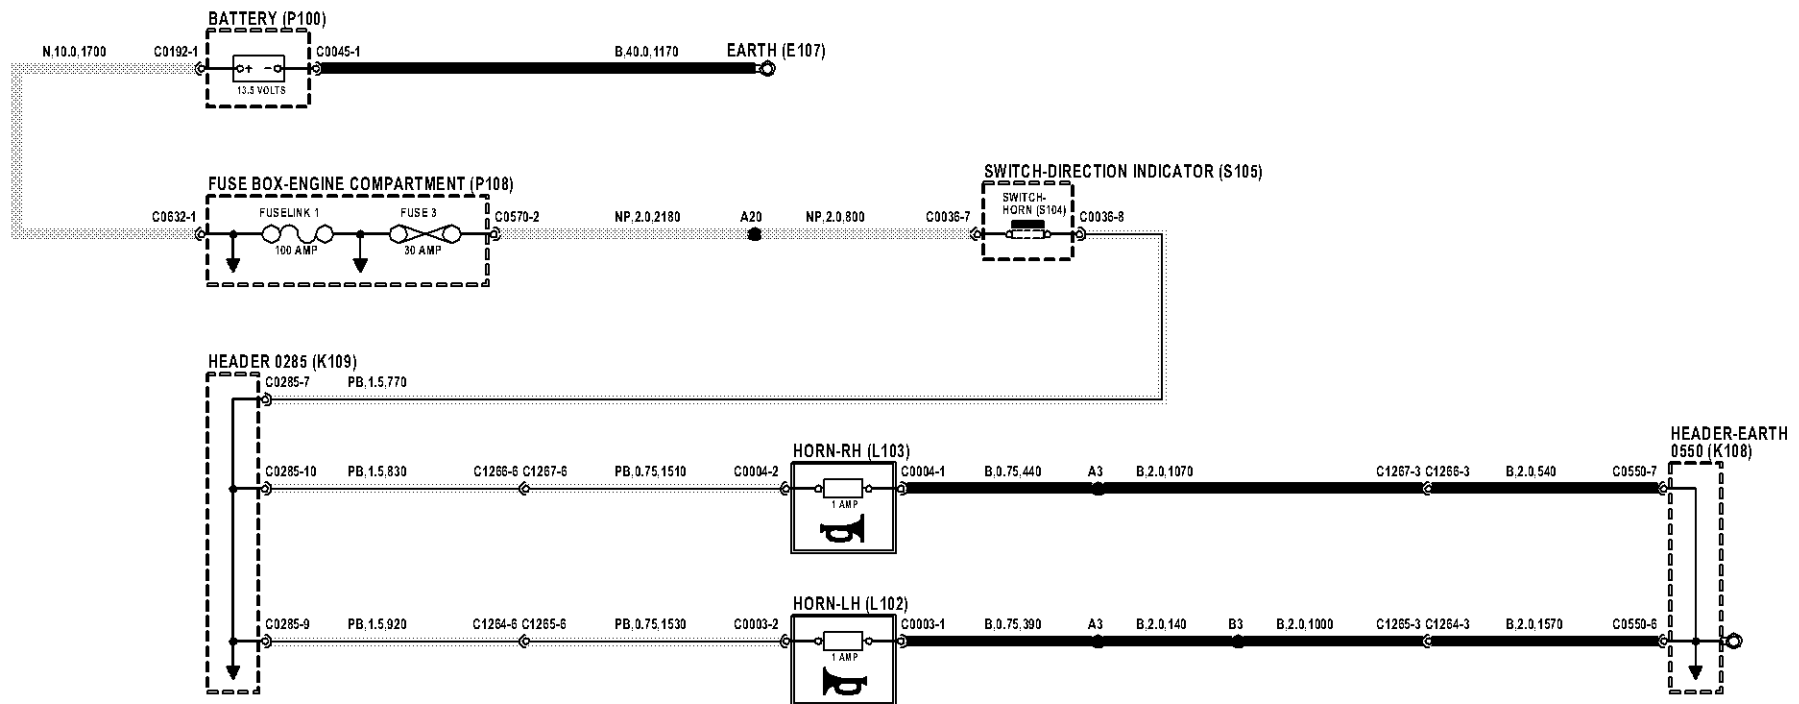

MONTRE

- E107** Masse
- J107** Montre analogique
- K108** Collecteur de raccordement - Masse
- K109** Collecteur de raccordement
- P100** Batterie
- P101** Boîte à fusibles - Habitude
- P108** Boîte à fusibles - Compartiment moteur
- S100** Commutateur d'éclairage


CLOCK

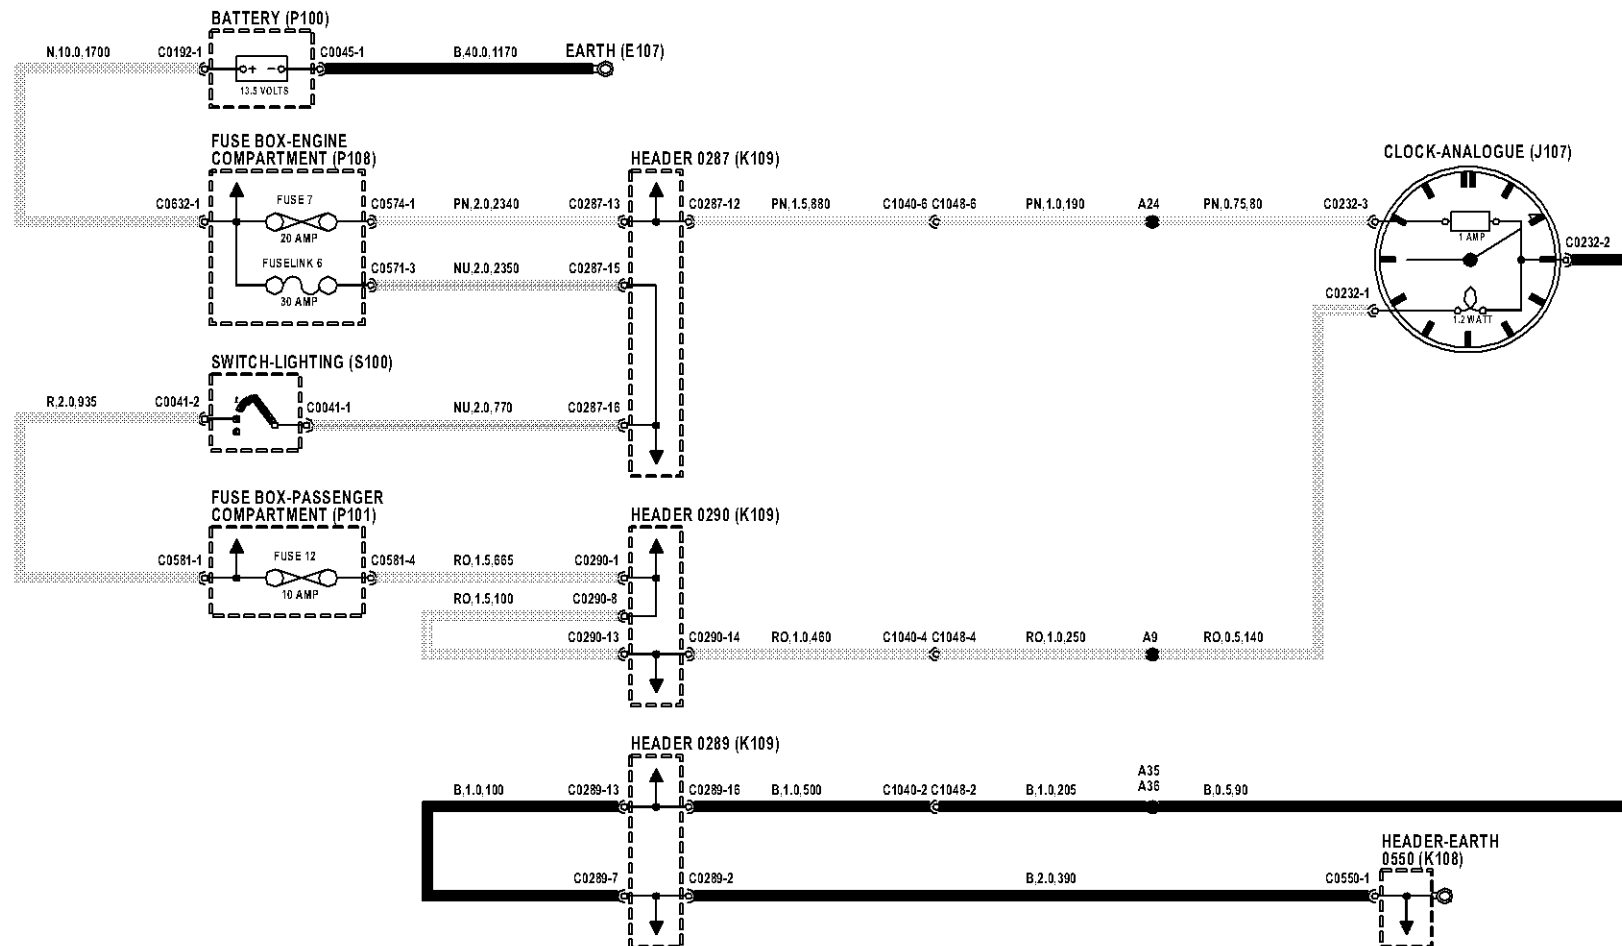

ALLUME-CIGARES

- E107** Masse
- J112** Allume-cigares - avant
- K108** Collecteur de raccordement - Masse
- K109** Collecteur de raccordement
- P100** Batterie
- P101** Boîte à fusibles - Habitude
- P108** Boîte à fusibles - Compartiment moteur
- S100** Commutateur d'éclairage
- S176** Contacteur à clef


CIGAR LIGHTER

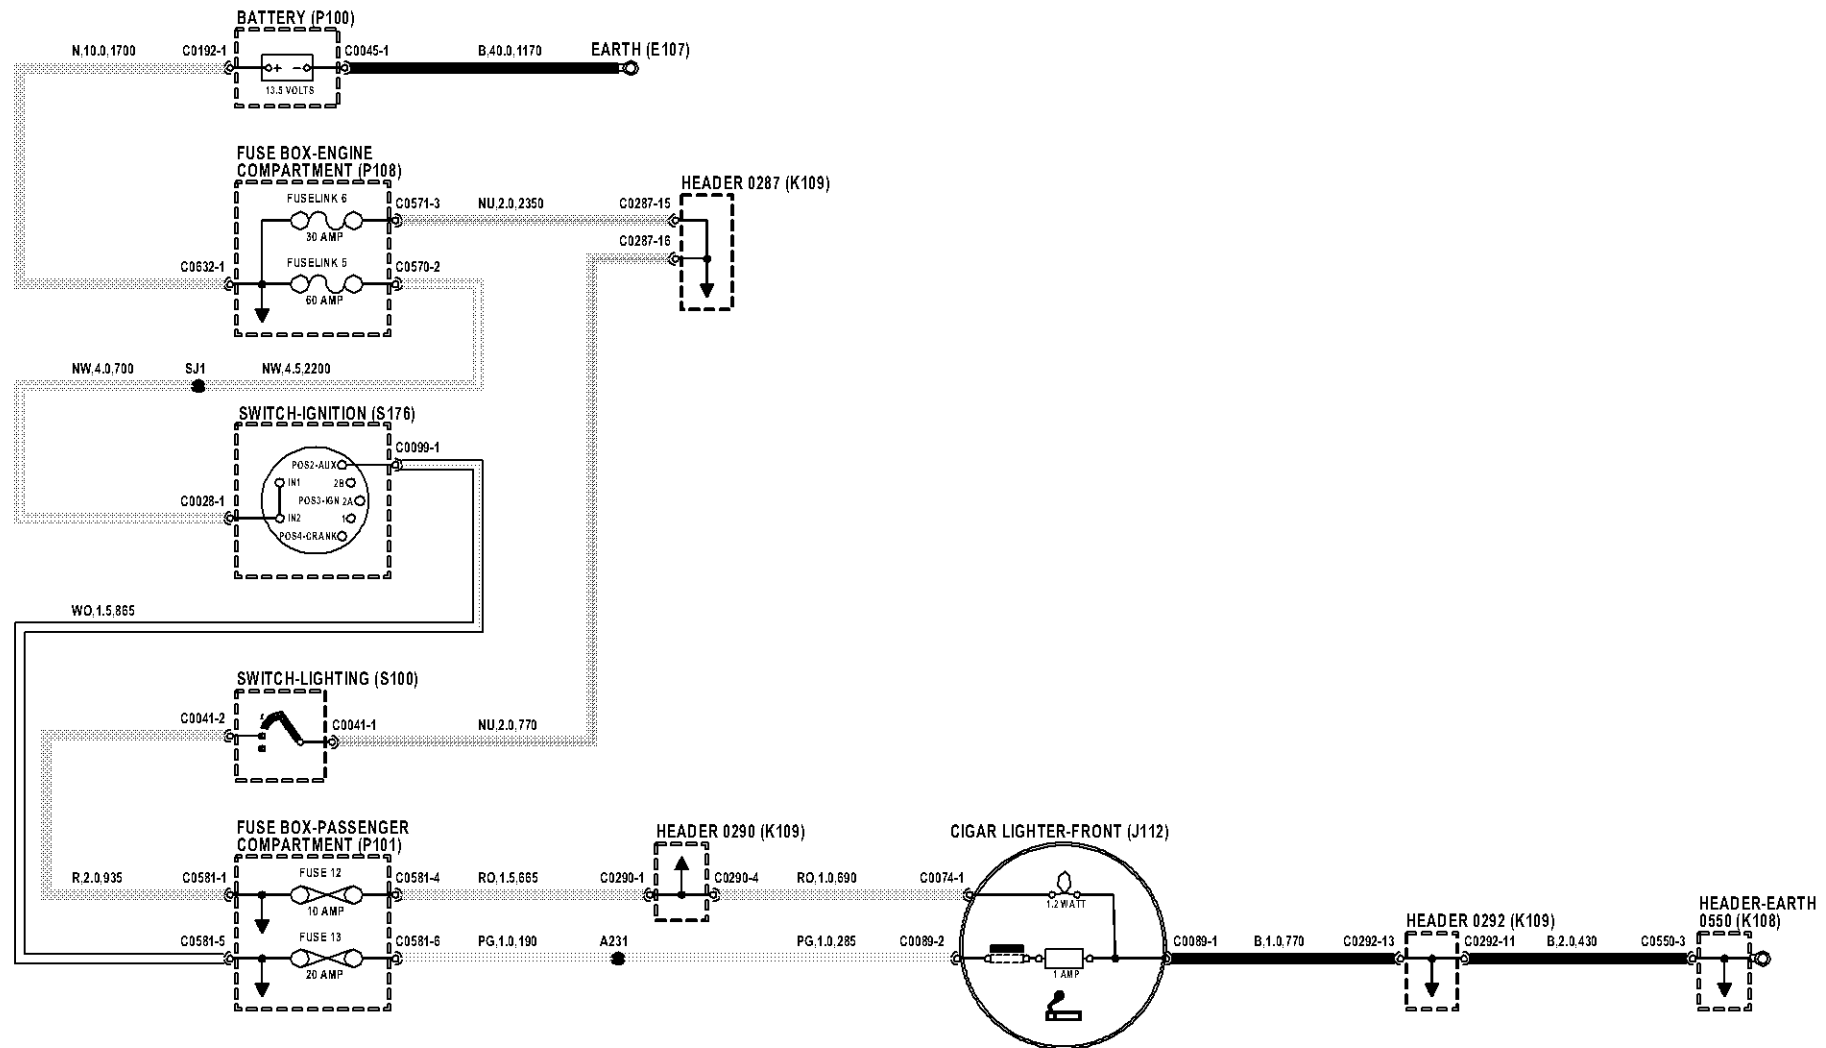

PRISE D'ACCESSOIRE

- E107** Masse
- K109** Collecteur de raccordement
- P100** Batterie
- P101** Boîte à fusibles - Habitacle
- P108** Boîte à fusibles - Compartiment moteur
- S103** Contacteur de feu de recul
- S176** Contacteur à clef
- V103** Prise - Accessoire


ACCESSORY SOCKET

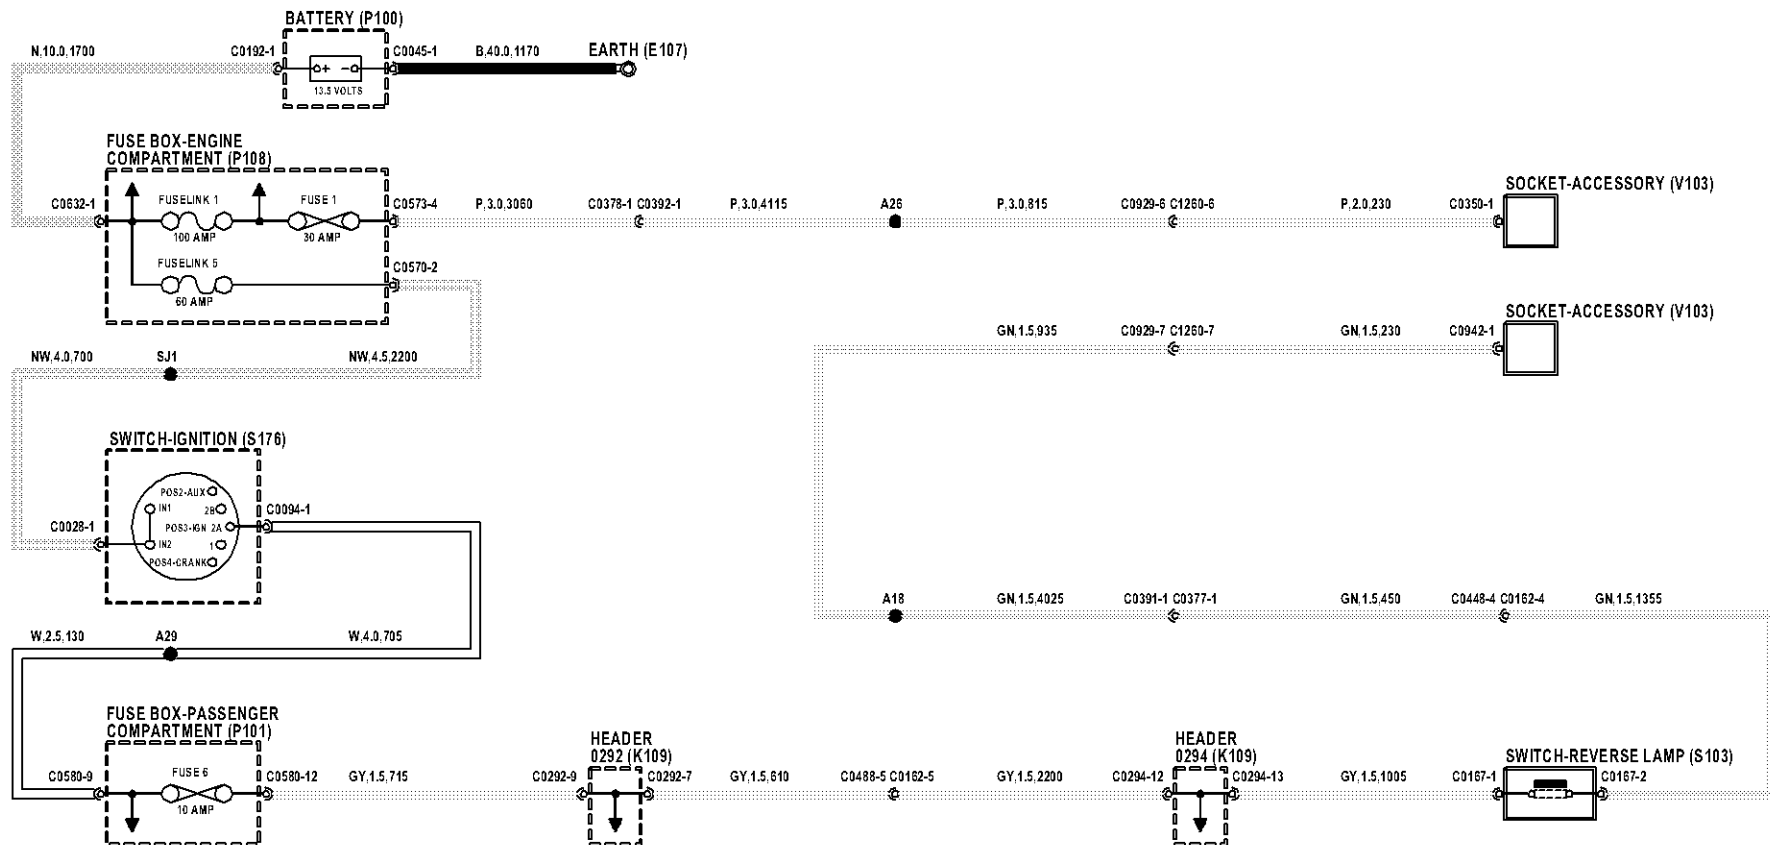

EQUIPEMENT DE SONORISATION AUTOMOBILE

- E107** Masse
- F100** Autoradio/lecteur de cassettes
- F103** Haut-parleur avant - CD
- F104** Haut-parleur avant - CG
- K108** Collecteur de raccordement - Masse
- K109** Collecteur de raccordement
- P100** Batterie
- P101** Boîte à fusibles - Habitacle
- P108** Boîte à fusibles - Compartiment moteur
- S176** Contacteur à clef


IN-CAR ENTERTAINMENT (ICE)

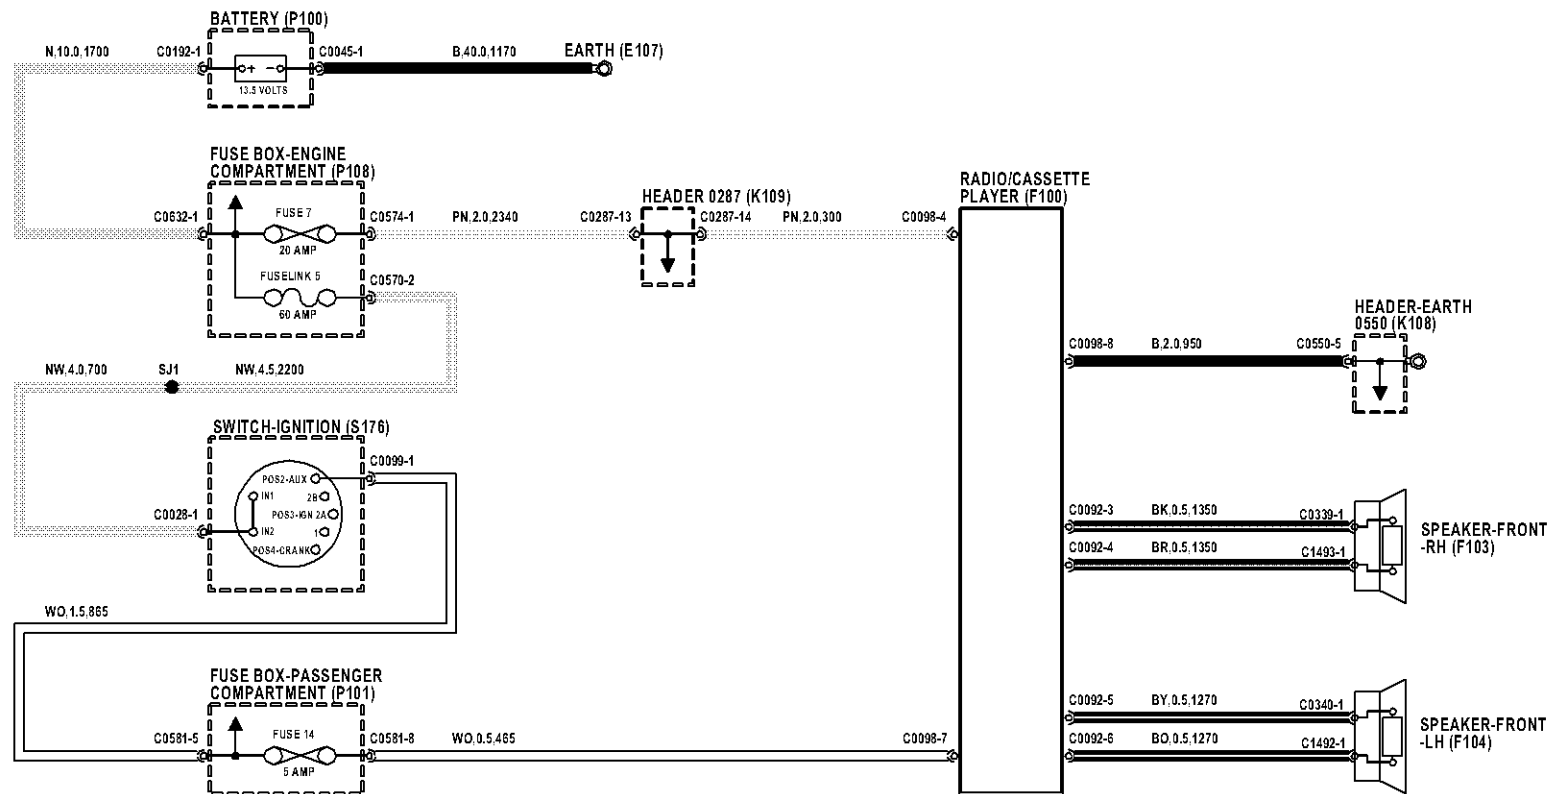

COLLECTEURS DE RACCORDEMENT

A114	Feu arrière - CD	R123	Relais - Phare
A115	Feu arrière - CG	R126	Relais - Atténuation des feux de croisement
A126	Feu stop surélevé	R138	Relais - Lunette arrière chauffante
D111	ECU - Alarme	R176	Relais - Soufflerie
D131	Module de commande du moteur (ECM)	S104	Contacteur d'avertisseur
D154	Sirène d'alarme à batterie de secours	S118	Interrupteur de lave-glace/essuie-glace arrière
D180	Ensemble de climatisation d'air	S120	Interrupteur de lunette arrière chauffante
G126	Diode	S121	Interrupteur des feux de détresse
H100	Elément chauffant de lunette arrière	S212	Contacteur de niveau de liquide de frein
J100	Groupe d'instruments	S213	Contacteur du frein à main
J103	Indicateur de température de liquide de refroidissement	S215	Contacteur de pédale de frein
J104	Indicateur de niveau de carburant	S258	Contacteur - Position de pédale d'embrayage
K108	Collecteur de raccordement - Masse	T139	Capteur volumétrique
K109	Collecteur de raccordement	V101	Inutilisé
L102	Avertisseur - CG		
L103	Avertisseur - CD		
M106	Moteur électrique d'essuie-glace arrière		
P101	Boîte à fusibles - Habitacle		
P124	Capteur de remorque		


HEADER JOINTS

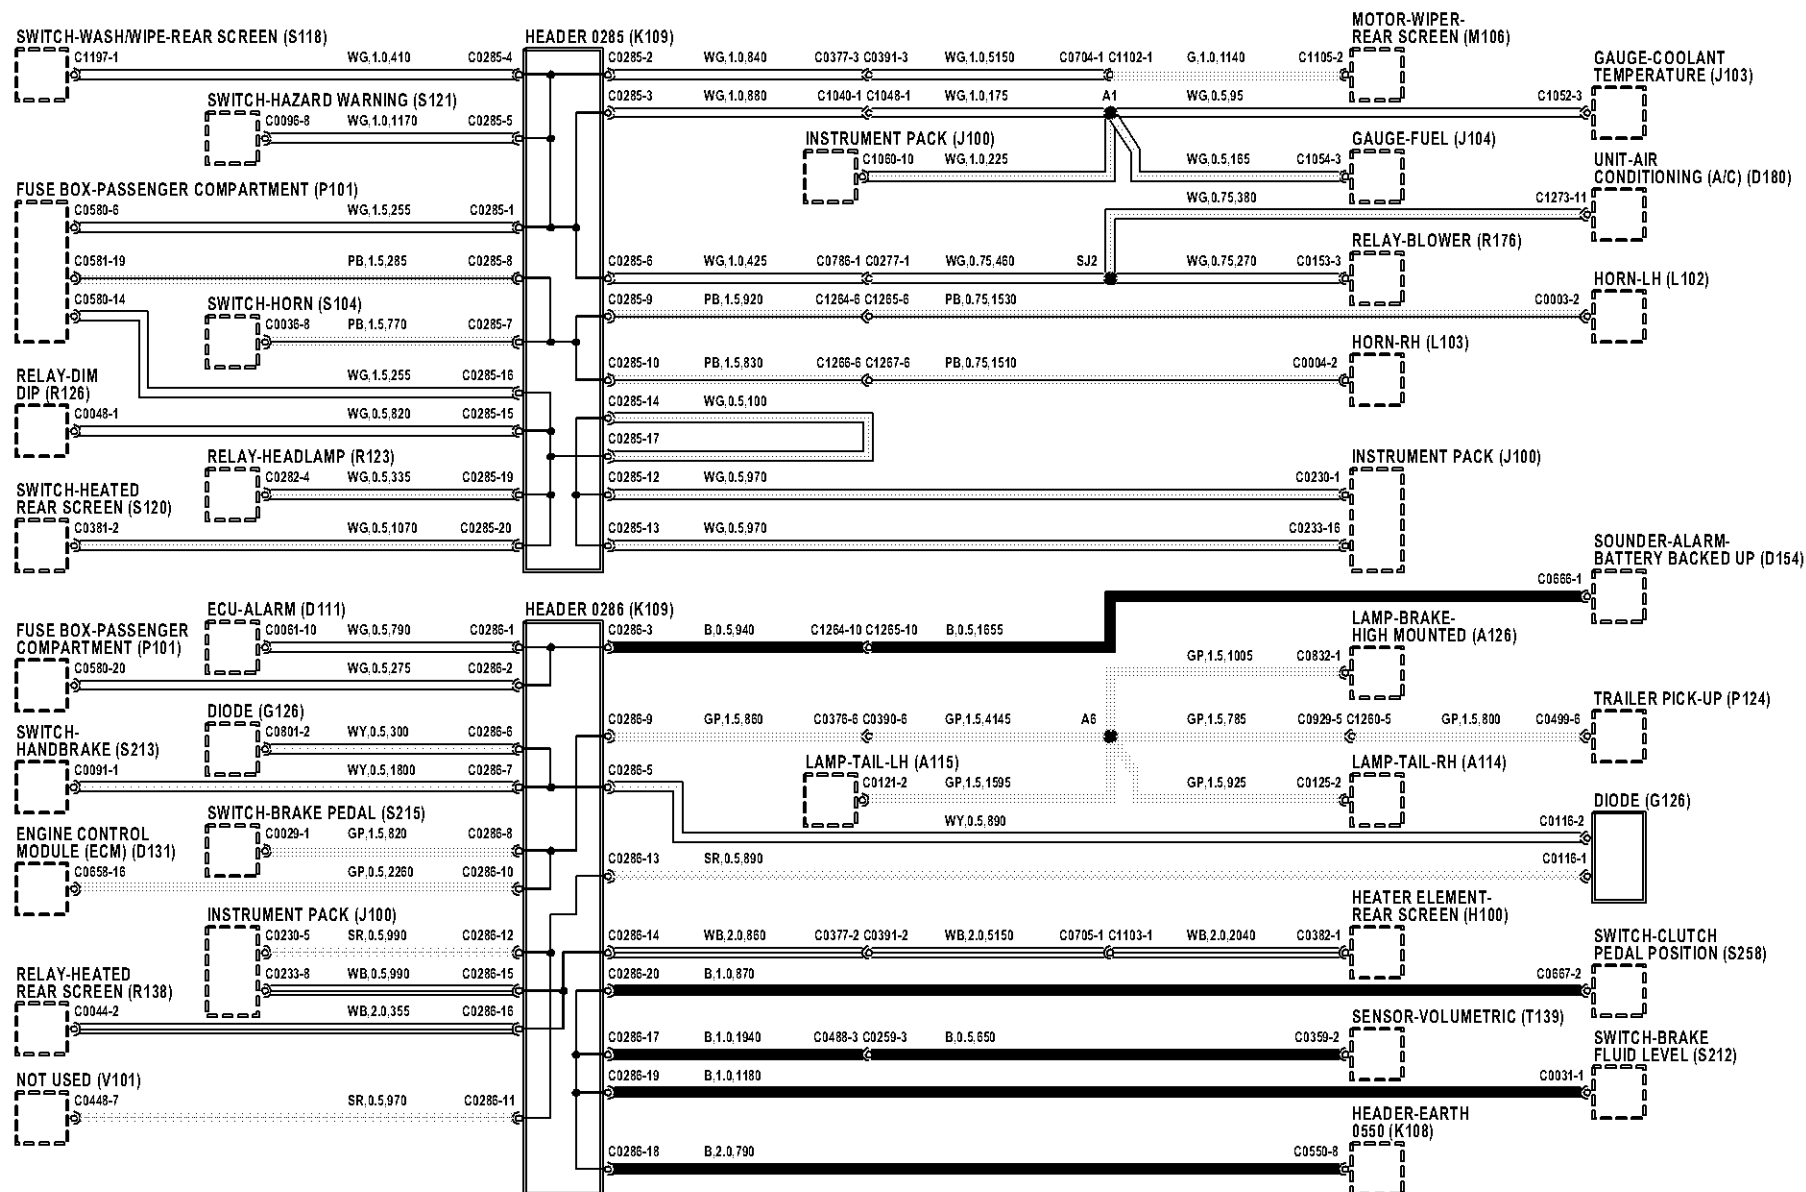

COLLECTEURS DE RACCORDEMENT

D111	ECU - Alarme	S109	Commutateur de réglage de niveau de phare
D113	ECU - Temporisation d'essuie-glaces	S117	Commutateur de lave-glace/essuie-glace avant
D179	Jaugeur de carburant	S121	Interrupteur des feux de détresse
F100	Autoradio/lecteur de cassettes	S224	Contacteur de capot
J100	Groupe d'instruments	V100	Prise de diagnostic
J101	Indicateur de vitesse		
J103	Indicateur de température de liquide de refroidissement		
J104	Indicateur de niveau de carburant		
J107	Montre analogique		
J139	Diode LED d'alarme antivol		
K108	Collecteur de raccordement - Masse		
K109	Collecteur de raccordement		
K130	Faisceau principal à faisceau d'éclairage intérieur		
M153	Pompe de lave-glace avant		
P108	Boîte à fusibles - Compartiment moteur		
R122	Relais - Alarme		
S100	Commutateur d'éclairage		


HEADER JOINTS

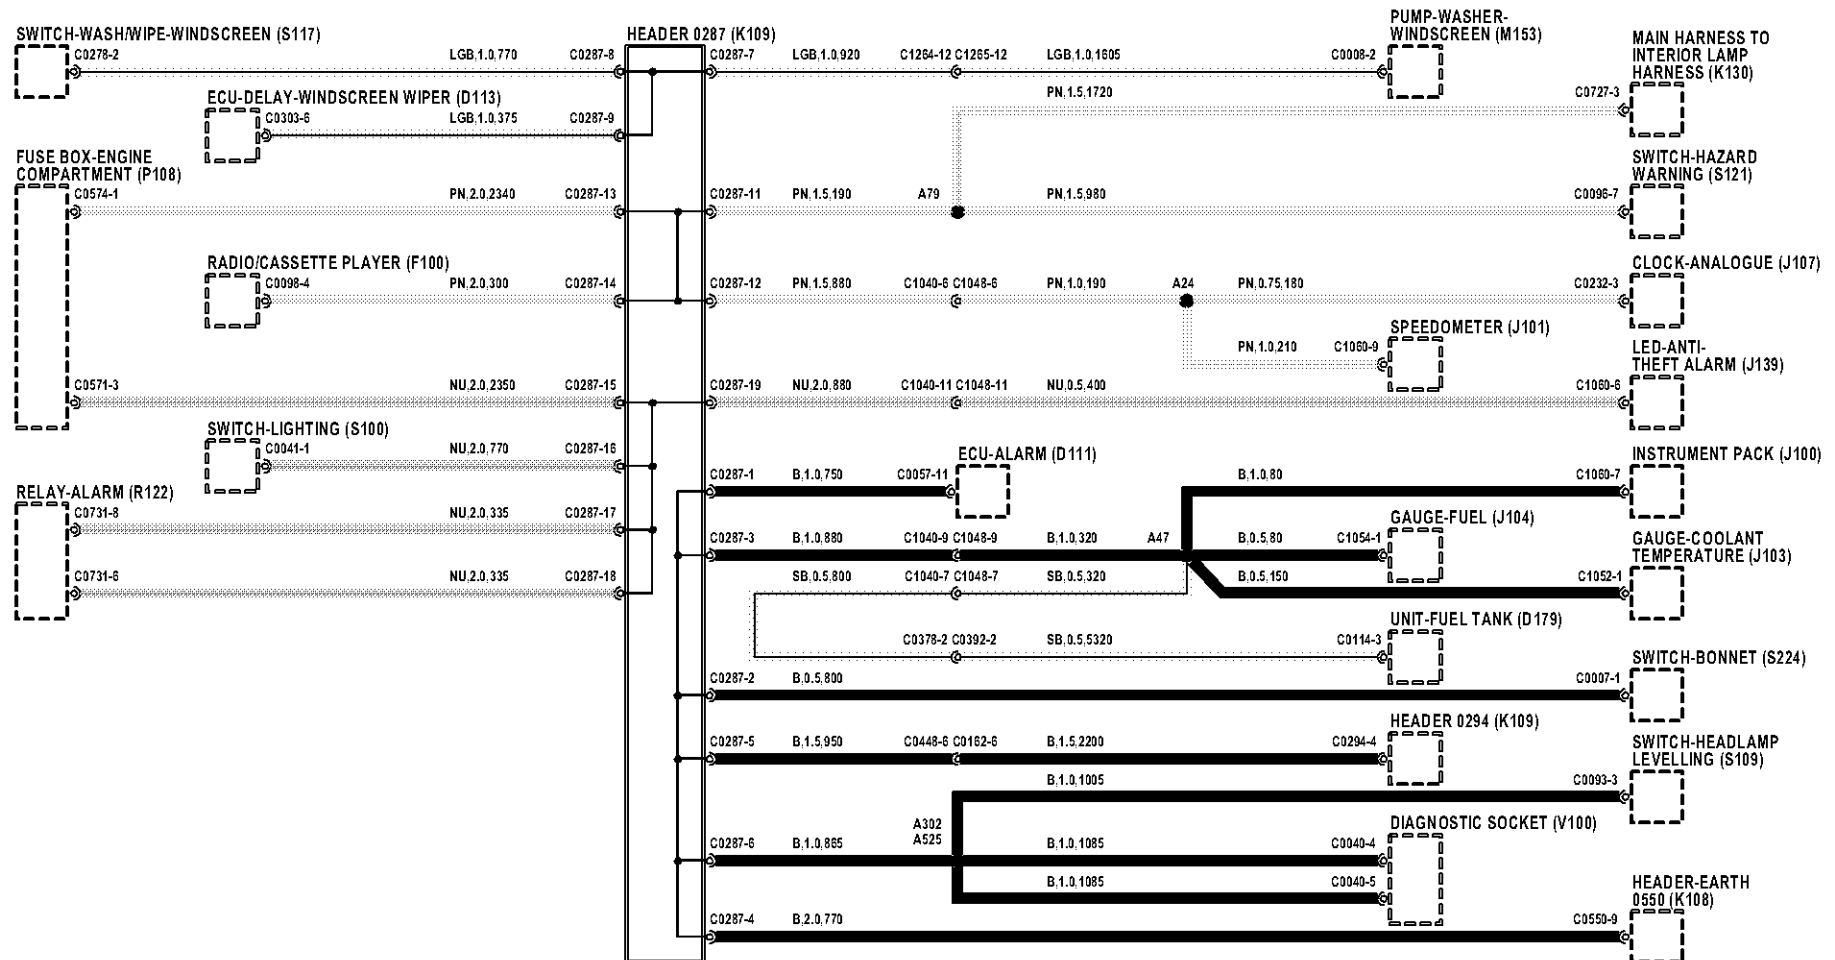

COLLECTEURS DE RACCORDEMENT

A113	Feu de position avant - CG	M130	Moteur électrique de réglage de niveau de phare - CG
A115	Feu arrière - CG	P101	Boîte à fusibles - Habitacle
B149	Eclairage de montre	P124	Capteur de remorque
B155	Eclairage - Commande de chauffage - CD	R122	Relais - Alarme
B156	Eclairage - Commande de chauffage - CG	R123	Relais - Phare
D111	ECU - Alarme	R126	Relais - Atténuation des feux de croisement
D125	ECU - ABS	R173	Relais - ABS - Pompe de retour
D131	Module de commande du moteur (ECM)	S109	Commutateur de réglage de niveau de phare
D154	Sirène d'alarme à batterie de secours	S111	Interrupteur de feu antibrouillard arrière
D155	ECU de feu antibrouillard arrière	S123	Commutateur de colonne
G126	Diode	S184	Commutateur de moteur de soufflerie
J100	Groupe d'instruments	S212	Contacteur de niveau de liquide de frein
J104	Indicateur de niveau de carburant	T139	Capteur volumétrique
J129	Témoin - Feux de détresse	T200	Sonde d'indicateur de température de liquide de refroidissement
K108	Collecteur de raccordement - Masse	V100	Prise de diagnostic
K109	Collecteur de raccordement		
M105	Moteur électrique d'essuie-glace avant		
M129	Moteur électrique de réglage de niveau de phare - CD		

HEADER JOINTS

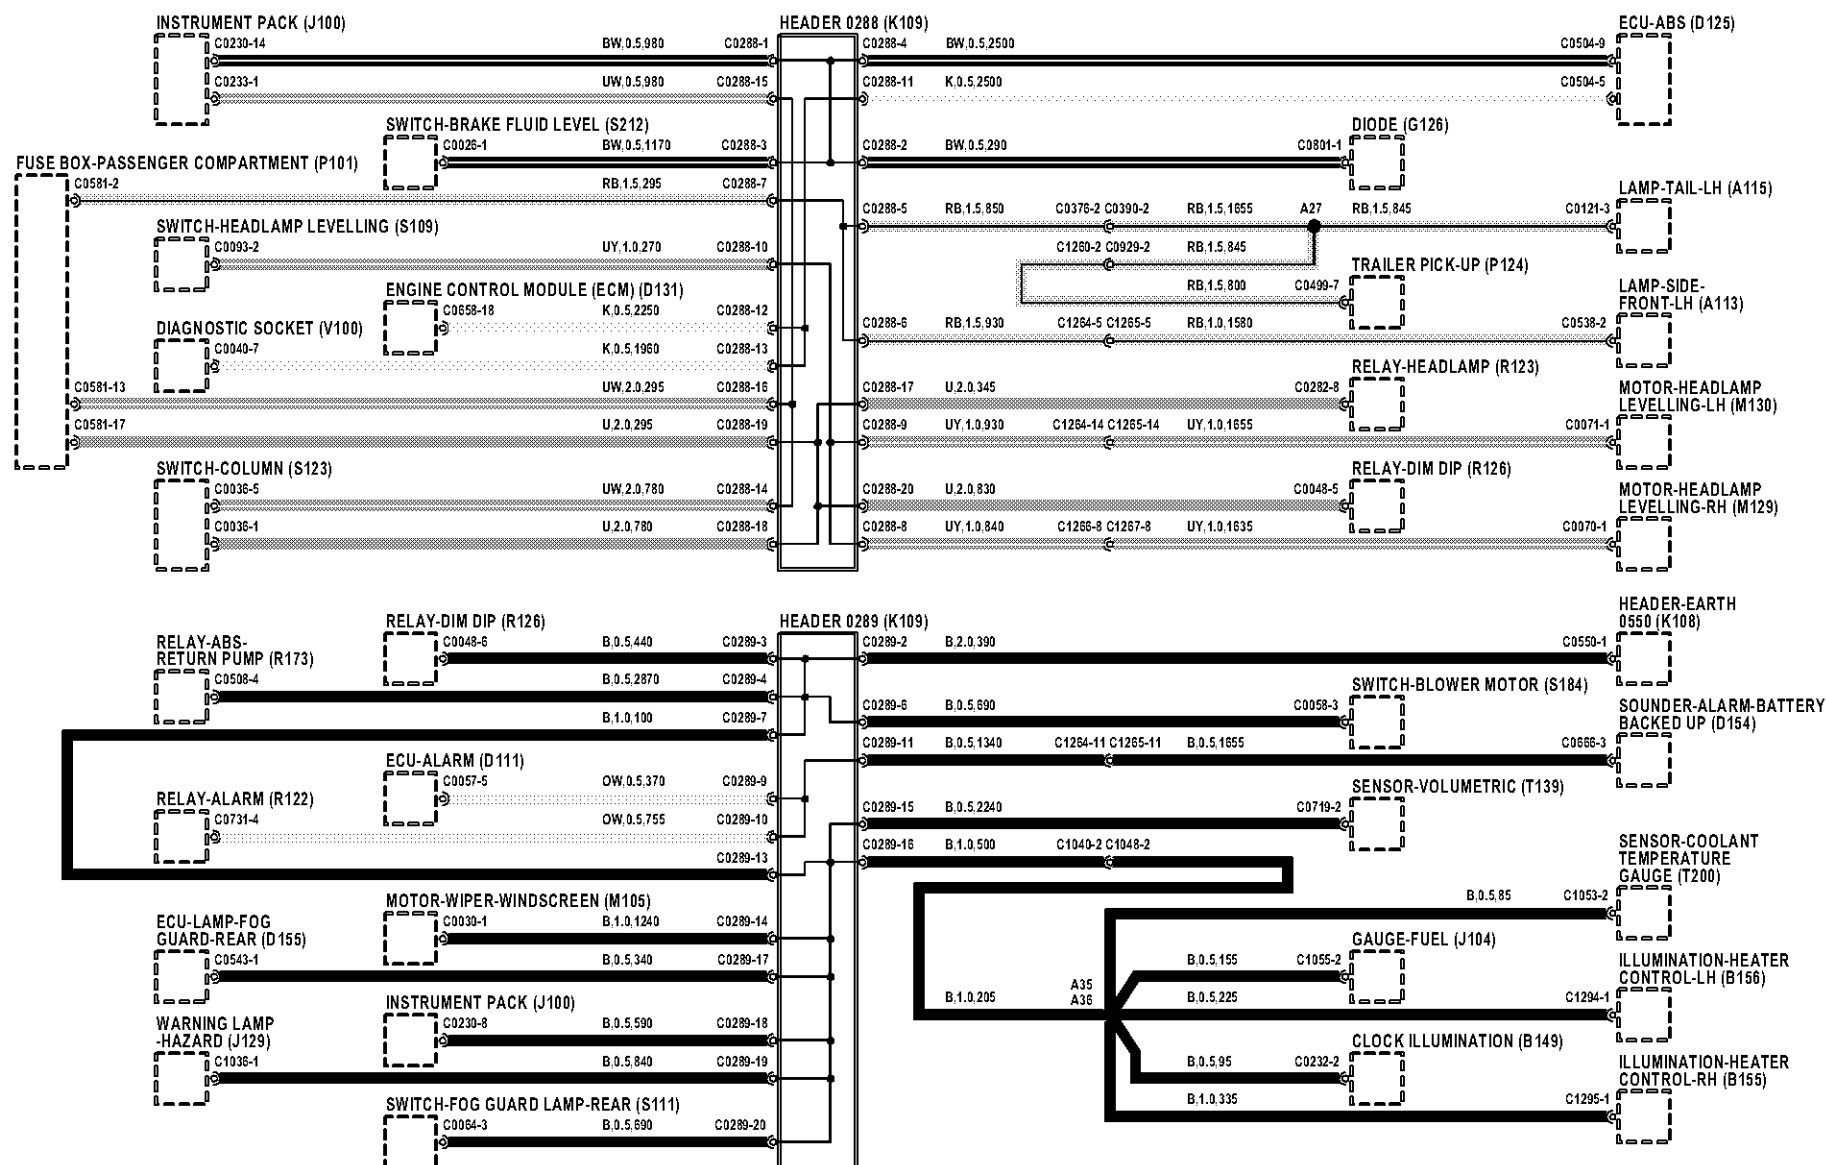


COLLECTEURS DE RACCORDEMENT

A112	Feu de position avant - CD	S109	Commutateur de réglage de niveau de phare
A114	Feu arrière - CD	S184	Commutateur de moteur de soufflerie
B149	Eclairage de montre	S194	Groupe d'interrupteurs de climatisation d'air (A/C)
B155	Eclairage - Commande de chauffage - CD	T200	Sonde d'indicateur de température de liquide de refroidissement
B156	Eclairage - Commande de chauffage - CG		
D113	ECU - Temporisation d'essuie-glaces		
J100	Groupe d'instruments		
J104	Indicateur de niveau de carburant		
J112	Allume-cigares - avant		
K108	Collecteur de raccordement - Masse		
K109	Collecteur de raccordement		
M129	Moteur électrique de réglage de niveau de phare - CD		
M130	Moteur électrique de réglage de niveau de phare - CG		
P101	Boîte à fusibles - Habitacle		
R123	Relais - Phare		
R126	Relais - Atténuation des feux de croisement		
R138	Relais - Lunette arrière chauffante		

COLLECTEURS DE RACCORDEMENT

D131 Module de commande du moteur (ECM)	T115 Détecteur de masse d'air (MAF)
D149 Embrayage de compresseur de climatisation d'air (A/C)	T116 Sonde de température d'admission d'air (IAT)
D150 Blocage de différentiel	T119 Sonde de température d'air ambiant
K109 Collecteur de raccordement	T142 Transducteur de vitesse
M100 Alternateur	
M137 Ventilateur de condenseur	
N109 Solénoïde - EGR	
P108 Boîte à fusibles - Compartiment moteur	
R100 Relais principal	
R103 Relais - Pompe d'alimentation	
R114 Relais - Bougie de préchauffage	
R117 Relais - Ventilateur de refroidissement	
R181 Relais - Embrayage de compresseur - Climatisation d'air (A/C)	
S103 Contacteur de feu de recul	
S206 Interrupteur à inertie	
S211 Contacteur de pédale d'accélérateur	
S235 Interrupteur de gamme haute/basse de boîte de vitesses	


HEADER JOINTS

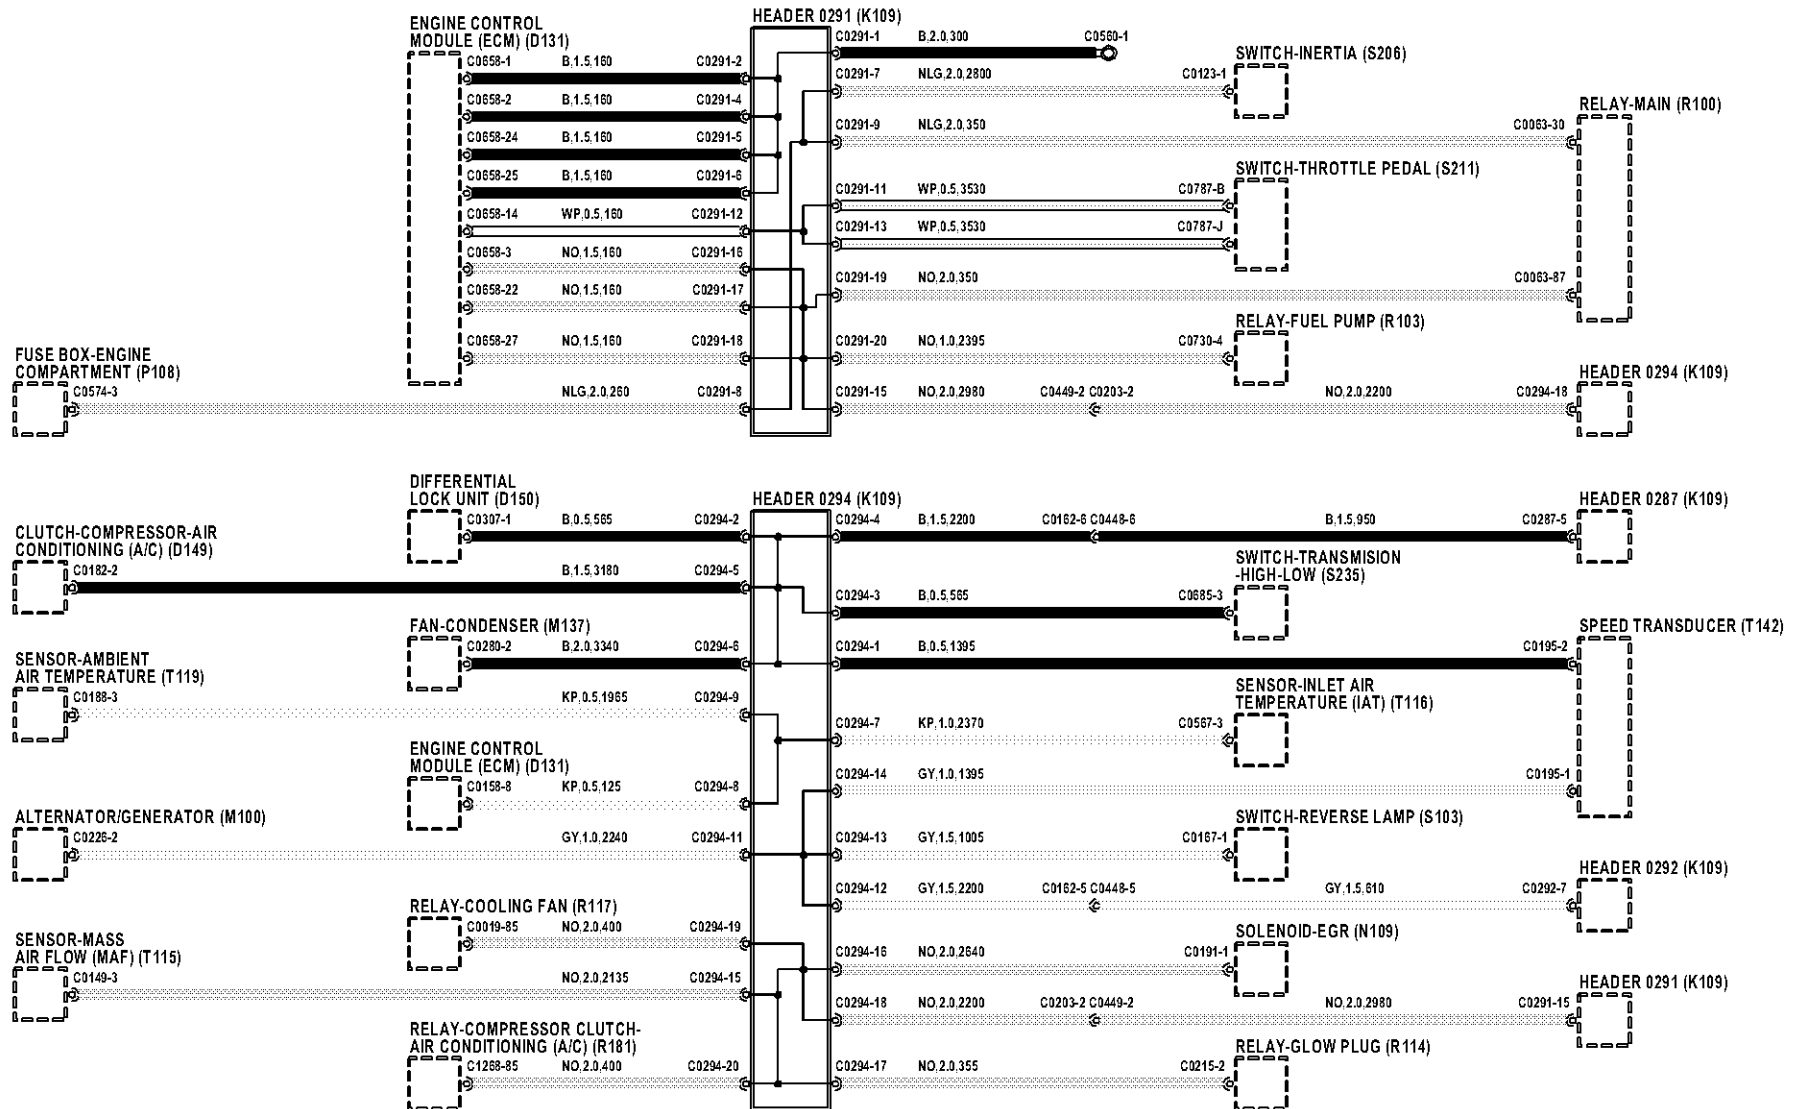

COLLECTEURS DE RACCORDEMENT

A116	Clignotant/feu de détresse avant - CD	S188	Manocontact ternaire
A117	Clignotant/feu de détresse avant - CG	S194	Groupe d'interrupteurs de climatisation d'air (A/C)
A118	Clignotant/feu de détresse arrière - CD	S215	Contacteur de pédale de frein
A119	Clignotant/feu de détresse arrière - CG		
A120	Répétiteur latéral avant - CD		
A121	Répétiteur latéral avant - CG		
D111	ECU - Alarme		
D180	Ensemble de climatisation d'air		
J100	Groupe d'instruments		
J112	Allume-cigares - avant		
K108	Collecteur de raccordement - Masse		
K109	Collecteur de raccordement		
P101	Boîte à fusibles - Habitacle		
P124	Capteur de remorque		
R141	Relais - Feux de détresse		
R176	Relais - Soufflerie		
S121	Interrupteur des feux de détresse		
S123	Commutateur de colonne		
S184	Commutateur de moteur de soufflerie		










HEADER JOINTS

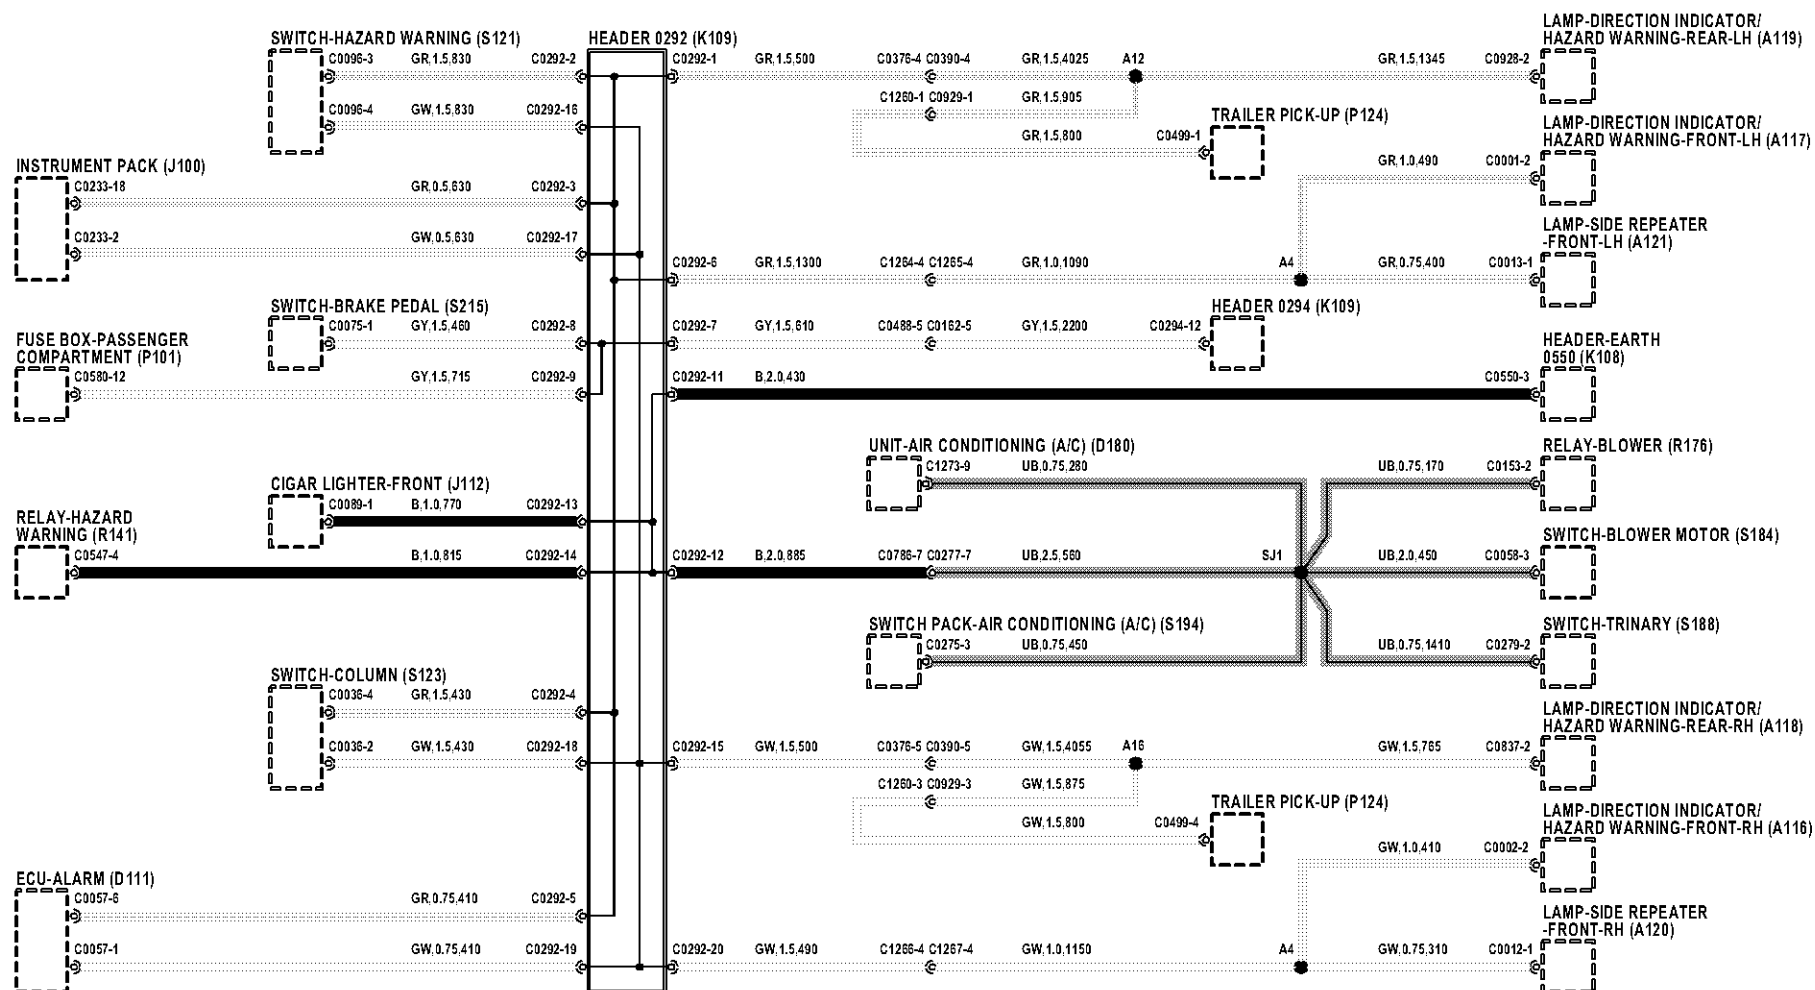

BLOCS DE RACCORDEMENT

D111	ECU - Alarme	S123	Commutateur de colonne
D113	ECU - Temporisation d'essuie-glaces	S128	Contacteur de porte - CG
D125	ECU - ABS	S176	Contacteur à clef
D154	Sirène d'alarme à batterie de secours	S181	Contacteur - Coffre/hayon
D179	Jaugeur de carburant		
G100	Résistance - Atténuation des feux de croisement		
J112	Allume-cigares - avant		
M101	Démarrreur		
M105	Moteur électrique d'essuie-glace avant		
M132	Moteur électrique de soufflerie avant		
M152	Pompe de retour d'ABS		
P101	Boîte à fusibles - Habitacle		
P108	Boîte à fusibles - Compartiment moteur		
R102	Relais - Démarrreur		
R103	Relais - Pompe d'alimentation		
R138	Relais - Lunette arrière chauffante		
R173	Relais - ABS - Pompe de retour		
S117	Commutateur de lave-glace/essuie-glace avant		










SPLICE JOINTS

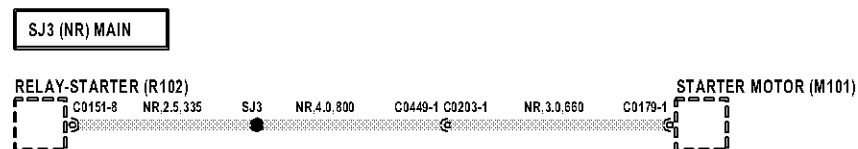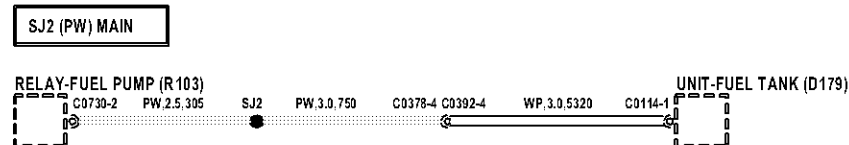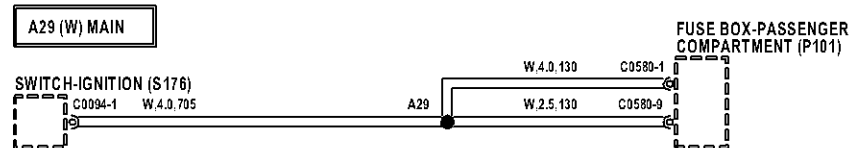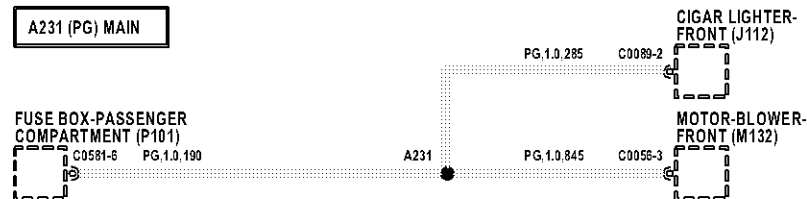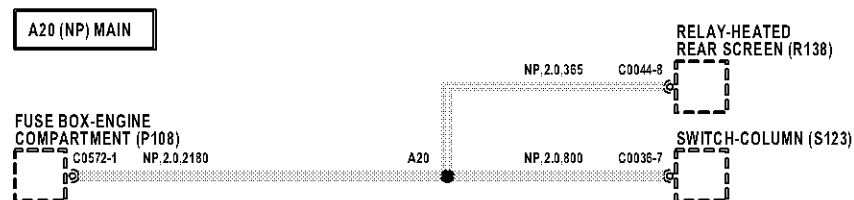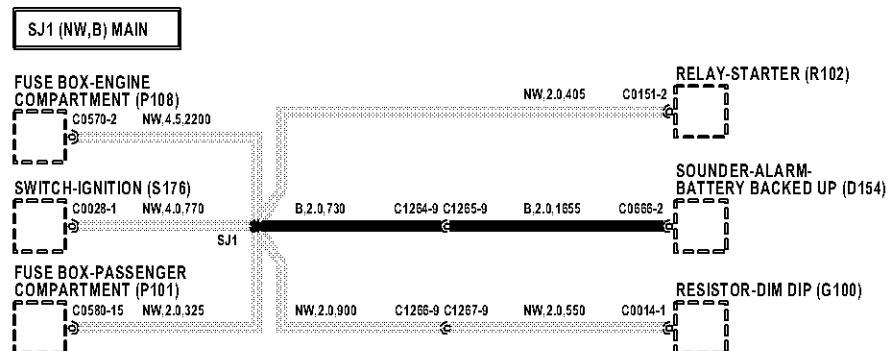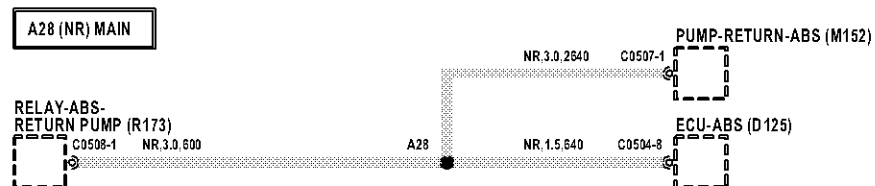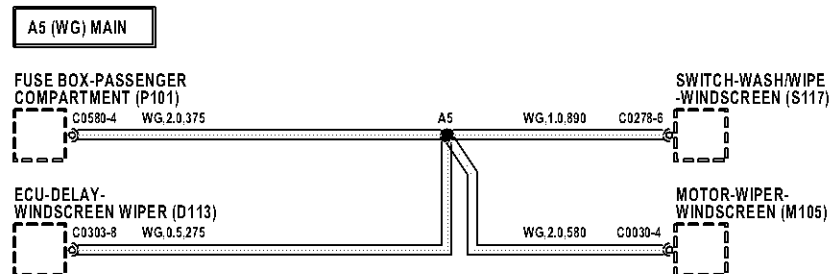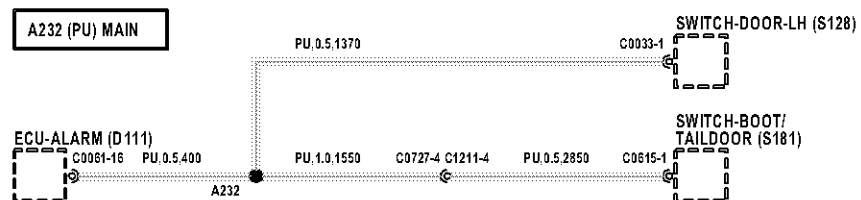

BLOCS DE RACCORDEMENT

- D111** ECU - Alarme
- D131** Module de commande du moteur (ECM)
- K109** Collecteur de raccordement
- K130** Faisceau principal à faisceau d'éclairage intérieur
- P101** Boîte à fusibles - Habitacle
- P108** Boîte à fusibles - Compartiment moteur
- R114** Relais - Bougie de préchauffage
- R117** Relais - Ventilateur de refroidissement
- R141** Relais - Feux de détresse
- R181** Relais - Embrayage de compresseur - Climatisation d'air (A/C)
- S121** Interrupteur des feux de détresse
- S123** Commutateur de colonne
- S211** Contacteur de pédale d'accélérateur
- T139** Capteur volumétrique
- T171** Bougie de préchauffage









SPLICE JOINTS

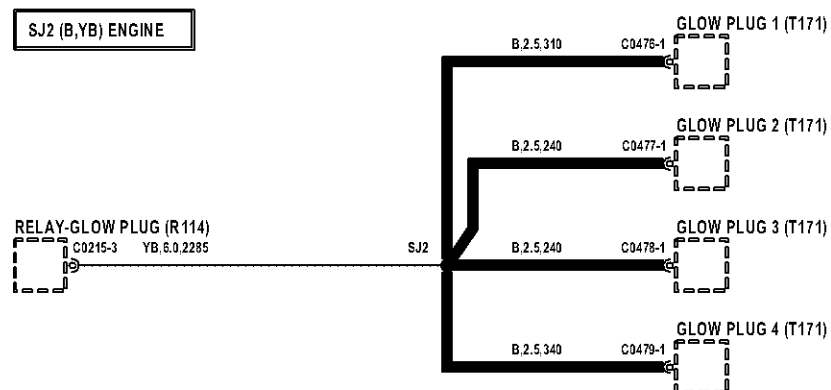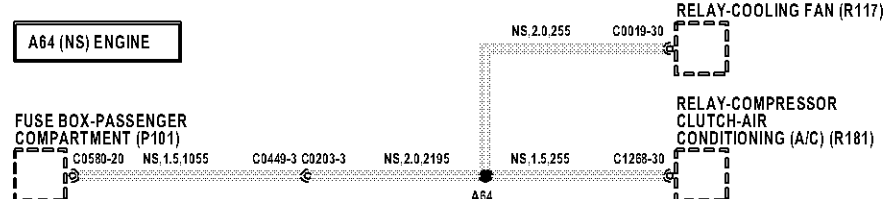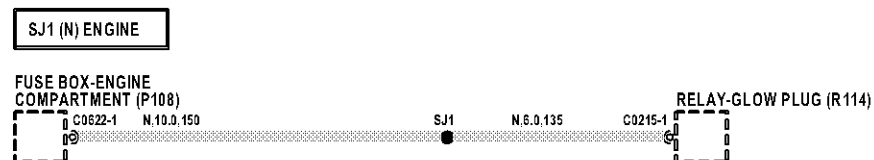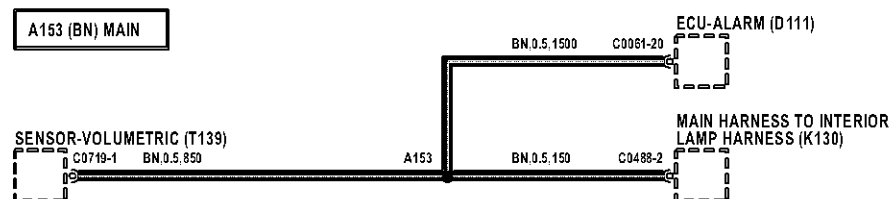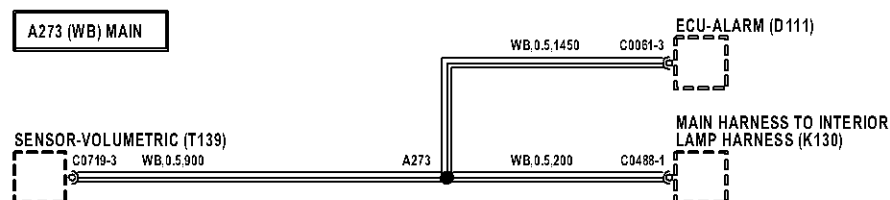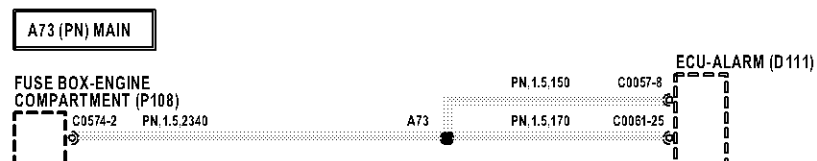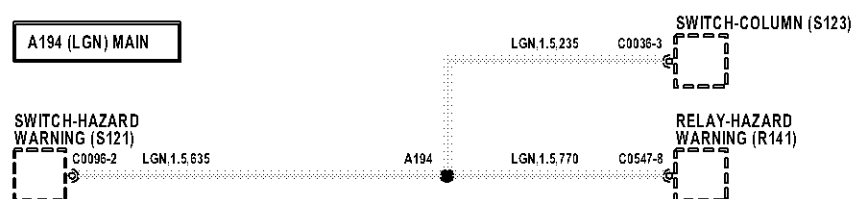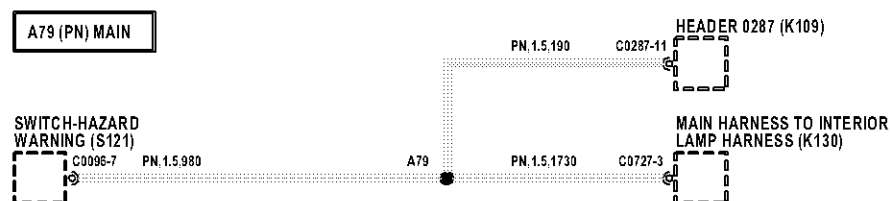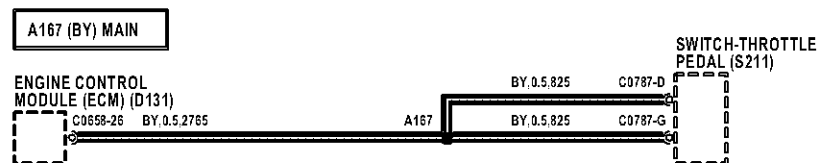

BLOCS DE RACCORDEMENT

A110	Feu antibrouillard arrière - CD	T200	Sonde d'indicateur de température de liquide de refroidissement
A111	Feu antibrouillard arrière - CG	V103	Prise - Accessoire
A116	Clignotant/feu de détresse avant - CD		
A117	Clignotant/feu de détresse avant - CG		
A120	Répétiteur latéral avant - CD		
A121	Répétiteur latéral avant - CG		
A129	Feu de recul - CD		
A130	Feu de recul - CG		
B155	Eclairage - Commande de chauffage - CD		
B156	Eclairage - Commande de chauffage - CG		
D155	ECU de feu antibrouillard arrière		
G126	Diode		
J100	Groupe d'instruments		
J101	Indicateur de vitesse		
J104	Indicateur de niveau de carburant		
J107	Montre analogique		
K109	Collecteur de raccordement		
K115	Faisceau principal à faisceau du châssis		
K116	Faisceau du châssis à faisceau principal		

SPLICE JOINTS

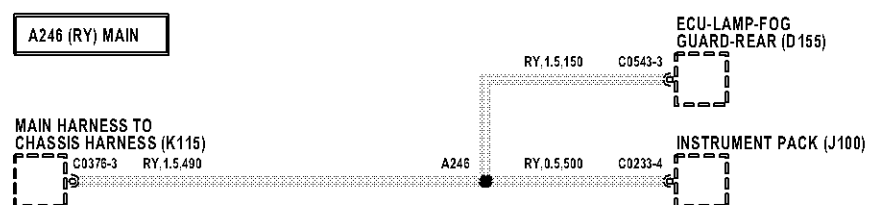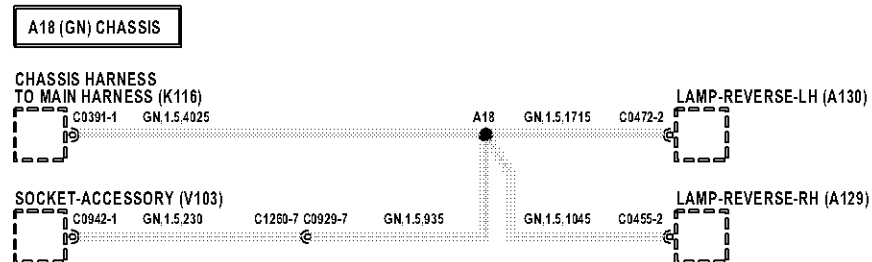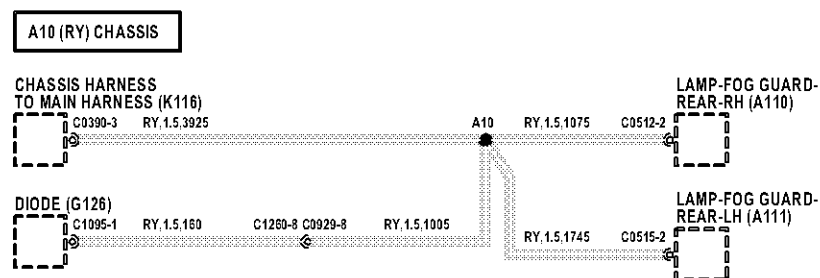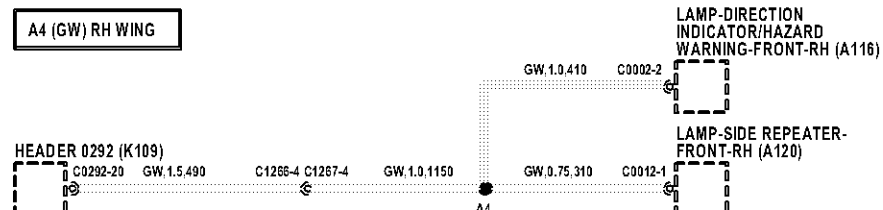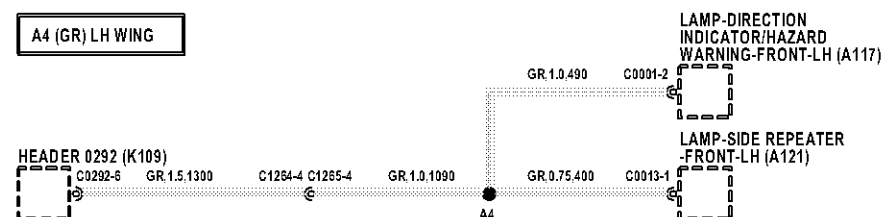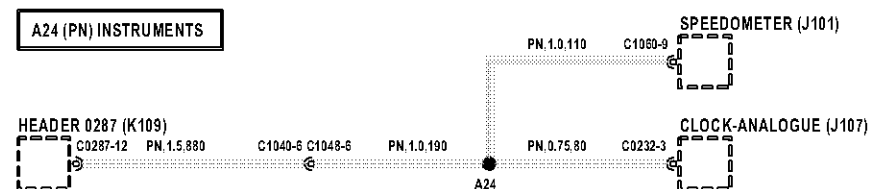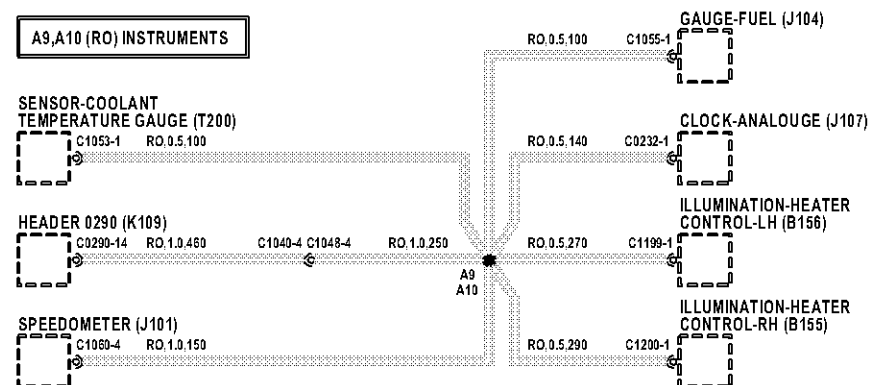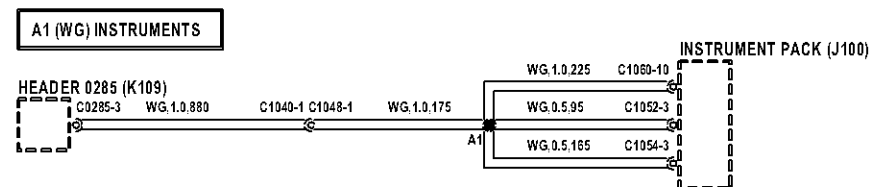


BLOCS DE RACCORDEMENT


- A114** Feu arrière - CD
- A115** Feu arrière - CG
- A118** Clignotant/feu de détresse arrière - CD
- A119** Clignotant/feu de détresse arrière - CG
- A126** Feu stop surélevé
- A136** Eclairage de plaque d'immatriculation
- B104** Lampe intérieure arrière
- G126** Diode
- K109** Collecteur de raccordement
- M106** Moteur électrique d'essuie-glace arrière
- P108** Boîte à fusibles - Compartiment moteur
- P124** Capteur de remorque
- T194** Capteur de filtre à eau
- V103** Prise - Accessoire

SPLICE JOINTS


A12 (GR) CHASSIS

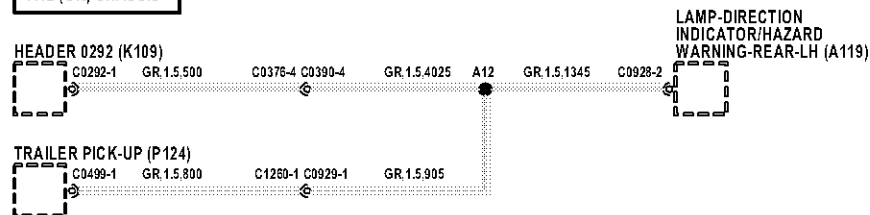


A16 (GW) CHASSIS

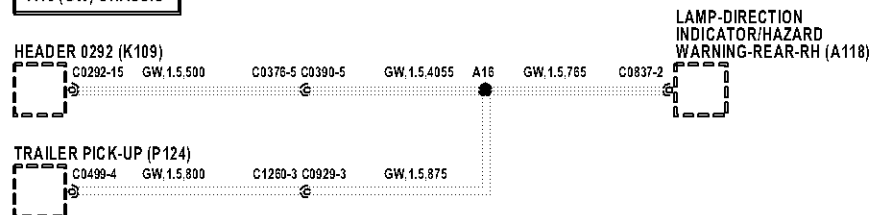


A6 (GP) CHASSIS

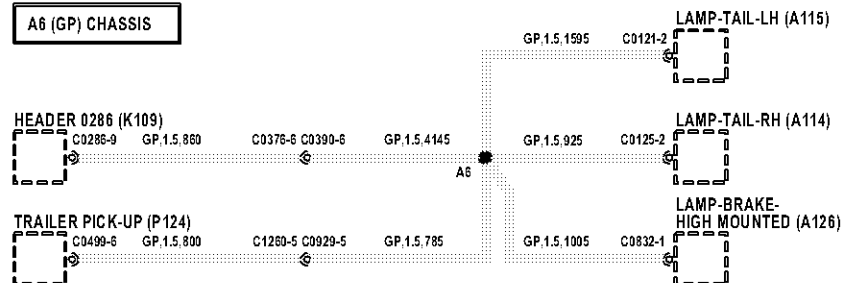


A1 (RO) CHASSIS

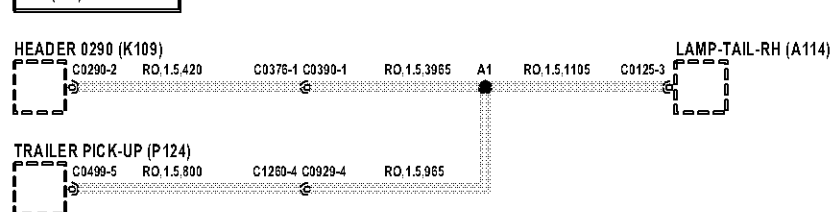

A27 + A2 (RB) CHASSIS

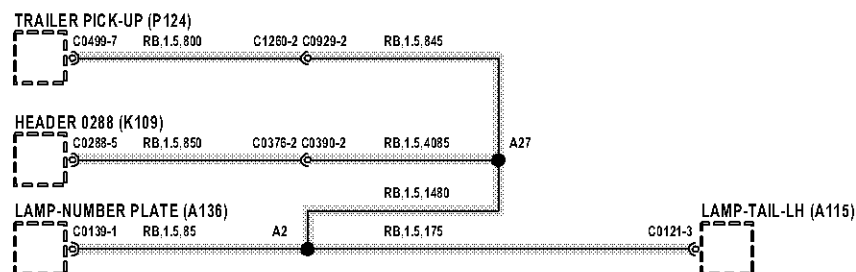

A26 (P) CHASSIS + A6 (P) TRAILER

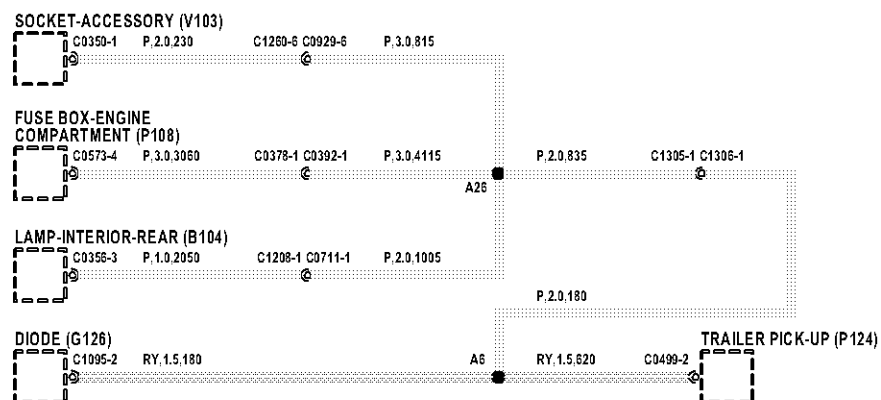

A15 (WG) CHASSIS

